


Охранная GSM сигнализация

Инструкция пользователя

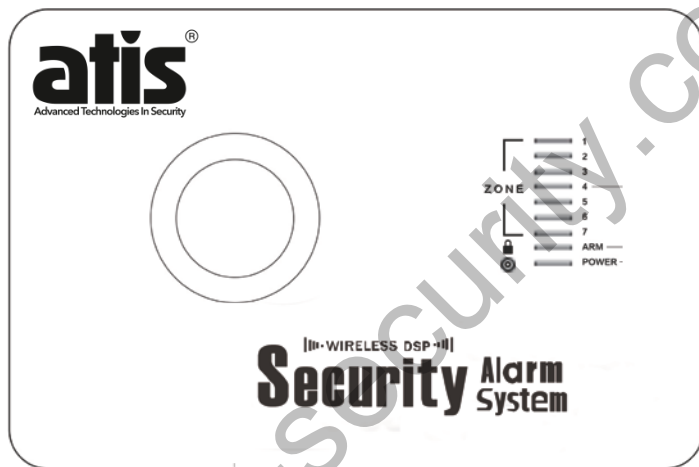

Atis Kit GSM 80



Уважаемые пользователи!

Благодарим за покупку системы сигнализации нашей компании. Чтобы правильно использовать систему, внимательно прочитайте руководство перед использованием.


После окончания ознакомления с инструкцией, мы предлагаем сохранить ее для дальнейшего использования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Контроль при помощи мобильного приложения
2. Названия 7-ми охранных зон задаются индивидуально
3. 7 зон охраны можно записать
4. Четкие, разборчивые голосовые подсказки
5. Может быть совместим с CID-протоколом для использования в сети
6. 3 проводных и 70 беспроводных зон
7. 6 групп номеров голосового оповещения, 3 группы SMS уведомлений
8. Удаленный контроль помещения с двухсторонним звуком
9. 3 группы постановки/снятия по расписанию, сохраняя возможность ручного управления
10. Интеллектуальный код . Легкость добавления датчиков
11. Постановка, снятие, мониторинг удаленно с телефона
12. Программирование охранных зон
13. Голосовая подсказка при включении сирены при постановке/снятии с охраны
14. Встроенная аккумуляторная батарея. Автоматический переход при пропадании основного питания


СХЕМА КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

ВИД СПЕРЕДИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

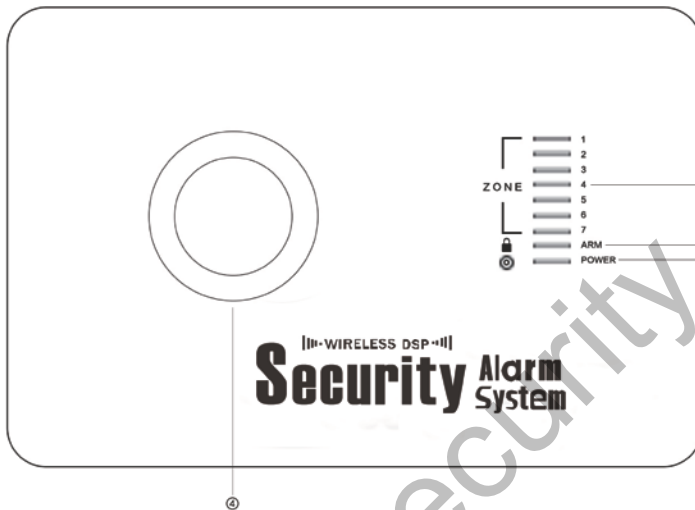

1. Световой индикатор охранной зоны: когда индикатор мигает это означает что зона находится в тревоге.
2. Световой индикатор постановки/снятия: светится в состоянии когда объект под охраной; в состоянии мигания когда активирован режим частичной охраны; не светится в режиме снято с охраны.
3. Световой индикатор сети: если сигнал GSM устойчивый и есть выход в интернет, индикатор загорается с частотой один раз в 3 секунды; если GSM сигнал неустойчивый светодиод загорается один раз секунду.
4. Динамик.

ВИД СЗАДИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

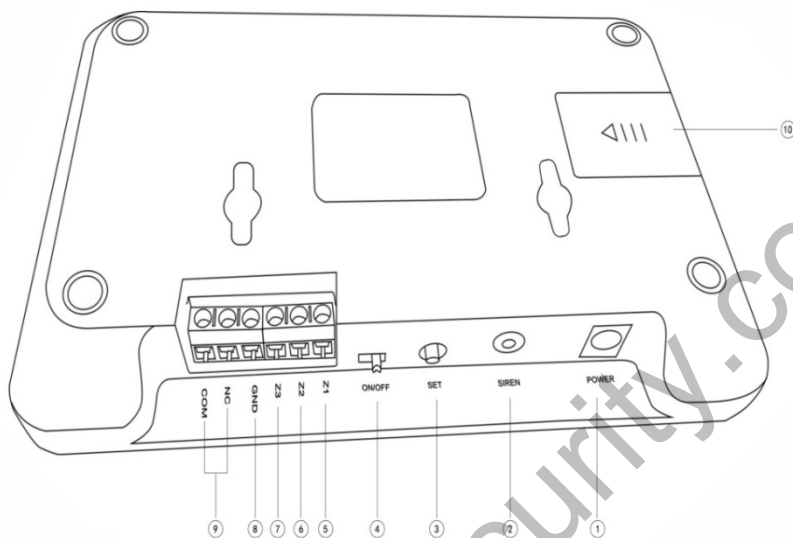

1. Разъем питания.

2. Разъем проводной сирены.

3. Кнопка программирования.

4. Переключатель вкл/выкл.

5. Подключение проводного сигнала зоны 1, сигнал зоны Z1+ GND подключаются к охранной зоне 1.

6. Подключение проводного сигнала зоны 2, сигнал зоны Z2+ GND подключаются к охранной зоне 2.

7. Подключение проводного сигнала зоны 3, сигнал зоны Z3+ GND подключаются к охранной зоне 3.

8. Проводные охранные зоны: провод "земля".

9. Разъемы реле. Нет необходимости соблюдения полярности (Возможно подключение потребителей мощностью до 600Вт).

10. Слот для SIM-карты.

Предупреждения для проводных датчиков :

1. Напряжение для проводных датчиков должно быть не более 5В. Пассивная сигнальная линия - лучший выбор.
2. Пожалуйста, подключайте провода датчиков при отключенном питании, чтобы избежать короткого замыкания и выхода контрольной панели из строя.
3. Все проводные зоны могут быть "Нормально закрыты" или "Нормально открыты". Пользователи могут подключать провод в соответствии с беспроводными датчиками или как независимые. Методы заключаются в следующем:


“Нормально закрытый” : Линия сигнала(Z1-Z3) и линия земли(GND) замкнуты, и контрольная панель под охраной, когда провода разрываются формируется тревожный сигнал;

“Нормально открытый” : Линия сигнала(Z1-Z3) и линия земли(GND) разомкнуты, и контрольная панель под охраной, когда провода замыкаются формируется тревожный сигнал.

5. Настройка атрибутов беспроводных охранных зон мобильного приложения:
Проводная зона 1 соответствует зоне 97 приложения, проводная зона 2 соответствует зоне 98 мобильного приложения, а проводная зона 3 соответствует зоне 99 мобильного приложения.

ПРОЦЕСС ВКЛЮЧЕНИЯ

Вставьте Sim карту→Подключите проводную сирену→Подайте питание→Переведите переключатель батарей в положение ON.

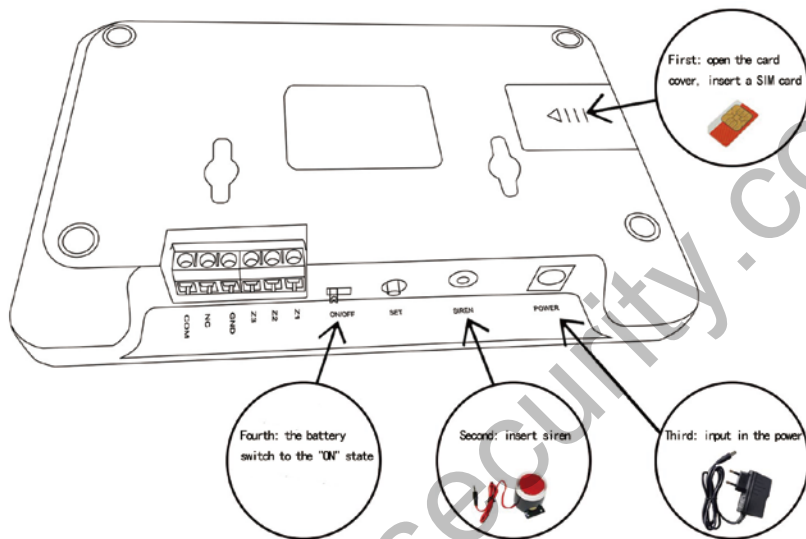

Внимание: Если Вы сначала включите питание контрольной панели, а затем вставите SIM-карту, панель, возможно, не сможет получить сигнал GSM либо панель может выйти из строя. При нормальном GSM-сигнале индикатор питания начнет мигать.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПАРОЛЬ И ПАРОЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Пароль пользователя

Пароль пользователя необходим, когда Вы ставите, снимаете, мониторите, прослушиваете через вызовы или текстовые сообщения на номера телефонов контрольной панели (Действующий по умолчанию пароль 1234)

Пароль программирования

Пароль программирования необходим когда Вы звоните или отправляете текстовое сообщение на Sim-карту телефонного номера контрольной панели для ввода номеров тревожных сообщений или номеров тревожных SMS, изменения пароля контрольной панели, постановки/снятия по расписанию, изменения названий охранных зон и т.д. (Пароль программирования по умолчанию 8888).

Изменение пароля контрольной панели

Наберите номер Sim-карты панели, введите пароль программирования, контрольная панель перейдет в режим программирования. Введите адресный код **【30】** / **【31】** нажав клавиши телефона, а затем введите новый 4-х значный пароль, закончите процедуру нажатием клавиши **【#】** для подтверждения. Контрольная панель подаст длинный звуковой сигнал, который указывает, что настройка завершена.

Пароль пользователя:

3	0	→	X	X	X	X	→	#
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пароль программирования:

3	1	→	X	X	X	X	→	#
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Например: изменить пароль для программирования с “8888” на “0000” .

3	1	→	0	0	0	0	→	#
---	---	---	---	---	---	---	---	---

SMS команда: 8888310000#

Внимание: Пароль пользователя не может быть таким, как пароль для программирования.

Настройка соответствует раздел у меню “Смена пароля” в моб. приложении.

УСТАНОВКА НОМЕРОВ ТРЕВОЖНОГО ДОЗВОНА

Установка и удаление номеров голосового оповещения

Вы можете установить не более 6 групп телефонных номеров для получения голосовой информации о тревоге. Вызовите номер телефона Sim-карты панели и введите пароль программирования, панель войдет в режим программирования. Введите адрес ячейки **【51】 - 【56】**, и введите номер телефона для оповещения, и завершите нажав кнопку **【#】** для подтверждения. **【51】 -- 【56】** соответствуют ячейкам с первой по шестую группу номеров голосового оповещения о тревоге.

Введите:

5	1	→	X	X	...	X	X	→	#
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

5	2	→	X	X	...	X	X	→	#
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

5	3	→	X	X	...	X	X	→	#
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

5	4	→	X	X	...	X	X	→	#
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

5	5	→	X	X	...	X	X	→	#
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

5	6	→	X	X	...	X	X	→	#
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

“X” обозначает номер телефона голосовой тревоги;

Удаление телефонного номера:

5	1	→	#
---	---	---	---

5	2	→	#
---	---	---	---

5	3	→	#
---	---	---	---

5	4	→	#
---	---	---	---

5	5	→	#
---	---	---	---

Например: установить 0755-12345678 как номер голосового оповещения второй группы.

5 2 → 0 7 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 → #

SMSкоманда: 888852075512345678#

Окончание ввода для 3-й группы: 5 3 → #

SMS команда: 888853#

Установки соответствуют разделу “phone numbers” меню приложения.

Установка и удаление номеров для SMS

Пользователи могут установить не более 3-х групп номеров телефонов для получения уведомлений.

В режиме программирования, введите адрес ячейки **【57】** - **【59】**, введите номера телефонов, и нажмите кнопку **【#】** для подтверждения.

Введите: 5 7 → X X . . . X X → #
5 8 → X X . . . X X → #
5 9 → X X . . . X X → #

“X” обозначает номер телефона SMS уведомлений.

Удаление номера для SMS:

5 7 → #
5 8 → #
5 9 → #

Например: установить “1381111111” для приема SMS уведомлений для первой группы.

5 7 → 1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 → #

Удаление номера для SMS уведомлений первой группы.

5 7 → #

(SMS команда): 888857#

Этот параметр соответствует разделу “SMS Numbers” мобильного приложения.

Запрос предустановленных номеров для тревожных сообщений

Когда пользователи неуверенны, правильно ли установлены номера телефонов, можно отправить команду запроса на контрольную панель для

проверки. Команда запроса выглядит следующим образом:

Пароль программирования +701#

Заводское значение по умолчанию : 8888701#

ДОБАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ

Добавление пульта дистанционного управления

В снятом с охраны состоянии нажмите кнопку **【SET】** кратковременно, панель подаст короткий звуковой сигнал, 7 синий светодиод загорится и последует голосовая подсказка "enter setup, remote control coding (вход в настройки, кодирование пульта)". Возьмите пульт который собираетесь добавить и нажмите любую клавишу, он отправит сигнал на панель; когда контрольная панель получит сигнал с пульта последует голосовая подсказка "coding completed" (кодирование завершено). После этого последует новый запрос на программирование пульта и последует голосовая подсказка "remote control coding" (кодирование пульта). В этот момент вы можете прописать второй пульт дистанционного управления.

Внимание: панель может запоминать до 8 пультов дистанционного управления.

Удаление пульта дистанционного управления

В снятом с охраны состоянии нажмите кнопку **【SET】** кратковременно, панель подаст короткий звуковой сигнал, 7 синий светодиод загорится и последует голосовая подсказка "enter setup, remote control coding (вход в настройки, кодирование пульта)". Нажмите кнопку **【SET】** в течении 3 секунд, последует голосовая подсказка "delete completed" (удаление завершено). Все пульты дистанционного управления были удалены.

Добавление датчиков

В снятом с охраны состоянии нажмите кнопку **【SET】** кратковременно, панель подаст короткий звуковой сигнал, 7 синий светодиод загорится и последует голосовая подсказка "enter setup, remote control coding (вход в настройки, кодирование пульта)". И затем нажмите кнопку **【SET】** кратковременно снова, первый светодиод загорится и последует голосовая подсказка "detector coding" (кодирование датчиков). Панель войдет в режим программирования датчика для первой зоны. После нужно сделать сработку датчика и когда датчик отправит сигнал на панель и панель примет этот сигнал прозвучит голосовая

подсказка “coding completed” (кодирование завершено). После этого последует голосовая подсказка “the detector coding” (кодирование датчика) снова. Вы можете добавить еще один датчик прямо сейчас. Всего 10 датчиков может быть добавлено в первую зону. Нажмите кнопку **【SET】** снова, второй светодиод загорится синим цветом, Вы вошли в режим добавления датчиков во вторую зону. Способ добавления датчиков во вторую и другие группы аналогичен выше описанному.

Важно: Каждой охранной зоне может быть добавлено не более 10 датчиков.

Важно при установке ИК-датчиков движения:

1. ИК-детектор можно устанавливать только внутри помещения. Вероятность ложного срабатывания напрямую зависит от положения датчика. Наилучшая установочная высота составляет 2-2,2м от уровня пола.
2. Избегайте установки лицом к окну, кондиционеру и солнечному свету, потому что разница температур в этих местах велика и появляется перемещение воздушных масс.
3. При установке датчиков движения без иммунитета к животным, поместите домашних животных в помещение где датчики не находятся в режиме охраны.
4. Мигания света в датчике указывает на изношенную батарейку, ее необходимо немедленно заменить.

Удаление датчиков

В снятом сохране состоянии нажмите кнопку **【SET】** кратковременно, панель подаст короткий звуковой сигнал, 7 синий светодиод загорится и последует голосовая подсказка “enter setup, remote control coding(вход в настройки, кодирования пульта)”. И затем нажмите кнопку **【SET】** кратковременно снова, первый светодиод загорится и последует голосовая подсказка “detector coding” (кодирование датчиков). Затем нажмите кнопку **【SET】** продолжительно, все датчики охранной зоны 1 будут удалены. Нажмите кнопку **【SET】** кратко временно снова, загорится второй синий светодиод, последует голосовая подсказка “the detector coding” (кодирование датчика). После долгое нажатие кнопки **【SET】** приведет к стиранию всех датчиков зоны 2. Способ удаления датчиков других групп аналогичен выше описанному.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Постановка системы под охрану

В режиме под охраной, светодиод "arm" горит устойчиво. Если злоумышленник срабатывает датчик, контрольная панель перейдет в режим тревоги. Существует три способа постановки под охрану.



1. Нажмите кнопку “постановка” на пульте дистанционного управления.

2. Постановка под охрану при помощи мобильного приложения.



3. Постановка звонком или текстовым сообщением удаленно. Позвоните на контрольную панель, введите пароль пользователя, и нажмите клавишу “1” или текст “Пароль пользователя XXXX” + “1” на панель.

Снятие системы с охраны

В режиме когда система снята с охраны, светодиод "arm" не горит. Существует три способа снятия с охраны:



1. Нажмите кнопку “снятие” на пульте дистанционного управления.


2. Снятие с охраны при помощи мобильного приложения.

3. Снятие с охраны звонком или текстовым сообщением удаленно. Позвоните на контрольную панель, введите пароль пользователя, и нажмите клавишу “2” или текст “Пароль пользователя XXXX” + “2” на панель.



Частичная постановка под охрану

Когда система находится в режиме "нахожусь в доме" светодиод "arm" загорается с частотой раз в две секунды. Датчики которые прописаны как охрана дома ставятся под охрану. Если произойдет нарушение этих датчиков система перейдет в тревогу. Существует 2 способа постановки под частичную охрану:

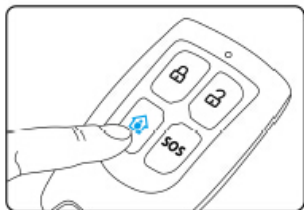


1. Нажатием соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления



2. Постановка под частичную охрану мобильным приложением.

Важно: Только после установки режима частичной охраны для охранной зоны, и включения режима, функция будет работать. Заводская установка: беспроводные зоны 1-2 не перейдут в режим тревоги при постановки под частичную охрану, зоны 3-7 и проводная зона 3 перейдут в режим тревога.

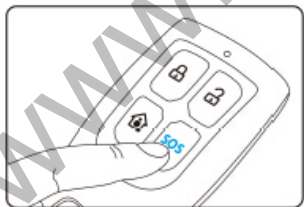

SOS тревога

Когда пользователи подвергнутся нападению и нажмут кнопку SOS на пульте дистанционного управления, панель моментально перейдет в режим тревога и начнет осуществлять дозвон на

запрограммированные номера.

Операция получения тревожного звонка

Когда панель перейдет в режим тревога, она начнет осуществлять дозвон на запрограммированные номера один за другим. При ответе на тревожный телефонный звонок Вы услышите голосовую подсказку, которая даст Вам информацию о тревоге.

В то же время при приеме звонка можно управлять сигнализацией нажатием клавиш телефона.

Нажмите кнопку 【1】 : панель остановит тревогу, но оставит под охраной; контрольная панель больше не будет осуществлять звонки.

Нажмите кнопку 【2】 : панель остановит тревогу, снимет с охраны; контрольная панель больше не будет осуществлять звонки.

Нажмите кнопку 【3】 : панель выключит тревогу, и включится режим прослушивания помещения на 30 секунд. Панель прекратит набор номеров.

Если Вы хотите продолжить режим прослушивания помещения, нажмите клавишу 【3】 снова и продолжайте прослушивание еще 30 секунд.

Нажмите кнопку 【4】 : панель выключит тревогу, и пользователь переходит в режим интерком (двусторонняя связь) на 30 секунд; если Вы желаете продолжить еще нажмите клавишу 【4】 еще раз. Это даст еще 30 секунд интеркома.

Нажмите кнопку 【5】 : переведет реле в открытое состояние.

Нажмите кнопку 【6】 : переведет реле в закрытое состояние.

Нажмите кнопку 【9】 : включит проводную или беспроводную сирену. Если Вы хотите выключить сирену и продолжить охрану объекта нажмите кнопку 【1】.

Важно: Если при ответе на тревожный звонок Вы прослушаете сигнал тревоги и положите трубку без какой-либо операции, панель продолжит набирать запрограммированные номера пока кто-либо не примет тревожный звонок и не нажмет клавишу как описано выше. Если никто не отвечает на тревожный звонок панели она будет звонить на запрограммированные номера циклично три раза.

Удаленное управление при помощи телефона

Когда Вы совершаете звонок на Sim-карту вставленную в панель, а панель принимает звонок то Вы слышите голосовое сообщение “please input password” (пожалуйста введите пароль). Вам необходимо ввести пароль

пользователя нажатием клавиш телефона (По умолчанию пароль 1234). Если пароль правильно введен, последует голосовая подсказка “please input instruction. arm press 1, disarm press 2, monitor press 3, intercom press 4” (пожалуйста введите. поставить под охрану нажмите 1, снять с охраны нажмите 2, прослушивание нажмите 3, интерком нажмите 4)

Нажмите клавишу 【1】 : панель выключит тревогу, перейдет в режим охрана; панель прекратит набор телефонных номеров.

Нажмите клавишу 【2】 : панель выключит тревогу, перейдет в режим снято с охраны; панель прекратит набор телефонных номеров.

Нажмите клавишу 【3】 : панель выключит тревогу, и включится режим прослушивания помещения на 30 секунд. Панель прекратит набор номеров. Если Вы хотите продолжить режим прослушивания помещения, нажмите клавишу 【3】 снова и продолжайте прослушивание еще 30 секунд.

Нажмите клавишу 【4】 : панель выключит тревогу, и пользователь переходит в режим интерком (двусторонняя связь) на 30 секунд; если Вы желаете продолжить еще нажмите клавишу 【4】 еще раз. Это даст еще 30 секунд интеркома.

Нажмите кнопку 【5】 : переведет реле в открытое состояние.

Нажмите кнопку 【6】 : переведет реле в закрытое состояние.

Нажмите кнопку 【9】 : включит проводную или беспроводную сирену. Если Вы хотите выключить сирену и продолжить охрану объекта нажмите кнопку 【1】.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Пользователи могут настраивать систему, выполнив телефонный звонок на панель и введя пароль для программирования, а затем ввести соответствующую команду после того как панель перейдет в режим программирования. По умолчанию пароль программирования 8888.

Настройки могут быть осуществлены через мобильное приложение.

Назначение названий охранных зон

Назначьте названия охранных зон, чтобы Вы могли легко запомнить место установки датчиков через тревожные SMS.

Например: Назначить “zone 1 door alarm” SMS в “front door lock alarm” в панели в которой пароль программирования 8888.

Метод настройки при помощи SMS

【Пароль программирования】⇒【90】⇒【01-07 охранная зона】⇒【30 Английские буквы】⇒【#】

Содержимое SMS: 88889001front door lock alarm#

Этот параметр соответствует разделу “Change Zone Name” мобильного приложения

Запись названий охранных зон

Переименуйте голосом название охранных зон, где установлены Ваши датчики, чтобы легче запомнить место установки. Вам не стоит беспокоиться отом что Вы забудете какой из датчиков сработал. Охранные зоны 1-7 все поддерживают запись названия.

Метод настройки при помощи SMS:

【Пароль программирования】⇒【92】⇒【01-07】⇒【1】⇒【#】:

Запись названия охранной зоны

【Пароль программирования】⇒【92】⇒【01-07】⇒【2】⇒【#】:

Сброс записи названия охранной зоны

【Пароль программирования】⇒【92】⇒【01-07】⇒【3】⇒【#】:

Воспроизведение записи названия охранной зоны

Этот параметр соответствует разделу “Change Zone Voice” мобильного приложения.

Назначение адреса расположения объекта охраны

Переименуйте запись адреса тревоги, чтобы получатель тревожного сообщения с легкостью мог найти Ваш адрес и помог Вам разобраться с тревожной ситуацией.

Метод настройки через SMS:

【Пароль программирования】⇒【90】⇒【00】⇒【30 Английские символы】⇒【#】

Например: задать название адреса “BaoanstreetNo. 11 MrZhanghouse” в панели, где пароль программирования 8888.

Содержимое SMS: 88889000Baoan street No.11 Mr Zhang house#

Этот параметр соответствует разделу “Voice REC &Address” мобильного приложения.

Запись адреса расположения объекта охраны

Переименуйте голосовую запись адреса тревоги, чтобы получатель тревожного сообщения с легкостью мог найти Ваш адрес и помог Вам разобраться с тревожной ситуацией.

Метод настройки через SMS :

【Пароль программирования】⇒【92】⇒【00】⇒【1】⇒【#】:

Запись адреса

【Пароль программирования】⇒【92】⇒【00】⇒【2】⇒【#】:

Сброс записи

【Пароль программирования】⇒【92】⇒【00】⇒【3】⇒【#】:

Воспроизвести запись.

Этот параметр соответствует разделу “Voice REC& Address” мобильного приложения.

По завершении настройки пользователи получают полное текстовое сообщение, включающее название охранной зоны и адрес тревоги, в голосовой записи также сообщается имя охранной зоны и адрес тревоги.



Программирование охранных зон

В режиме настройки, введите адрес ячейки 【60】, затем введите номера охранных зон 【01-07】, тип зоны 【1-4】, тип тревоги 【1-8】, выберите сирену вкл/выкл 【0/1】 и закончите символом 【#】 для подтверждения.

Операция: 【60】 ⇒ 【А】 ⇒ 【В】 ⇒ 【С】 ⇒ 【D】 ⇒ 【#】

Пояснения:

“А” обозначает номер охранной зоны, 【01-07】 соответствует охраняемым зонам 1-7.

“В” обозначает тип охранной зоны, 【1】 обычная охранная зона, 【2】 зона с задержкой 40 секунд, 【3】 24-х часовая зона, 【4】 обходная зона.

“С” обозначает тип тревоги, 【1】 SOS тревога, 【2】 пожарная тревога, 【3】 тревога газ, 【4】 тревога дверь, 【5】 тревога зал, 【6】 тревога окно, 【7】 тревога балкон, 【8】 аварийный сигнал обхода.

“D” означает сирена включена/выключена, 【0】 означает звуковые сигналы sireны во время тревоги, 【1】 означает сирена отключена во время тревоги.

Например: Установить охранную зону 1 как 24-х часовую, пожарную, с выключенной сиреной.

【60】 ⇒ 【01】 ⇒ 【3】 ⇒ 【2】 ⇒ 【1】 ⇒ 【#】

SMS команда: 88886001321#

Этот параметр соответствует разделу “Change Zone Attribute” мобильного приложения.

Настройка зон режима "остаюсь дома"

В режиме настройки, введите адрес ячейки 【61】 , затем введите номер охранной зоны 【01- 07】 , после выберите режим тревоги вкл/выкл 【0/1】 и завершите нажав 【#】 для подтверждения.

Операция: 【61】 ⇒ 【А】 ⇒ 【В】 ⇒ 【#】

“А” номер охранной зоны: 【01- 07】 соответствует охранной зоне 1-7.

“В” Охрана "остаюсь дома": 【0】 соответствует внутри (без тревоги), 【1】 соответствует периметр (тревога).

Например: “А” соответствует охранной зоне, “В” соответствует для режима "остаюсь дома"тревога/без тревоги; установить охранную зону 1 как зону режима "остаюсь дома" переходящую в тревогу .

Способ ввода: 【61】 ⇒ 【01】 ⇒ 【1】 ⇒ 【#】

SMSкоманда: 888861011#

Этот параметр соответствует разделу “Change Zone Attribute” мобильного приложения.

Включение задержки охраны (удаленно)

В режиме программирования, введите адрес ячейки **【47】**, затем выберите активная/неактивная задержка постановки нажатием клавиши **【1/0】** и завершите **【#】** для подтверждения. Панель подаст длинный сигнал.

Заводская настройка "неактивная".

Операция: **【47】** ⇒ **【0/1】** ⇒ **【#】**

SMSкоманда: 8888471#

Когда функция активна, панель перейдет в режим постановки под охрану через заданное время. Заводская настройка 60 секунд.

Этот параметр соответствует разделу "other function" мобильного приложения.

Назначение времени задержки охраны (удаленно)

В режиме программирования, введите адрес **【44】**, затем введите время задержки постановки под охрану **【AAA】** и подтвердите нажатием **【#】**.

Операция: **【44】** ⇒ **【AAA】** ⇒ **【#】**

"AAA" соответствует времени задержки, 001–180 секунд.

Например: Установить время задержки 46с.

SMSкоманда: 888844046#

Этот параметр соответствует разделу "Set Arm Delay Time" моб. приложения.

Назначение времени задержки тревоги

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【45】** затем введите время задержки **【AAA】** и подтвердите нажатием **【#】**.

Операция: **【45】** ⇒ **【AAA】** ⇒ **【#】**

Пояснение: "AAA" соответствует времени 001–180 секунд.

Например: Назначить время задержки тревоги 80 секунд.

SMS команда: 888845080#

Внимание: Пользователь может изменить время задержки сигнала тревоги только после завершения настройки и программирования охранных зон.

Заводская настройка времени задержки тревоги составляет 40 с.

Этот параметр соответствует разделу "Set Alarm Delay Time" моб. приложения

Настройка времени звучания сирены

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【46】**, затем введите время задержки **【AAA】** и подтвердите нажатием **【#】**.

Операция: **【46】** ⇒ **【AAA】** ⇒ **【#】**

Пояснение: “AAA” соответствует времени 001–180 секунд.

Например: Установить время звучания сирены 60 с.

SMSкоманда: 888846060#

Этот параметр соответствует разделу “Alarming Siren Duration” моб. приложения.

Вкл/выкл сирены во время постановки/снятия с охраны

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【75】**, установите сирену в режим вкл/выкл **【0/1】** когда управляете пультом управления, подтвердите нажатием **【#】**. **【1】** соответствует сирена вкл, **【0】** соответствует сирена выкл, когда ставите/снимаете пульт дистанционного управления. Заводское значение **【0】**, сирена выключена при постановке/снятии пульта управления.

Операция: **【75】** ⇒ **【A】** ⇒ **【#】**

Пояснение: “A” сирена вкл/выкл при постановке/снятии с охраны пультом удаленного управления: **【1】** соответствует сирена вкл, **【0】** соответствует сирена выкл при постановке/снятии с охраны пультом удаленного управления.

SMSкоманда: 8888751#

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

Вкл/Выкл сирены в режиме SOS сбросе

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【76】**, установите сирену в режим вкл/выкл **【0/1】**, подтвердите нажатием **【#】**. Панель подаст длинный сигнал в случае если настройка завершена.

Операция: **【76】** ⇒ **【0/1】** ⇒ **【#】**

Если сирена в режиме вкл, то при нажатии пользователем клавиши SOS на пульте дистанционного управления включится сирена.

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

SMS уведомления при постановке/снятии с охраны

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【77】** , установите сирену в режим вкл/выкл **【0/1】** , если Вам необходимо SMS оповещение при постановке/снятии с охраны, и подтвердите нажатием **【#】** . Панель подаст длинный сигнал если настройка завершена. Заводская настройка: SMS уведомления выкл.

Способ настройки: **【77】 ⇒ 【0/1】 ⇒ 【#】**

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

Способ подтверждения введенных символов

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【79】** , выберите удаленный тон клавиш **【0/1】** **【1=голос/0=звук】** , подтвердите нажатием **【#】** . Панель подаст длинный сигнал подтверждающий окончание настройки. Заводская настройка: голос.

Способ настройки: **【79】 ⇒ 【0/1】 ⇒ 【#】**

Если Вы выберете “голос” , то при вводе пароля удаленно, контрольная панель будет транслировать голос.

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

SMS уведомления при отключении питания

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【80】** , выберите SMS уведомление вкл/выкл **【0/1】** , и подтвердите нажатием **【#】** . Панель подаст длинный сигнал подтверждающий окончание настройки. Заводская настройка: SMS включено.

Способ настройки: **【80】 ⇒ 【0/1】 ⇒ 【#】**

Если функция включена, тона телефон будут приходить SMS когда пропадает основное питание.

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

Настройка времени

В режиме настройки, введите адрес ячейки **【32】** , затем введите текущий год **【AAAA】** , затем текущий месяц **【BB】** , затем текущий день **【CC】** ; затем текущий час **【DD】** (24 часа), текущие минуты **【EE】** и текущие секунды **【FF】** ; подтвердите нажатием **【#】** . Панель подаст длинный сигнал подтверждающий окончание настройки.

Способ настройки:

【32】⇒【AAAA】⇒【BB】⇒【CC】⇒【DD】⇒【EE】⇒【FF】【#】

AAAAindicates: текущий год

BBindicates: текущий месяц

CC indicates: текущий день

DD indicates: текущие часы

EE indicates: текущие минуты

FFindicates: текущие секунды

Например: установить время системы 3:35:26 16-ое июля 2014 г.

Способ установки:

【32】⇒【2014】⇒【06】⇒【16】⇒【03】⇒【35】⇒【26】⇒【#】

SMS Команда: 88883220140616033526#

Этот параметр соответствует разделу “System Date/Time” моб. приложения.

Постановка/снятие с охраны по времени

Постановка под охрану по времени

В режиме настройки, введите адрес ячейки 【33 - 35】 используя клавиатуру, затем введите часы 【AA】 и минуты 【BB】 времени в которое Вы хотите ставить панель под охрану, и подтвердите нажатием 【#】. Вы услышите длинный сигнал и голосовую подсказку “setup completed” (установка завершена).

Метод настройки: 【XX】⇒【AA】⇒【BB】⇒【#】

XX соответствует: адресу ячеек 33, 34, 35 постановки по расписанию

AA соответствует: часу постановки под охрану

BB соответствует: минутам постановки под охрану

Например: установить время постановки 22:45.

Метод настройки: 【33】⇒【22】⇒【45】⇒【#】

SMS команда: 8888332245#

Этот параметр соответствует разделу “Set Timely Arm” моб. приложения.

Снятие с охраны по времени

В режиме настройки, введите адрес ячейки 【36 - 38】 используя клавиатуру, затем введите часы 【AA】 и минуты 【BB】 времени в которое Вы хотите снимать панель с охраны, и подтвердите нажатием 【#】. Вы услышите длинный сигнал и голосовую подсказку “setup completed” (установка завершена).

Метод настройки: 【XX】⇒【AA】⇒【BB】⇒【#】

XX соответствует: адресу ячеек 36, 37, 38 снятия по расписанию

AA соответствует: часу снятия с охраны

BB соответствует: минутам снятия с охраны

Например: установить время постановки 7:55. ежедневно

Способ ввода: 【36】⇒【07】⇒【55】⇒【#】

SMS Команда: 8888360755#

Этот параметр соответствует разделу “Set Timely Disarm” моб. приложения.

Активация функции постановки/снятия с охраны по расписанию

В режиме настройки, введите адрес ячейки 【39】 используя клавиатуру панели, затем введите 【1/0】 режим Вкл/Выкл режима по расписанию, и подтвердите нажатием 【#】. Вы услышите длинный сигнал и голосовую подсказку “setup completed” (установка завершена). Заводская настройка: постановка/снятие по расписанию вкл.

Способ настройки: 【39】⇒【0/1】⇒【#】

0: выключает функцию постановки/снятия по расписанию

1: включает функцию постановки/снятия по расписанию

Например: включить функцию постановки/снятия по расписанию

Способ ввода: 【39】⇒【1】⇒【#】

SMS Команда: 8888391#

Этот параметр соответствует разделу “Set Timely Arm” и “Set Timely Disarm” моб. приложения. Просто выключите оба если Вам это необходимо.

Настройка реле (откр/закр) при тревоге

Установите реле откр/закр когда поступит сигнал тревоги пользователю.

Заводская настройка: реле открыто

Способ настройки:

【Пароль программирования】⇒【82】⇒【0/1】⇒【#】

Например: установить реле в закр. состояние при тревоге

SMS сообщение: 8888821#

Сетевая настройка протокола CID

CID-номер

CID-номер предлагается оператором CID для передачи информации между панелью сигнализации и CID центром.

Метод настройки: 【50】⇒【CID Номер】⇒【#】

Например: установить “0755-12345678” как CID-номер

【50】⇒【075512345678】⇒【#】

Удалить CID-номер: 【50】⇒【#】

Этот параметр соответствует разделу “Ademco Contact” моб. приложения.

Настройка пользовательского ID

ID пользователя предоставляется оператором CID для пользователей сети, чтобы идентифицировать информацию, переданную панелью аварийной сигнализации.

Метод настройки: 【78】⇒【4 цифрыID】⇒【#】

Например: установить “1234” как ID пользователя 【78】⇒【1234】⇒【#】

Этот параметр соответствует разделу “AdemcoContact” моб. приложения.

Отправление сообщения CID

Установите следует ли сообщать о событии тревоги в CID.

Метод настройки: 【73】⇒【1/0】⇒【#】

Например: установить “отправлять события тревоги в CID”

【73】⇒【1】⇒【#】

Этот параметр соответствует разделу “Ademco Contact” моб. приложения.

Отправка сообщения о снятии/постановке в CID

Установите, следует ли сообщать информацию о постановке/снятии в CID.

Метод настройки: 【74】⇒【1/0】⇒【#】

например: Установить “сообщать информацию о постановке/снятии в CID” .

【74】⇒【1】⇒【#】

Этот параметр соответствует разделу “Ademco Contact” моб. приложения.

Подключение беспроводной сирены (опция)

Контрольная панель может подключать беспроводную сирену, для того что бы максимально удалить в случае тревоги и убрать из закрытого помещения шум сирены для самого пользователя при тревоги.

Вкл/Выкл управление беспроводной сиреной

В режиме настройки, введите адрес ячейки 【41】 , выберите вкл/выкл контроль 【0/1】 , подтвердите нажав 【#】 , Вы услышите длинный сигнал. Только после включения режима беспроводной, контрольная панель может контролировать беспроводную сирену.

Метод настройки: 【41】⇒【0/1】⇒【#】 【0】 : соответствует режиму беспроводной контроль выкл, 【1】 : соответствует режиму беспроводной контроль вкл.

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

Кодирование беспроводной сирены

Кодирование беспроводной сирены может уменьшить ложную тревогу.

Способнастройки: Войдите в режим программирования, введите 【43】 ⇒ 【4-х значные закодированные данные】 ⇒ 【#】 .

SMSКоманда: 888843XXXX#

Этот параметр соответствует разделу “Other Function” моб. приложения.

Кодирование панели с беспроводной сиреной

Контрольная панель может управлять только беспроводными сиренами, которые были закодированы с ними.

Способ кодирования:

Нажмите клавишу "код" на беспроводной сирене(в соответствии с руководством пользователя беспроводной сирены), установите сирену в состояние "кодирование". Затем нажмите кнопку "снять с охраны" на пульте дистанционного управления, панель отправит сигнал когда произойдет снятие с охраны. Сирена подаст звуковой сигнал после приема сигнала. Закодированная беспроводная сирена будет подавать звуковой сигнал при тревоге.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Восстановление заводских настроек

Выключите переключатель питания от встроенного аккумулятора, затем отключите питание от сети переменного тока, нажмите и держите кнопку **【SET】**, снова подключите питание переменного тока; через 5 секунд, все светодиодные индикаторы включатся, и панель предупредит “system disarmed” (система снята с охраны), когда все светодиоды выключатся, отпустите кнопку **【SET】**. Все настройки сбросились успешно.

Список заводских настроек

Зона	Постановка	"Остаюсь дома"	Тип зоны	Тип тревоги	Сирена
1	+	-	обычная	Дверь	вкл
2	+	-	обычная	Холл	вкл
3	+	+	обычная	Окно	вкл
4	+	+	обычная	Балкон	вкл
5	+	+	обычная	Пожар	вкл
6	+	+	обычная	Газ	вкл
7	+	+	обычная	SOS	вкл
Проводная1 (APP97Зона)	+	+	обычная	Проводная 1 тревога	вкл
Проводная2 (APP98Zone)	+	+	обычная	Проводная2тревога	вкл
Проводная3 (APP99Zone)	+	+	обычная	Проводная 3 тревога	вкл
Пароль программирования	8888				
Пароль пользователя	1234				
Продолжительность сирены	180 секунд				