


Інструкція з експлуатації

Перед використанням, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

Установка

ДБЖ повинен бути встановлений міцно і надійно.

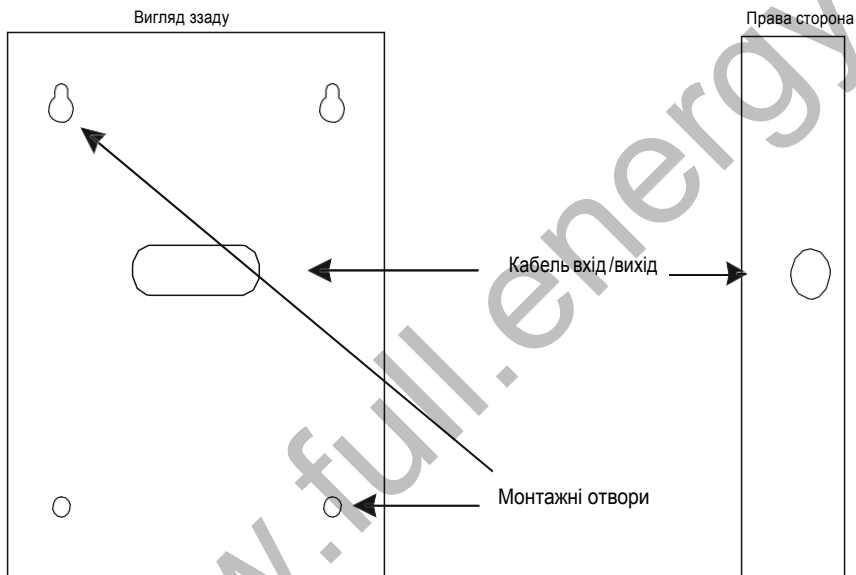

Індикація

Red ● АС ЖИВЛЕННЯ


Green ● ДС ВИХІД

Amber ● ЗАРЯД БАТАРЕЇ

Red ● НИЗЬКОВОЛЬТНА БАТАРЕЯ

СИТУАЦІЯ	Червоний	Зелений	Жовтий	Червоний
акумулятор заряджається	вкл	вкл	мерехтіння	викл
акумулятор заряджений	вкл	вкл	викл	викл
Немає АС, акумулятор	викл	вкл	викл	викл
Немає АС, немає акумулятора	викл	викл	викл	викл

Підключення

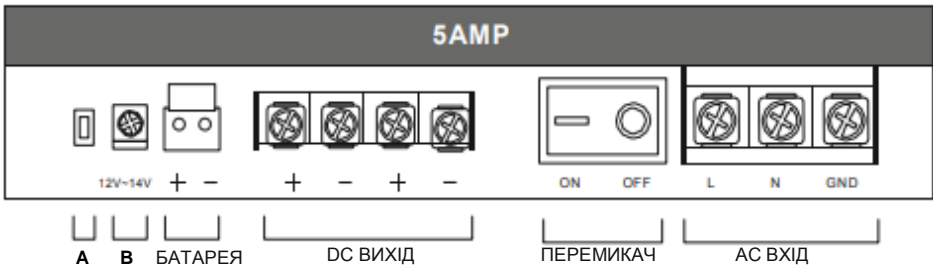

A: ПЕРЕМИКАЧ АКУМУЛЯТОРА

Перемикач може бути використаний для активації акумулятора.

B: ЗМІНА ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

Регулювання вихідної напруги між 18,8 до 14,0V можливо повністю зарядити і продовжити термін служби акумулятора

Технічні характеристики

Живлення: 100-240V AC @ 50 / 60Hz

Вихідна напруга: 12.0V-14.2V DC регулюється

Вихідна напруга - від акумуляторів в режимі очікування: 10.0V-12.5V DC Max.

Максимальний струм: 5.0Amp

Максимальний струм заряду: 1.0Amp

Рекомендований акумулятор: 12V, 7AH

Робоча температура: - 20 ~ + 60

Вологість: До 90% без конденсації

Захист

- * Захист від перенапруги
- * Захист від короткого замикання
- * Захист від перевантаження по струму
- * Захист заряду акумулятора
- * Захист розряду акумулятора
- * Самостійне відновлення

Примітка

- Перевірте, чи правильно підключено перед використанням.
- ДБЖ повинен бути встановлений в контрольованому середовищі, переконайтеся, що джерело живлення добре провітрюється.
- ДБЖ є обов'язковим для заземлення
- Неправильне зберігання і установка може пошкодити ізоляцію, скоротити термін служби компонентів і привести до несправності.



Зміст і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.