


Відеодомофон

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ

□ LEA

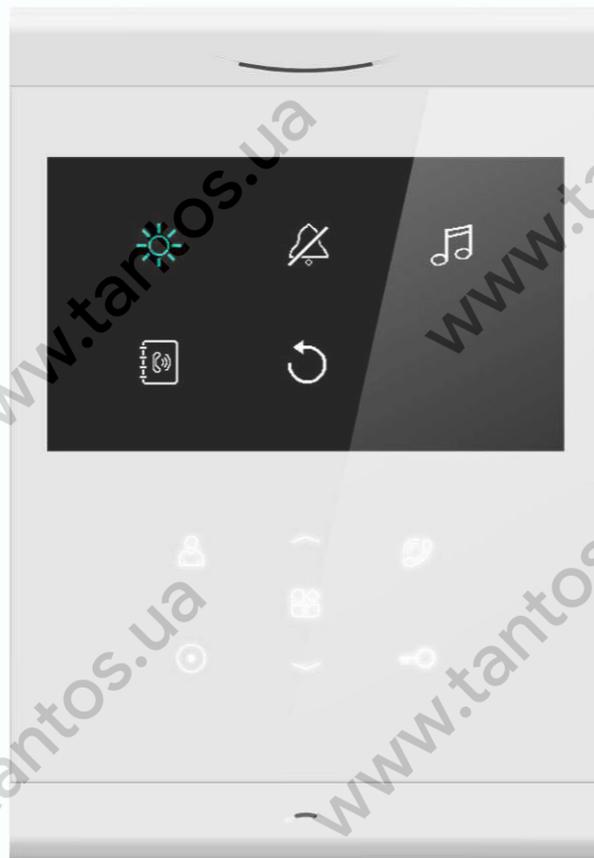

Виробник залишає за собою право вносити зміни до характеристик і функції виробу для підвищення якості та продуктивності, без попереднього повідомлення.



Зміст

Попередження і застереження	2
1. Особливості	3
2. Комплектація	3
3. Найменування і призначення складових частин монітора	4
4. Схеми підключення	5
5. Установка	6
6. Опис операцій	7
6.1 Виклик від відвідувача	7
6.2 Функція перетягу	7
6.3 Функція двостороннього зв'язку	7
6.4 Меню налаштувань	8
7. Характеристики	9

Попередження і застереження


Для запобігання небезпечним ситуаціям і нанесення шкоди майну, будь ласка, переконайтеся в тому, що дотримані всі інструкції.

	Попередження: Можливо отримання серйозних каліцтв!
	Не розбирайте, не встановлюйте і не ремонтуєте пристрій самостійно
	Не ставте пристрій поблизу місць з підвищеною температурою і вологістю
	Не застосовуйте зайвих зусиль для згинання кабелю, не ставте на пристрій важкі предмети
	При очищенні зовнішніх частин пристрою не використовуйте розчинники і хімічно агресивні рідини
	Під час роботи, не намагайтеся підключати до інших пристроїв.
	Щоб уникнути поломок і удару електричним струмом очищайте прилад за допомогою сухої м'якої тканини
	При появі диму, запаху гару або відкритого вогню, негайно вимкніть пристрій від мережі і зверніться до сервісного центру.
	Не користуйтеся пристроєм мокрими руками
	Застереження: Можливе отримання травм і завдання шкоди майну
	Уникайте потрапляння всередину пристрою сторонніх предметів, комах і рідин.
	Уникайте потрапляння на пристрій прямих сонячних променів, а також нагрівання приладу під час установки.
	Встановлюйте пристрою на плоску і стійку поверхню
	Вийміть вилку з розетки, якщо пристрій не використовується тривалий час
	Не виймайте картку пам'яті під час запису, це призведе до втрати інформації

1. Особливості

- Монітор з екраном 4,3 дюйма і сенсорними кнопками
- Можливості підключення: до 2 викличних панелей, до 4 моніторів в системі
- Адресний інтерком, функція загального виклику
- Регулювання гучності виклику і регулювати гучність розмови
- Регулювання яскравості, кольоровості і контрасту зображення
- 6 мелодій виклику з індивідуальним налаштуванням для кожної панелі виклику
- Підтримка функції «Не турбувати» (відключення сигналу виклику)
- Зовнішній блок живлення з можливістю установки в підрозетник


2. Комплектація

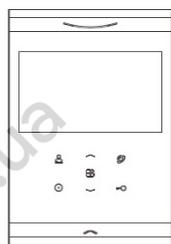


монітор




кронштейн



шурупи



пластикові дюбелі

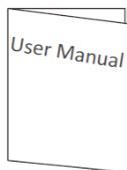

User manual

Інструкція



Warranty card

гарантійний талон



3*4 pin wiring cable

3 комутаційних кабель




DC adapter

БП

3. Найменування і призначення складових частин монітора

Вигляд спереду і вигляд ззаду

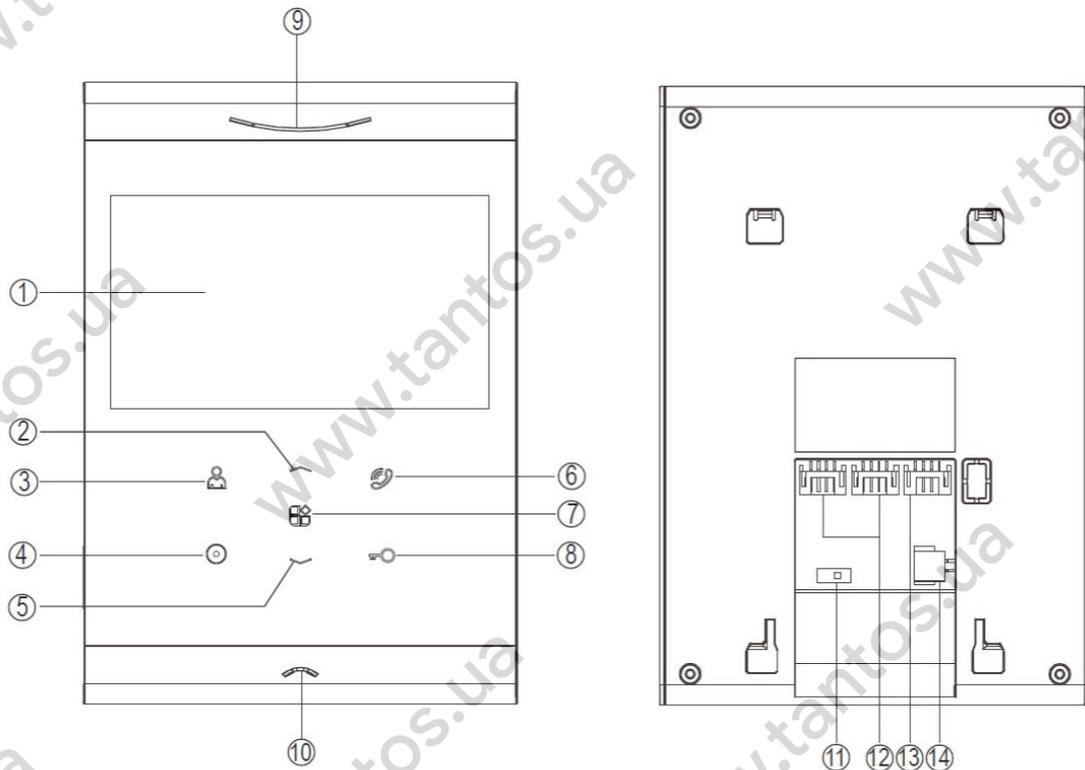


№	Найменування	призначення
1	екран	
2	кнопка ВГОРУ	Для навігації в меню налаштувань
3	кнопка ПЕРЕГЛЯД	Вхід в режим перегляду відео від панелі
4	кнопка ІНТЕРКОМ	Вхід в режим інтеркома
5	кнопка ВНИЗ	Для навігації в меню налаштувань
6	кнопка РОЗМОВА	Включення режиму надійшов виклик від
7	кнопка МЕНЮ	Вхід в меню налаштувань
8	Кнопка відкриття замка	Для відкриття замка дверей
9	динамік	
10	мікрофон	
11	перемикач 75Ом	Вимикач навантаження відеоканалу
12	Входи для панелей	Входи панелей 1 і 2
13	Канал інтеркома	Для підключення додаткових моніторів
14	Роз'єм для підключення блоку живлення	Живлення 14,5В / 0,8А

4. Схеми підключення


- ❖ Схеми підключення з одним монітором

Встановіть перемикач навантаження 75 Ом в положення ON

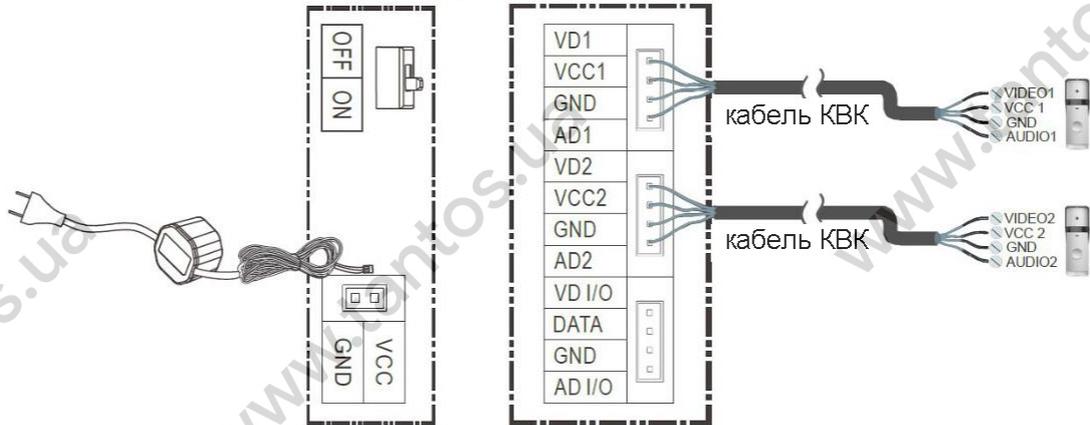


- ❖ Схеми підключення з основним монітором і додатковими моніторами (зверніть увагу на перемикачі навантаження відеоканалу)

Встановіть перемикач навантаження 75 Ом в положення OFF

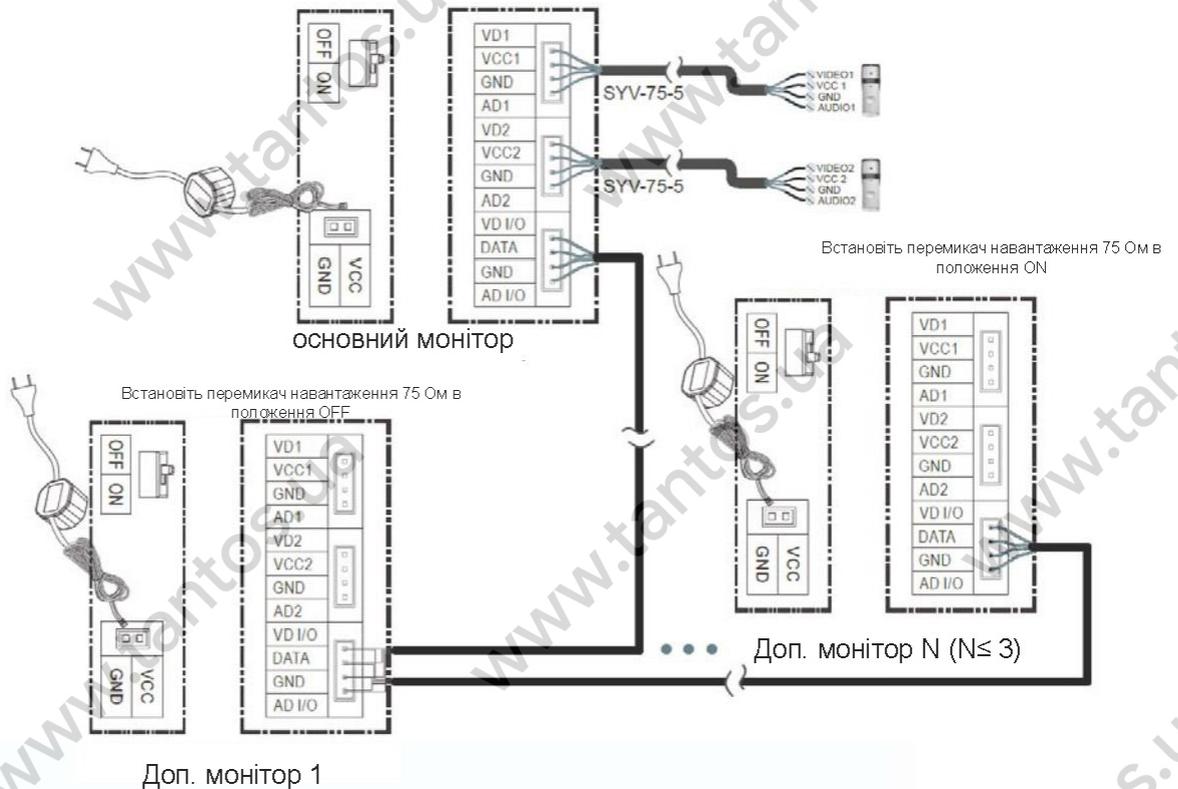

Увага: для підключення додаткових моніторів рекомендується використовувати кабель типу KBK 2x0,75 кв.мм. або аналогічний.

5. Установка

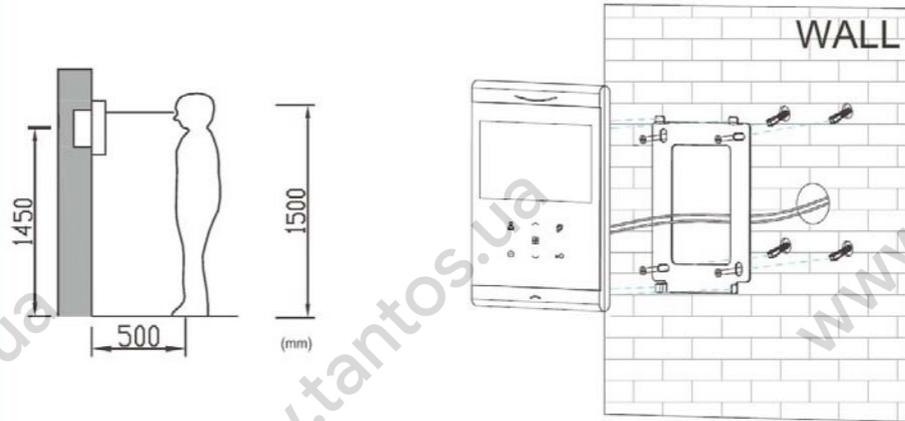

◆ Місце установки монітора

- ◆ Стандартна висота установки монітора близько 1500 мм, коли центр екрану знаходиться на рівні очей. В даному випадку центр металевого настінного кронштейна буде перебувати на відстані близько 1450 мм від підлоги. Висота установки може бути змінена за бажанням користувача.


◆ Підключення проводів і установка монітора

- 1) Зніміть кронштейн з монітора і встановіть кронштейн на стіну за допомогою дюбелів і шурупів.
- 2) Підключіть кабелі до монітора, використовуючи схему з пункту 2.
- 3) Встановіть монітор на закріпленій на стіні кронштейн.
- 4) Увімкніть адаптер в розетку електроживлення.

◆ Монтаж блоку живлення

Монтаж блоку живлення може бути проведений приховано, в підрозетник, за кронштейном монітора або в будь-якому іншому відповідному місці.

Примітка: укорочення дрота живлення монітора або обрізання вилки 220В не знімає монітор і блок живлення з гарантії, якщо при монтажі були дотримані правила з'єднання та ізоляції проводів.

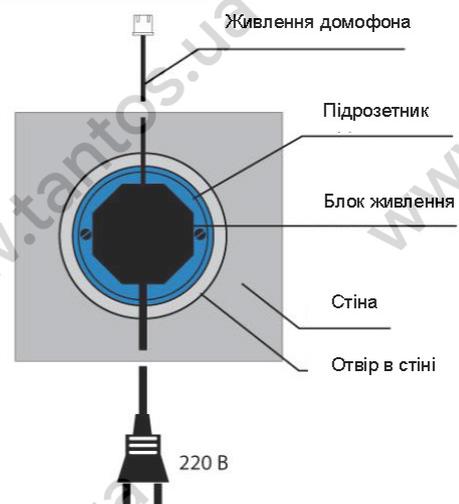

6. Опис операцій

6.1 Виклик від відвідувача

Якщо відвідувач натискає на кнопку виклику, монітор видає звуковий сигнал, на екрані з'являється зображення відвідувача, звучить сигнал виклику. Ви можете натиснути кнопку



для початку розмови з відвідувачем. Для припинення розмови натисніть кнопку  ще раз.

Після прийому виклику від відвідувача ви можете натиснути кнопку  для відкривання замка дверей.

Під час виклику ви можете натиснути кнопку  і вибрати настройку яскравості / кольоровості / контрасту або гучності дзвінка. Встановлюйте потрібне значення регульованого параметра кнопками ВГОРУ і ВНИЗ.

Під час розмови ви можете натиснути кнопку  і вибрати настройку яскравості / кольоровості / контрасту або гучності розмови. Встановлюйте потрібне значення регульованого параметра кнопками ВГОРУ і ВНИЗ.

Ви можете натиснути кнопку  для перемикавання на іншу панель виклику (розмова з першої панеллю перерветься).

Ви можете натиснути кнопку  для пересилання виклику на інший монітор.

Примітка: якщо встановлена гучність виклику 0, монітор переходить в режим «Не турбувати» і не подасть сигнал дзвінка від панелі.

6.2 Функція перегляду

Ви можете натиснути кнопку  для включення режиму перегляду, на моніторі відобразиться зображення від панелі. Натисніть кнопку 1 раз, на екрані з'явиться значок  1, і буде відображатися відео від панелі 1. Натисніть кнопку вдруге, на екрані з'явиться значок  2, і буде відображатися відео від панелі 2. Натисніть кнопку втретє для виключення екрану.


Примітка: Якщо на екрані з'являється значок трикутника зі знаком оклику, то режим перегляду неможливий.

 1	Збій інтеркома. Монітор не є основним / Зайнятий канал зв'язку Monitoring failed(The monitor isn't set up as "Master" /Net busy)
---	---

6.3 Функція двостороннього зв'язку

У режимі очікування натисніть кнопку  для входу в режим вибору адреси для виклику і

виберіть потрібну адресу кнопками ВГОРУ і ВНИЗ. Натисніть кнопку  для виклику. Після відповіді ви зможете розмовляти з абонентом.

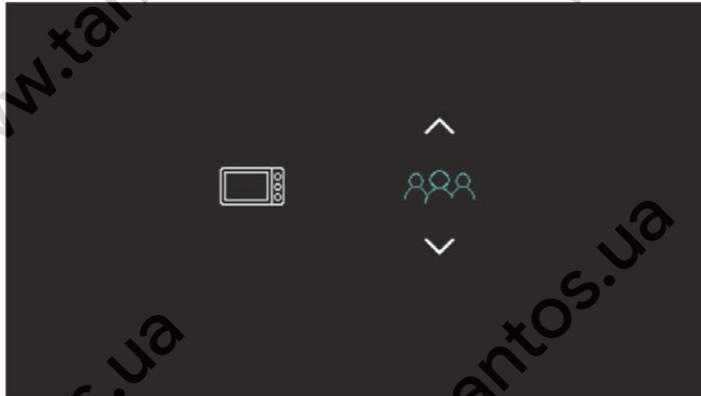

	Основний
	Допоміжний 1
	Допоміжний 2
	Допоміжний 3
	Всі домофони

Примітка: Якщо режим перегляду неможливий, на екрані буде значок трикутника зі знаком оклику.


	Канал зв'язку зайнятий / Немає відповіді
	Неправильна адреса виклику

6.4 Меню налаштувань

В режимі очікування натисніть кнопку  для входу в меню налаштувань, використовуйте кнопки

ВГОРУ і ВНИЗ для вибору потрібного пункту. Знову натисніть кнопку  для переходу на сторінку налаштувань. Переміщайтеся по пунктах сторінки налаштувань кнопкою  і міняйте

значення обраних пунктів кнопками ВГОРУ і ВНИЗ. Натисніть кнопку  для підтвердження змін і повернення в основне меню налаштувань.

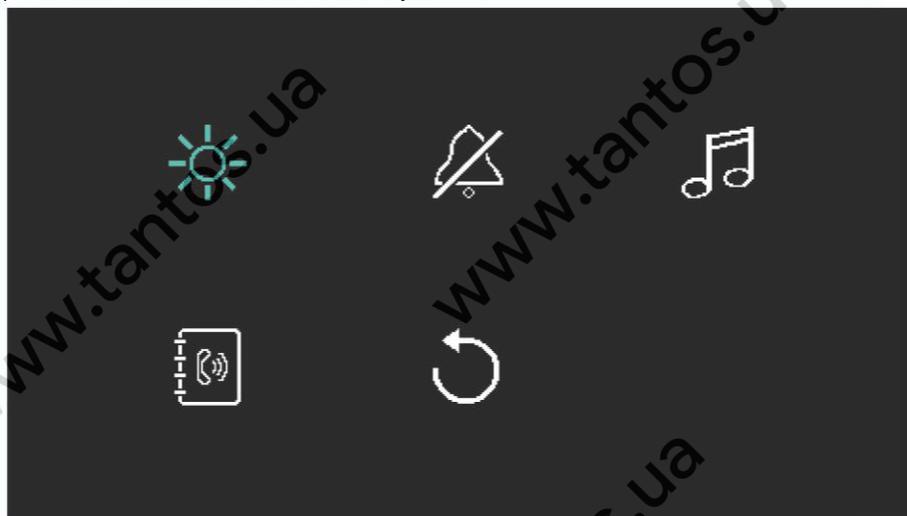

Опис значків:

	Налаштування яскравості / кольоровості контрасту для монітора		Включення / вимикання функції «Не турбувати»
	Вибір тонів виклику для панелей і інтеркома. Вибір тривалості сигналу.		Установка адреси монітора для режиму інтеркома.
	Скидання налаштувань на заводські установки.		

7. Характеристики

Монітор

параметр	значення
Живлення	14,5В / 0,8А пост. струму. (БП 220 / 14,5В в комплекті)
TFT LCD екран	4,3 дюйма
Роздільна здатність екрану	480 x 272 пікселів
Підключення викличних панелей	Дві 4-х дротяні
Підключення додаткових моніторів	Підтримка до 3 додаткових моніторів
Габаритні розміри	110,5 x 160 x 10,4 мм (без кронштейна) 110,5 x 160 x 15 мм (з кронштейном)

Блок живлення

параметр	значення
Живлення	150-240В / не більше 0,35А, 50 / 60Гц.
Вихідна напруга / Ток	14,5В / 0,8А
Габаритні розміри	45 x 45 x 30мм