


Посібник користувача охоронної сигналізації ATIS Kit GSM+WiFi 130T з підтримкою застосунку TuYa Smart

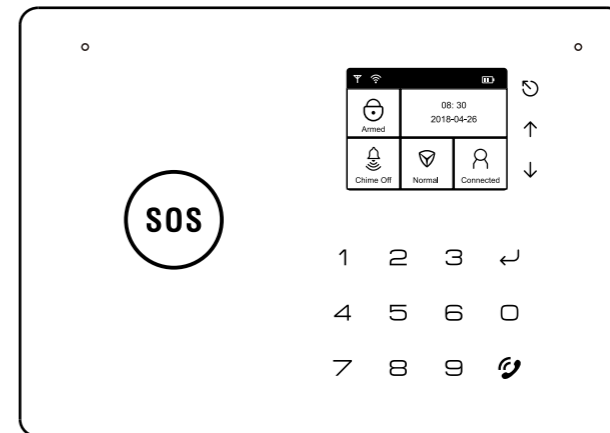

Шановні клієнти,

Дякуємо вам за використання нашої продукції.

Ця розумна домашня система сигналізації буде охороняти безпеку вашої родини та домашньої власності протягом 24 годин 365 днів на рік.

Комплект бездротової GSM і Wi-Fi сигналізації ATIS Kit GSM+WiFi 130T на 45 бездротових зон і 8 пультів з підтримкою мобільного застосунку TuYa Smart. Централь сигналізації оснащена GSM модулем, що дає можливість у разі тривоги миттєво здійснювати голосові дзвінки (6 номерів дозвону) і відправляти sms-повідомлення (3 номери) на мобільний телефон, а завдяки вбудованому Wi-Fi модулю повідомлення приходять на смартфон з встановленим мобільним застосунком TuYa Smart.

Постановка/зняття сигналізації на охорону, а також її програмування виконується за допомогою брелока (входить в комплект постачання), за допомогою мобільного телефону (SMS / DTMF / мобільний застосунок TuYa Smart) або з клавіатури централі.

Перед використанням нашої системи сигналізації, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача.

Примітка:


Сигналізація безпеки призначена для зниження ймовірності проникнення небажаних злоумисників у ваш будинок, але не може гарантувати 100% захист.

Зміст


Шановні клієнти.....	1	Налаштування зон за замовчуванням.....	28
Особливості виробу.....	3	Встановлення датчика відкриття дверей.....	29
Індикація (передня сторона).....	4	Встановлення датчика руху (PIR).....	30
Задня сторона.....	5	Технічне обслуговування.....	31
Встановить з'єднання пристрою з Wi-Fi.....	6	Технічні характеристики.....	32
Підключення Wi-Fi в автоматичному режимі.....	6	Типові несправності.....	33
Підключення Wi-Fi у ручному режимі	9	Гарантійний талон.....	34
Повсякденна експлуатація.....	12		
Зняття системи з охорони.....	13		
Режим очікування.....	14		
Сигнал "SOS"	15		
Відповідь на тривожний дзвінок.....	16		
Контроль за допомогою телефонного дзвінка.....	17		
Зробити телефонний дзвінок через пристрій	18		
Налаштування системи.....	19		

Особливості виробу:

- 2,4-дюймовий екран TFT.
- Простий та модний дизайн, чистий білий корпус.
- WIFI & GSM мережа, проста установка за лічені хвилини.
- Програма / пульт дистанційного керування / клавіатура для зручного керування.
- Підтримка 8 бездротових пультів дистанційного керування, 45 бездротових зон охорони.
- 10 секунд запису голосу.
- Підтримка 6 телефонних номерів та 3 номери SMS.
- Підтримка 2 груп планової постановки/зняття з охорони/постановки на охорону будинку.
- Зона людей похилого віку для періодичного виявлення руху.
- Двомовний перемикач
- Вбудований бездротовий передавач, підтримка бездротової сирени та інших бездротових пристроїв (433МГц)

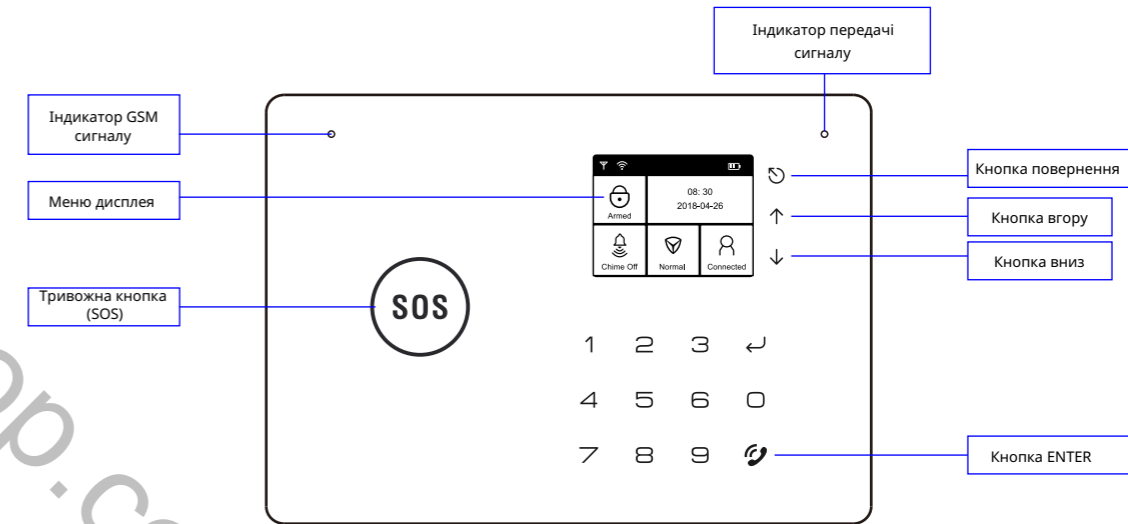Індикація сигналізації**Передня сторона централі**

Задня сторона централі

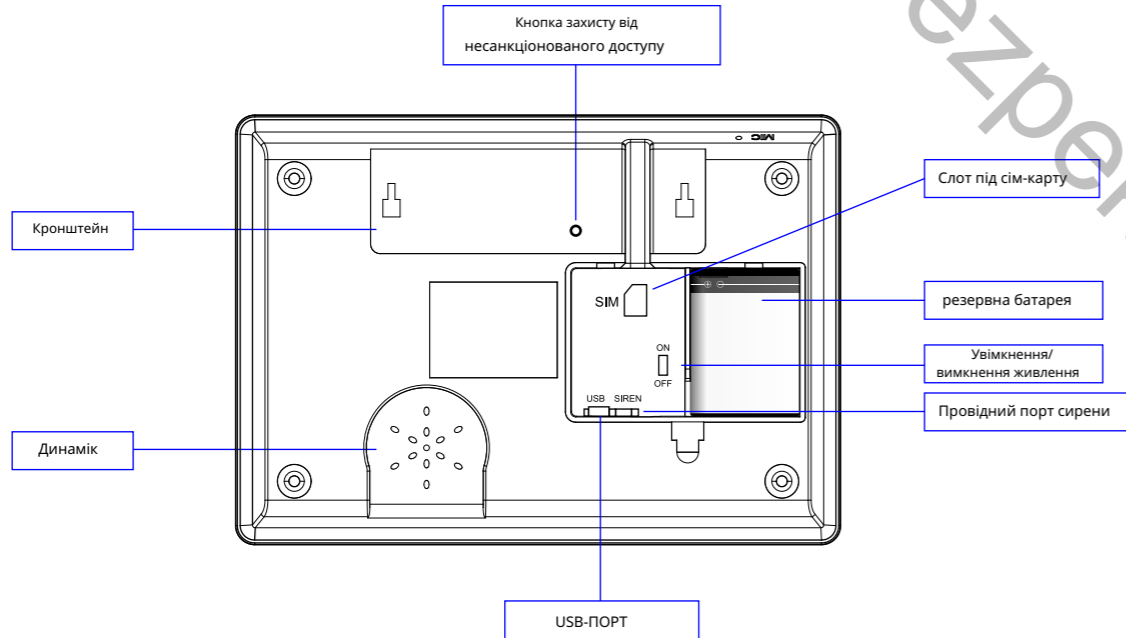

5

1. Будь ласка, завантажте програму "Tuuya" від Googleplay, iOSAPPstore або відскануйте QR-код як показано нижче:




Андроїд/iOS

2. Використовуйте номер мобільного телефону або електронну пошту для реєстрації та входу в APP, а потім підключіть централь сигналізації до App в автоматичному або ручному режимі, як показано далі:


2.1 Підключення Wi-Fi в автоматичному режимі

- 1, Переконайтеся, що ваш мобільний телефон вже підключено доWi-Fi (підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц);
- 2, Відкрийте програму «Tuuya», натисніть «Додати пристрій» у середині або «+» у правому верхньому кутку домашньої сторінки, виберіть "Датчики безпеки" > "Тривога (Wi-Fi)" → введіть пароль Wi-Fi і потім;
- 3, Увімкніть живлення централі сигналізації, введіть пароль (123456) і натисніть "P" в налаштуваннях-> натисніть "\> знайдіть «Налаштування» в меню → «Налаштування Wi-Fi → «Автоматичний режим» → Зворотний відлік 100 секунд; 4, Поверніться в застосунок та натисніть «швидке миготіння (0,5 секунди / 1 раз)», щоб розпочати з'єднання.

6

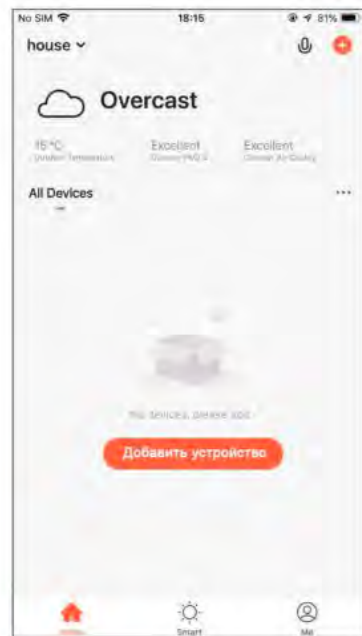


7

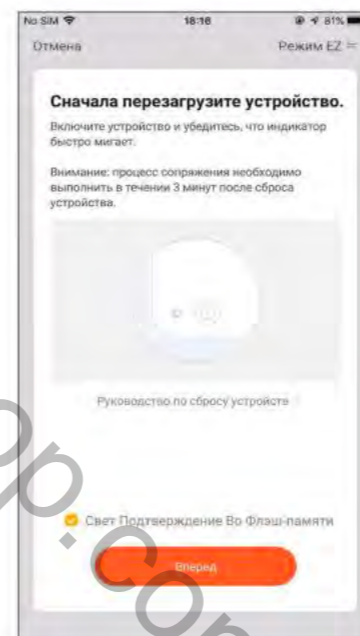


8

2.2 Щоб підключити Wi-Fi у ручному режимі

1. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон вже підключено через Wi-Fi (підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц);
2. Відкрийте застосунок «Туа», натисніть «Додати пристрій» у середині або «+» у верхньому правому куті домашньої сторінки, виберіть «Безпека та датчики» > «Тривога (Wi-Fi)» → введіть пароль Wi-Fi і потім;
3. Увімкніть живлення централі сигналізації, введіть пароль (123456) і натисніть «Р» у налаштуваннях → натисніть «Знайти» в меню → «Налаштування Wi-Fi» → «Ручний режим» → Зворотний відлік 100 секунд;
4. Поверніться до застосунку та натисніть «Повільне миготіння (3 секунди / 1 раз)» → «Перейти до підключення» → виберіть «SmartLife-xxx» у списку Wi-Fi, починаючи з'єднання → «Повернутися до застосунку».

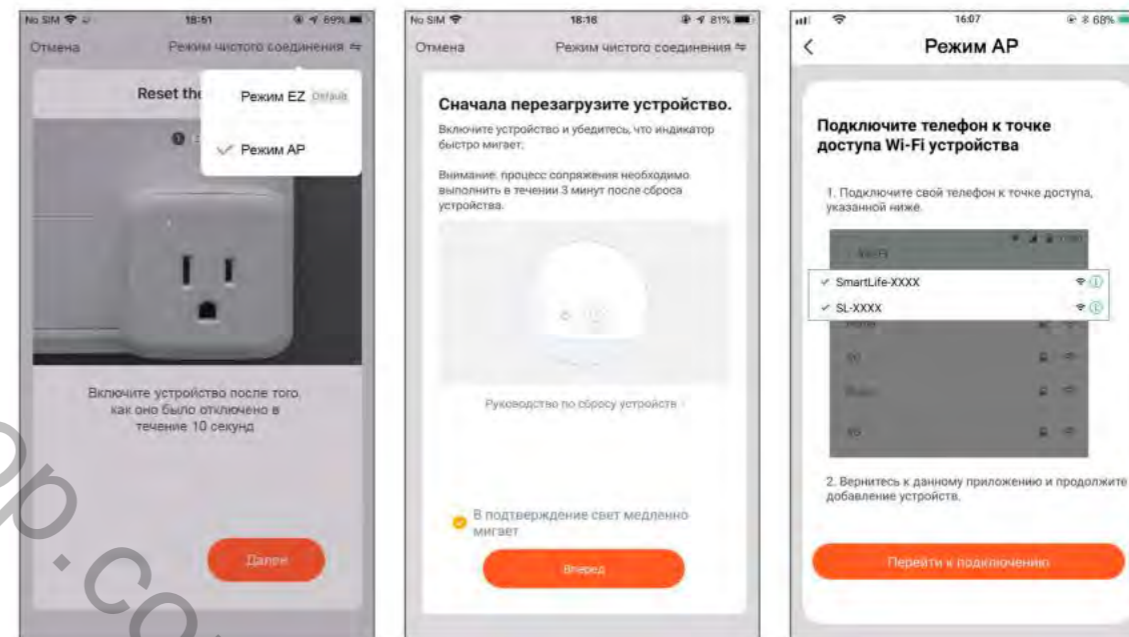

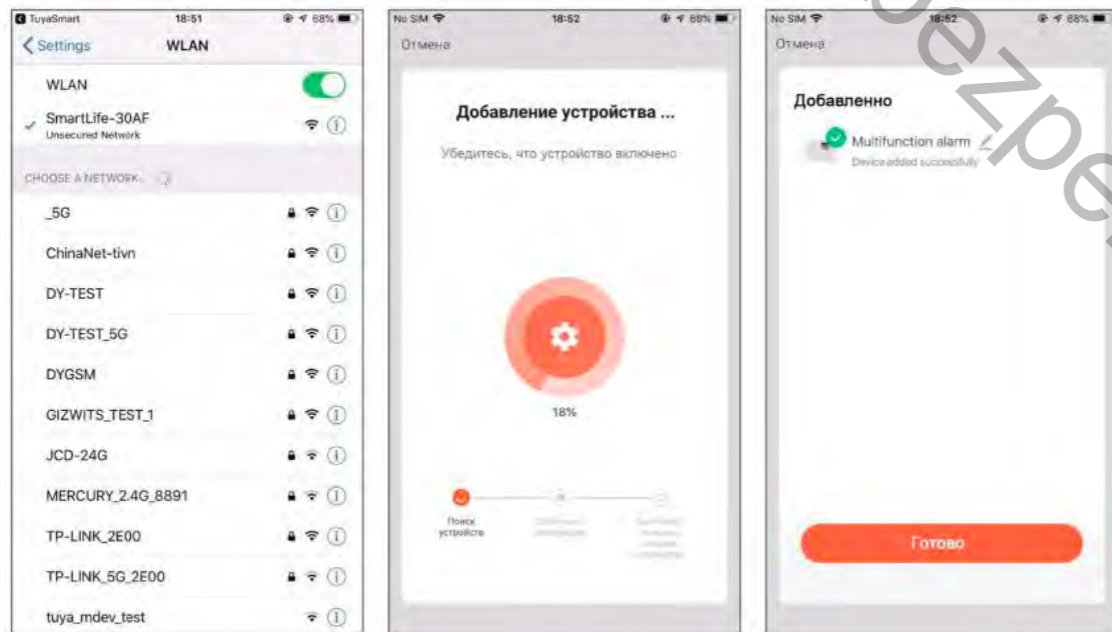

Щоденна експлуатація

1. Постановка системи під охорону

У режимі охорони на централі сигналізації показує значок замка та голосову підказку «система працює». Якщо буде зафіксований зловмисник, централь подасть сигнал тривоги. Є 5 способів поставити на охорону:



2. Зняття системи з охорони


У стані «Знято з охорони» централь показує значок розблокування та голосову підказку «Зняття системи з охорони». Є 5 методів зняття з охорони:

«Зняття системи з охорони». Є 5 методів зняття з охорони:

1. Натисніть кнопку на брелоку



2. Контроль з централі

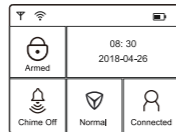

5. Через застосунок



3. Введіть пароль +2
за допомогою номеру пристрою



4. Надішліть повідомлення "Пароль +2#" пристрою




3. Режим "Охорона периметра"

У стані режиму очікування централь показує значок «будинок» і голосову підказку «режим охорона периметра», якщо там є якийсь порушник, він почне сигналізувати при спрацьовуванні датчиків, які увімкнули режим перебування. Є 5 способів залишитися в режимі:

1. Натисніть кнопку охорони периметра



2. Управління з централі

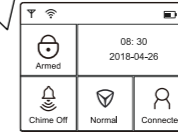

3. Через застосунок



"пароль + 3 #" по дзвінку



Надішліть повідомлення "пароль + 3 #"




4. Сигнал «SOS»

В екстреному випадку натисніть кнопку SOS на пульті дистанційного керування або на передній панелі пристрою, пристрій почне тривогу та автоматично викличе попередньо налаштовані номери телефонів для допомоги.

1, Натисніть кнопку SOS на контролері



2, Натисніть кнопку SOS на централі

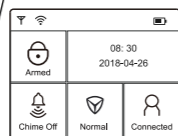

3, Натисніть кнопку SOS у застосунку



Відповідь на тривожний дзвінок

Система викликатиме заздалегідь задані номери телефонів у разі тривоги. Запис інформації про тривогу буде відтворено автоматично, коли користувачі отримають телефонний дзвінок. Під час вхідного дзвінка користувач може віддалено керувати пристроєм, використовуючи клавіатуру мобільного телефону:

Натисніть **[1]** : Зупинити тривогу, та поставити систему на охорону; пристрій більше не буде здійснювати тривожні виклики.

Натисніть **[2]** : Зупинити тривогу, та зняти систему з охорони; пристрій більше не буде здійснювати тривожні виклики.

Натисніть **[3]** : Зупинити тривогу, почнеться аудіо-моніторинг приміщення 30 секунд. Натисніть 3 знову щоб спостерігати ще 30 секунд.

Натисніть **[4]** : Зупинити тривогу, і викликати пристрій двостороннього голосового зв'язку на 30 секунд.

Натисніть 4, щоб продовжити зв'язок.

Натисніть **[8]** : Сирена видасть звуковий сигнал.

Натисніть **[9]** : Вимкнути тривожну сирену.

Натисніть **[*]** : Прослухати інформацію про тривогу ще раз.

Натисніть **##** : Покласти слухавку.

Примітка. Якщо користувач почув сигнал тривоги і кидає слухавку, пристрій продовжить здійснювати телефонні дзвінки на наступні телефонні номери, поки хтось не підніме трубку, і не почне працювати з пристроєм, як описано вище.

Якщо ніхто не відповідає на тривожний дзвінок, пристрій тричі набере всі номери телефону по колу.

Керування пристроєм за допомогою телефонного дзвінка

Зателефонуйте на номер телефону централі, коли централь прийме дзвінок, голос скаже "Введіть пароль".

Якщо користувач ввів правильний пароль. Голос скаже "Виберіть дію".

(Стандартний пароль 123456. Рекомендується використовувати свій індивідуальний пароль)

Натисніть **[1]** : Постановка на охорону;

Натисніть **[2]** : Зняття з охорони;

Натисніть **[3]** : Аудіо-моніторинг приміщення протягом 30 секунд,

натисніть 3 ще раз, щоб продовжити спостереження;

Натисніть **[4]** : Двосторонній голосовий зв'язок 30 секунд.

Натисніть 4 знову, щоб продовжити зв'язок ще 30 секунд.


Натисніть **[8]** : Сирена видасть звуковий сигнал.


Натисніть **[2]** : Вимкнути сирену та зняти пристрій з охорони.

Натисніть **[##]** : Покласти слухавку.

Якщо сигнал GSM нестабільний, перевірте значок сигналу на централі. Якщо піктограма сигналу показує, що сигнал постійно змінюється, ми пропонуємо вам встановити централь в інше місце.

Зробити телефонний дзвінок через централь

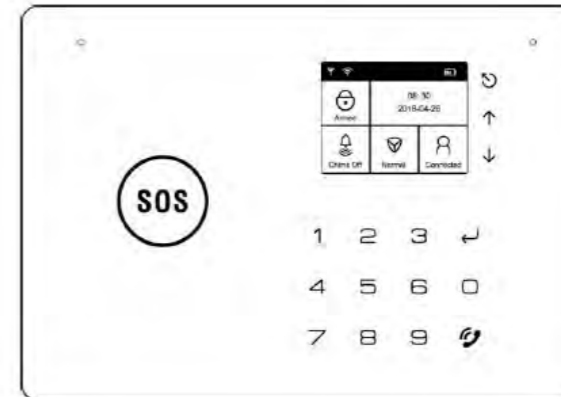

Процес: Введіть * телефонний номер +  на клавіатурі, пристрій здійснить дзвінок негайно. Наприклад, якщо ви хочете

зателефонувати за номером 13811111111, Введіть **"*13811111111#"** безпосередньо на клавіатурі. І натисніть 

Системні налаштування

Усі налаштування повинні проводитись у режимі «Знято з охорони».

Усі налаштування можуть змінюватися лише після правильного введення пароля. Стандартний пароль 123456.

Активувати дверний дзвінок, можна ввівши "1234564", і натиснувши .

Скидання пароля до стандартного, введіть "95175308246", та натисніть . Після цього пристрій скине пароль до заводського.

Перевірка IMEI номер, введіть "1" на клавіатурі пристрою, та натисніть . Ви побачите правильний код IMEI централі.

Увага, це кнопка входу (Enter): , а це кнопка повернення (Exit):

NO.	Функція	Опис функції	Налаштування через централь	Налаштування через застосунок
1	Додати пульт дистанційного управління.	Після того, як пульт доданий до централі, він може управляти системою.	Введіть пароль (за замовчуванням 123456) і натисніть "Enter", в налаштуваннях, виберіть піктограму "Дистанційно", в меню централі і натисніть "Enter", централь покаже: "Активуйте аксесуар". Натисніть любую кнопку на ДУ пульті, що додається. Централь покаже адресний код, після чого, натисніть "Enter" для збереження. Можна додати до 8ми контроллерів.	Натисніть централь в застосунку, виберіть "Аксесуари", перейдіть в "Пульт ДУ" і натисніть "+" в верхньому, правому кутку. Централь покаже: "Активуйте аксесуар". Натисніть любую кнопку на ДУ контроллері, що додається. Централь покаже адресний код, після чого, натисніть "Enter" для збереження. Можна додати до 8ми контроллерів.
2	Видалити пульт дистанційного управління.	Якщо пульт ДУ було втрачено, або він не використовується, його можна видалити з системи, заради безпеки.	Натисніть "Дистанційно" в меню централі, потім натисніть "Enter", оберіть пульт, який необхідно видалити, натисніть "Enter", після чого необхідно вибрати пункт "Удалити".	Натисніть централь в застосунку, виберіть "Аксесуари", перейдіть в "Пульт ДУ" і виберіть, який з них видалити, потім проведіть по ньому вліво, з'явиться значок видалення. Натисніть щоб видалити.
3	Налаштувати пульт ДУ	3 пункти, що можна редагувати, для кожного пульта	Постановка з затримкою: ON означає, що постановка під охорону з пульта, буде відбуватись з затримкою. OFF - без затримки. Сирена: ON означає, що при натисканні "SOS" на пульті ДУ, спрацює сирена. OFF - звука не буде. Звуковий сигнал при постановці/знятті з охорони: ON означає, що сирена видасть один короткий звуковий сигнал при постановці під охорону і два коротких сигнали при знятті. OFF - відключає звукові сигнали.	Не налаштовується із застосунка

4	Додати бездротовий датчик	Після того, як датчик доданий до централі, він зможе передавати сигнал тривоги	Введіть пароль (за замовчуванням 123456), натисніть "Enter". В налаштуваннях, виберіть "Датчик" і натисніть "Enter". Централь покаже "Активуйте аксесуар". Увімкніть датчик. Централь покаже адресний код, після цього, натисніть "Enter". Можна додати до 45и датчиків.	В застосунку, оберіть централь, знайдіть розділ "Аксесуари" і натисніть "+" в правому верхньому куті. Централь покаже "Активуйте аксесуар". Увімкніть датчик. Централь покаже адресний код, після цього, натисніть "Enter". Можна додати до 45и датчиків.
5	Видалити бездротовий датчик	Після видалення з системи, датчик більше не буде передавати сигнал тривоги на централь	В меню централі, знайдіть розділ "Датчик", натисніть "Enter". Оберіть датчик, який потрібно видалити, натисніть "Enter". Натисніть "Удалить".	В застосунку, в розділі "Аксесуари", оберіть датчик, який потрібно видалити, потім проведіть по ньому вліво, з'явиться значок видалення. Натисніть щоб видалити.
6	Налаштувати бездротовий датчик	4 пункти, що можна редагувати, для бездротових датчиків	Тип датчика: оберіть тип датчика: Охорона/периметр, Цілодобово, Вурасс, Дверний дзвінок, Зона людей похилого віку, Вхідна зона. Місце: оберіть відповідну локацію зони Затримка тривоги: за замовчуванням OFF. Якщо змінити на ON, це означатиме, що тривога почнеться через 40сек. після спрацювання датчика. Натисніть Enter, щоб змінити. Сирена: за замовчуванням ON. OFF - означатиме, що сирена не буде звучати, в разі тривоги.	Через застосунок, можна змінити тільки тип датчика. Інші параметри не можуть бути змінені через застосунок.

6	Додати номери телефонів	При тривозі, централь буде дзвонити на dodani номери телефонів	Введіть пароль (за замовчуванням 123456) і натисніть "Enter", виберіть значок «Телефон» і слідуочи підказкам, введіть номер телефону. Можна додати до бти телефонних номерів.	В застосунку, в налаштуваннях, знайдіть "Номер телефона сигнализации" і слідуочи підказкам, додайте номер телефону. Можна додати до бти телефонних номерів.
7	Видалити номери телефонів	При тривозі, централь не буде дзвонити на номери, що були видалені.	Виберіть значок "Телефон" в меню централі, Веберіть телефонний номер, який потрібно видалити, натисніть "Enter", виберіть "Видалити".	В застосунку, в налаштуваннях, знайдіть "Номер телефона сигнализации" і слідуочи підказкам, видаліть номер телефону.

8	Додати номери телефонів (СМС)	При тривозі, централь буде відправляти СМС на додані номери телефонів	Введіть пароль (за замовчуванням 123456) і натисніть "Enter", виберіть значок «Телефон», потім СМС і слідує підказкам, введіть номер телефону. Можна додати до 3х телефонних номерів.	В застосунку, в налаштуваннях, знайдіть "СМС номер тривоги" і слідує підказкам, додайте номер телефону. Можна додати до 3х телефонних номерів.
9	Видалити номери телефонів (СМС)	При тривозі, централь не буде відправляти СМС на видалені номери телефонів	Виберіть значок "Телефон" в меню централі, Веберіть телефонний номер, який потрібно видалити, натисніть "Enter", виберіть "Удалить".	В застосунку, в налаштуваннях, знайдіть "СМС номер тривоги" і слідує підказкам, видаліть номер телефону.
10	Записати голосове сповіщення	При тривозі, централь відтворить голосове сповіщення один раз, коли користувач отримає сигнал тривоги.	В меню централі, виберіть іконку "Адрес". Користуючись підказками, зробіть запис сповіщення (до 10сек.)	В застосунку на смартфоні, в налаштуваннях, оберіть розділ "голосовая запись адреса", щоб записати, відтворити або видалити голосове сповіщення.

11	Встановити час/дату	Встановити системні час та дату	Знайдіть піктограму "Время" у меню централі та натисніть "Enter", виберіть "Системное время", щоб встановити час та дату.	Не налаштується через застосунок
12	Встановити тривалість звучання сирени	Налаштується тривалість звукового сигналу сирени	Знайдіть піктограму "Время" в меню централі і натисніть кнопку "Enter", оберіть "Время сигнала", щоб змінити. За замовчуванням 180сек.	В застосунку, натисніть на зображення централі, перейдіть в налаштування, знайдіть "Время сирены" і натисніть, щоб налаштувати.
13	Встановити час затримки перед постановкою під охорону	Система стане під охорону з певною затримкою після команди	1) Знайдіть піктограму "Время" в меню централі і натисніть "Enter", оберіть "Задержка охраны", щоб активувати затримку. За замовчуванням 60сек. 2) Знайдіть піктограму "Дистанционно" в меню централі і натисніть "Enter", оберіть пульт, які матимуть затримку і натисніть "Enter". Оберіть "Изменить" щоб увімкнути "Задержка охраны". За замовчуванням вимкнено.	1) Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть "Настроить задержку" 2) Обрати, на який пульт встановити затримку, можна тільки з централі.
14	Встановити час затримку перед тривоною	Централь увімкне тривогу з певною затримкою після спрацювання зони.	1) Знайдіть піктограму "Время" в меню централі і натисніть "Enter", оберіть "Задержка охраны", щоб активувати затримку. За замовчуванням 40сек. 2) Знайдіть піктограму "Датчик" в меню централі і натисніть "Enter", оберіть датчики, які матимуть затримку і натисніть "Enter". Оберіть "Изменить" щоб увімкнути "Задержка охраны". За замовчуванням вимкнено.	1) Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть "Настроить задержку" 2) Обрати, на який датчик встановити затримку, можна тільки з централі.

15	Встановити зону для нагляду за людьми похилого віку	Це спеціальна зона для людей літнього віку, щоб нагадувати їм більше рухатись. Наприклад: можна встановити PIR датчик в зону 1 і якщо на протязі 2х годин в цій зоні не буде спрацювань, то почнеться тривога.	1) Натисніть піктограму "Время", в меню централі, натисніть "Enter", оберіть "Пожилая зона" щоб встановити потрібний проміжок часу. За замовчуванням 12 год. 2) Знайдіть піктограму "Датчик", в меню централі і натисніть "Enter", оберіть який датчик відповідатиме за "зону пожилых" і натисніть "Enter". Перейдіть в пункт "Изменить" і виставте "Тип", на "Пожилая зона". За замовчуванням "Охрана".	1) Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть "Время пожилой зоны", натисніть, щоб перейти до налаштувань. 2) Вибрати, які датчики відповідатимуть за "зону для пожилых" можна тільки з централі.
16	Вимкнути, або увімкнути сповіщення про відключення електроживлення	Користувач отримає СМС, або PUSH-сповіщення про відключення централі від електромережі.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і оберіть "Возможность СМС", Щоб увімкнути сповіщення.	Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, та знайдіть і натисніть "Возможность СМС", щоб увімкнути сповіщення.
17	Вимкнути, або увімкнути СМС-сповіщення при постановці/знятті з охорони	При успішній зміні режиму охорони, користувач може отримувати СМС-сповіщення.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "СМС о снятии/постановке с охраны" на ON.	Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Уведомление о снятии/постановке с охраны", щоб увімкнути сповіщення.

18	Вимкнути, або увімкнути СМС-сповіщення про низький рівень заряду батареї	При низькому рівні заряду батареї датчиків, користувач отримає СМС, або PUSH-сповіщення.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "СМС о низком заряде" на ON.	Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Уведомление СМС о низком заряде", щоб увімкнути сповіщення.
19	Вимкнути, або увімкнути функцію передачі сигналу централі	Увімкнути, або вимкнути функцію передачі сигналу централі, щоб можна було використовувати бездротові датчики.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "RF OUT" на ON.	Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Беспроводной переключатель", щоб увімкнути.
20	Вимкнути, або увімкнути тривожний дзвінок під час тривоги.	Якщо вимкнути цю функцію, централь не дзвонитиме користувачу, під час тривоги.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "Вызов сигнализации" на OFF.	Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Вызов сигнализации", щоб вимкнути.

21	Вимкнути, або увімкнути тривожні SMS під час тривоги	Якщо вимкнути цю функцію, централі не відправлятиме SMS, під час тривоги.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "СМС тривоги" на OFF.	Натисніть на централі в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "СМС тривоги", щоб вимкнути.
22	Вимкнути, або увімкнути тривожні сповіщення через застосунок	Якщо вимкнути цю функцію, централі не відправлятиме PUSH-сповіщення, під час тривоги.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "PUSH-уведомления" на OFF.	Натисніть на централі в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Уведомление о тревоге", щоб вимкнути.
23	Захист від зламу.	Функція за замовчуванням увімкнена. Може бути вимкнена.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Функциональный переключатель" і виставте "Защита от взлома" на OFF.	Натисніть на централі в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Защита от взлома", щоб вимкнути.

24	Заводські налаштування	Встановити налаштування за замовчуванням	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Сброс к заводским настройкам" і оберіть "Да".	Натисніть на централі в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Сброс к заводским настройкам" і оберіть "Подтвердить".
25	Заводський пароль	Бажано, змінити стандартний пароль з метою безпеки.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Пароль" і введіть 6-ти значний код, який і буде Вашим паролем.	Натисніть на централі в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Установить пароль", спочатку введіть 1Ваш старий пароль, а потім введіть 6-ти значний код, який і буде Вашим паролем.
26	Гучність централі	Налаштування гучності централі (1-100db)	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Enter", далі "Громкость" і введіть значення від 1 до 100.	Натисніть на централі в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Громкость" і виставте рівень гучності.


27	Кількість дзвінків	Встановити скільки разів, централь дзвонитиме під час тривоги.	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Количество звонков" і введіть значення від 1 до 9.	Натисніть на централь в застосунку на смартфоні, перейдіть в налаштування, знайдіть і натисніть на "Количество звонков" і вставте потрібну кількість дзвінків.
28	Мова централі	Вибрати мову інтерфейсу централі	Знайдіть піктограму "Настройки" в меню централі і натисніть "Язык" і оберть потрібну мову.	Не налаштовується через застосунок.

Тип стандартних зон

Тип зони	Режим охраны	Режим дома	Снятие с охраны	Сирена
Под охраной	+	-	-	ON
Под охраной/Дом	+	+	-	ON
24 часа	+	+	+	ON
Вypass	-	-	-	OFF
Дверной звонок	+	Режим звонка	Режим звонка	ON
Зона пожилых	+	+	+	OFF
Зона приветствия	Режим приветствия	Режим приветствия	Режим приветствия	OFF
Клавиатура хоста:	46 зона	Защит от взлома	47 зона	

Монтаж датчиків


Монтаж магнітного датчика відкриття дверей:

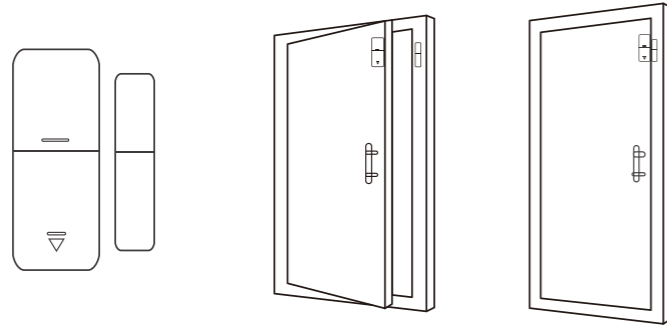

Примітка:

- Відстань між датчиком і магнітом, має бути менше 10мм.
- Після встановлення, коли двері відчинені, індикатор датчика має світитись.
- Якщо, при спрацюванні датчика, індикатор блимає, це говорить про низький рівень заряду встановленої в датчик батарейки (необхідно якнайшвидше замінити батарейку).
- Максимальна відстань від датчика до централі, складає 80м.(залежить від наявних перешкод між датчиком та централлю, наприклад: стіни, меблі та інше).

Монтаж датчика руху PIR:

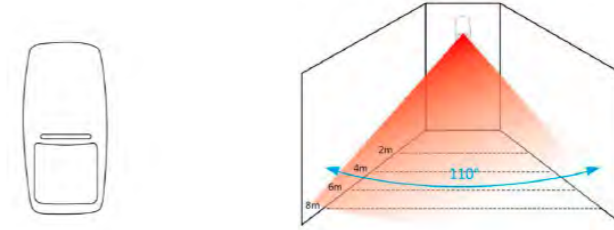

Щоб уникнути хибних спрацювань, зверніть увагу на наступні моменти під час встановлення ІЧ-детектора руху:

- ① Не спрямовувати на двері, вікно.
- ② Не направляти на великі об'єкти, які часто рухаються.
- ③ Не направляйте на вентиляцію гарячого/холодного повітря, джерела тепла або холоду.
- ④ Не перекривайте області виявлення меблями або іншими елементами декору.
- ⑤ Не встановлюйте 2 або більше детекторів в одній і тій же зоні, інакше це спричинить тривогу.
- ⑥ Коли спрацює датчик і блимає світлодіодний індикатор, це означає, низький рівень заряду акумулятора, будь ласка, замінить його якнайшвидше.
- ⑦ Відстань виявлення до 8 метрів, відстань між централлю і датчиком до 80 метрів (Перешкоди впливатимуть на відстань).

Технічне обслуговування

Перевірка системи

Система потребує періодичної перевірки для забезпечення стабільної та безпечної роботи. Ми пропонуємо користувачам перевіряти систему раз на три місяці та перевіряти датчики раз на місяць.

Перевірка пристрою

Перевірте, чи пристрій може нормально ставати під охорону або зніматися з охорони. Перевірте, чи може телефон дзвонити за номером телефону, коли тривога виникає. Перевірте, чи може хост нормально отримувати сигнали від детекторів, і чи працює резервний акумулятор.

Перевірка датчиків

Запустіть детектор вручну, щоб перевірити, чи може він успішно надіслати сигнал тривоги. Перевірте батарею кожного детектора, щоб побачити, чи має достатньо електроживлення.

Застереження

Не розбирайте, не ремонтуйте, не переробляйте виріб у приватному порядку, інакше це може призвести до несправності.

Не допускайте падіння виробу на тверду поверхню, щоб уникнути несправності або пошкодження через сильний удар.

Не встановлюйте номери телефонів 911 або інших служб безпеки як тривожні номери без відповідних дозволів.

Технічні характеристики

- Живлення: DC 5V / 2A;
- Струм резервного живлення: ≤ 150 mA;
- Струм споживання в режимі «Тривога»: ≤ 350 mA;
- Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Резервна батарея: 4,2В BL-5В 890 мА/г літієва акумуляторна батарея
- Час повної зарядки: 10 годин
- Час автономної роботи: 6 годин;
- Гучність дротової сирени: 120 дБ (час звукового сигналу при тривозі, за замовчуванням встановлений 180с);
- Частота прийому радіосигналу: 433MHz (± 75 KHz), PT2262 / 4.7 M Ω EV1527/300K (індивідуально для 315MHz);
- Частота передачі радіосигналу: 315MHz (± 75 KHz), PT2262/4.7 M Ω EV1527/300K; (індивідуально для 433Mhz)
- Підтримка телефонних номерів: 6 номерів для дзвінків, 3 номери для SMS;
- Аксесуари, що підтримуються: 8 пультів дистанційного керування, 45 бездротових датчиків;
- Відстань між аксесуарами та централлю сигналізації: пульти < 40 метрів (на відкритій місцевості), датчики < 80 метрів(на відкритій місцевості);
- Заводський пароль за промовчанням: 123456
- Робоча температура: -10°C~+50°C

Типові несправності

Помилки	Рішення
Централь не може підключитися до мережі WiFi	Не віддаляйте централь далеко від маршрутизатора
	Маршрутизатор повинен бути 2.4G радіочастотного діапазону
	Чи не обмежує місцевий провайдер кількість інтернет-терміналів?
Централь не реагує на налаштування в застосунку	Переконайтеся, що централь і телефон мають стабільне підключення до мережі.
Централь не робить телефонний дзвінок, при тривозі	-Чи знаходиться централь в режимі "під охороною"? -Встановлено невірний номер телефону? -Встановлено затримку тривоги? -На SIM-картці недостатньо коштів для дзвінка?
Вимкнувся пошук мережі GSM	Не встановлюйте PIN-код на SIM-карту.
Слабкий дистанційний контроль	Нестабільне покриття GSM-оператора Спробуйте замінити SIM-карту(на іншого оператора)
Вимкнення віддаленого керування	Переконайтеся, що не прострочено телефонний рахунок
Хост не може приймати сигнал від аксесуарів	Аксесуар був доданий неправильно Брак аксесуару
Відсутність затримки при постановці під охорону	Зона не запрограмована на затримку при постановці під охорону
Немає sms повідомлення при вимкненому живленні	Централь була під охороною, коли пропало живлення?

Гарантійний талон

Талон дійсний за наявності всіх штампів та позначок

Модель	Дата придбання
Серійний номер	П.І.Б. та телефон покупця
Назва та юридична адреса організації, що продає	Місце друку

Увага: Будь ласка, переконайтеся, що гарантійний талон повністю, правильно та розбірливо заповнений.

Цей гарантійний талон видається строком на один рік з дати продажу, якщо в паспорті виробу не зазначено іншого гарантійного строку. Гарантія поширюється лише на товари, що використовуються відповідно до призначення, технічних та інших умов, передбачених виробником (виробником). У разі порушення цих умов Продавець не несе відповідальності за гарантійними зобов'язаннями. Продавець має право відмовити Покупцю у гарантійному обслуговуванні, якщо при з'ясуванні причин несправності буде встановлено, що ці обставини не можуть бути віднесені до заводських дефектів поставленого Товару.

Гарантія не поширюється:

- На несправності, що виникли внаслідок впливу навколишнього середовища (дощ, сніг, град, гроза тощо), настання форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, землетрус та ін.)
- на несправності, спричинені порушенням правил транспортування, зберігання, експлуатації або неправильною установкою.
- на пошкодження, спричинені потраплянням всередину Товару сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо.
- на товар, що має зовнішні дефекти (явні механічні пошкодження, тріщини, сколи на корпусі та всередині пристрою).
- У разі виявлення слідів механічних та термічних ушкоджень компонентів на платах.
- у разі внесення Покупцем будь-яких змін до Товару.
- У разі якщо протягом гарантійного терміну частину або частини товару було замінено частиною чи частинами, які не поставлялися чи не були санкціоновані, а також були незадовільної якості та не підходили для Товару.
- Якщо ремонт проводився не в авторизованому виробником сервісному центрі.

Дія цієї гарантії не поширюється на деталі корпусу та інші деталі, що мають обмежений термін використання.