



- Описание устройства(see page 2)
- Технические характеристики(see page 3)
- Конфигурирование через web интерфейс(see page 4)
- Установка и подключение(see page 13)

# 1 Описание устройства

Абонентское IP аудио устройство с поддержкой SIP, P2P и внутреннего протокола BAS-IP.

## Функционал 6 кнопок, слева направо, снизу вверх:

- Ответ на входящий вызов/завершение разговора;
- Открытие замка. Автоматическое получение настроек от Link;
- Снизить уровень общей громкости (6 уровней громкости, изменяется в режиме проигрывания мелодии входящего вызова). Выключить микрофон (во время разговора);
- Увеличить уровень общей громкости (6 уровней громкости, изменяется в режиме проигрывания мелодии входящего вызова и циклически во время разговора);
- DND - отключение мелодии вызова при входящем вызове, только мигание светового индикатора;
- Звонок консьержу.

## Статусы светового индикатора:

- Устройство в режиме ожидания - постоянная белая подсветка;
- Входящий/исходящий вызов - мигающая зеленая подсветка;
- Разговор - постоянная зеленая подсветка;
- DND включен - постоянная красная подсветка;
- Послан сигнал открытия замка - посменное мигание белой и зеленою подсветкой 3 раза за 1.5.-2 секунды;
- Mute во время разговора - посменно медленно мигающая красная и зеленая подсветка;
- Нажатие кнопки громкости - мигание белой подсветки 1 раз, затем возврат к подсветке текущего режима;
- Режим автоматического получения настроек - посменное мигание красной, зеленою и синей подсветки.

## Дополнительно:

- Сетевое подключение: Ethernet 10/100;
- Питание: +12В и PoE 802.3af;
- Подключение дополнительной трубы.

## 2 Технические характеристики

### 2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Количество поддерживаемых учетных записей VoIP:** 1

**Тип поддерживаемого протокола:** IPv4

**Подключение к сети:** 1 PoE порт IEEE 802.3af

**Питание:** 1 PoE порт IEEE 802.3af и 1 порт подключения +12 Вольт

**Тип поддерживаемых кодеков:** G.711μ/A

**Дополнительная функция:** Подключение дверного звонка

**Метод приемо-передачи аудиосигнала:** Full Duplex

**Количество клавиш управления:** 6

**Способ настройки и программирования:** WEB-интерфейс

**Метод установки:** Настенная

**Габаритные размеры:** 184×106×28 мм

**Доступные цвета:** Черный, белый

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Поддержка внутреннего протокола BAS-IP
- Поддержка протокола SIP 2.0 и Peer-to-peer SIP, для организации связи с любым VoIP оборудованием поддерживающим данный протокол
- Открытие замка вызывной панели
- Вызовы на монитор консьержа
- Переадресация звонка по SIP
- DND
- Mute
- Отображение различных статусов устройства при помощи светового индикатора
- 6 уровней громкости
- Поддержка Link
- Поддержка функции автоматического получения настроек от Link
- Резервное копирование и восстановление настроек
- Возможность получения обновлений ПО с сервера BAS-IP и пользовательского сервера обновлений

## 3 Конфигурирование через web интерфейс

- Вход(see page 4)
- Главная(see page 4)
- Домофон(see page 5)
- Сеть(see page 9)
- Система(see page 11)


### 3.1 Вход

Для поиска устройства в сети можно воспользоваться [ПО для поиска и прошивки оборудования](#)<sup>1</sup>.

В интернет-браузере, в строке ввода адреса, необходимо ввести IP-адрес устройства, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля.

Имя пользователя для входа в настройки: **admin**.

Пароль необходимый для ввода, соответствует паролю для доступа к настройкам устройства и является паролем инсталлятора (пароль по умолчанию: **123456**).

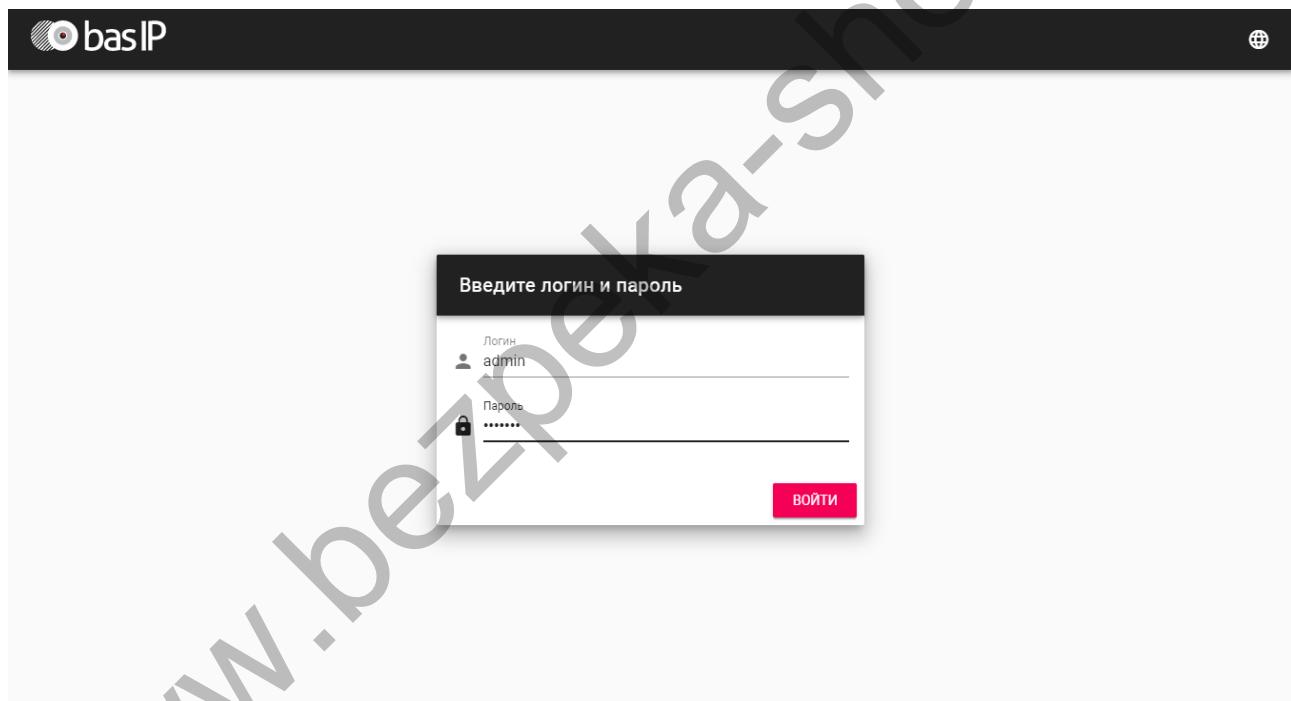

### 3.2 Главная

После входа в WEB-интерфейс отобразится Главная страница со следующей информацией:

#### 3.2.1 Информация об устройстве

---

<sup>1</sup> [http://cdn.bas-ip.com/files/Software/Remote\\_Upgrade\\_Tool.zip](http://cdn.bas-ip.com/files/Software/Remote_Upgrade_Tool.zip)

The screenshot shows the BAS-IP Monitor web interface. On the left is a sidebar with icons for Главная (Home), Домофон (Intercom), Сеть (Network), and Система (System). The main area is titled 'BAS-IP Monitor' and contains a section for 'Статус монитора' (Monitor Status) with the following data:

Фреймворк 1.5.4	Веб сервер 0.3.0	Версия прошивки 1.0.0
Тип устройства monitor	Наименование устройства SP-03	Серийный номер 981060b2-fa87-4f9d-b405-534085ca1ad7
MAC адрес BC:F8:11:0C:C2:1D		

Below this is a section for 'Режим "Не беспокоить"' (Do Not Disturb Mode) with a checkbox labeled 'Вкл/Выкл' (On/Off) and a red 'СОХРАНИТЬ' (Save) button.

**Фреймворк:** Версия ПО.

**Веб сервер:** Версия веб-интерфейса.

**Версия прошивки:** Текущая версия прошивки.

**Тип устройства:** Тип устройства.

**Наименование устройства:** Название модели.

**Серийный номер:** Серийный номер устройства.

**MAC адрес:** MAC адрес устройства.

### 3.2.2 Режим "Не беспокоить"

**Вкл/Выкл:** Включение выключение режима "Не беспокоить" на устройстве.

- ⓘ Если на устройстве включен режим "Не беспокоить", световой индикатор светится красным цветом. Все входящие вызовы на устройство будут приходить без звука, световой индикатор будет мигать зеленым цветом. Функция дублирует нажатие кнопки "Не беспокоить" на корпусе устройства.

## 3.3 Домофон

В этом меню устанавливаются настройки логического адреса для связи устройства с вызывными панелями.

### 3.3.1 Настройки адреса

**Здание:** Номер здания.

**Парадное:** Номер парадного.

**Этаж:** Номер этажа.

**Квартира:** Номер квартиры.

**Порядковый номер:** Порядковый номер устройства.

- Если устройство одно, необходимо в этой строке указать "0". Если же устройств несколько, то нумерация устройств должна начинаться с "0" и заканчиваться "8".

**Код синхронизации:** Шестизначный код для синхронизации с устройствами для интеркома.

### 3.3.2 Настройки SIP

**Вкл/Выкл:** Включение/выключение SIP регистрации.

**Прокси:** Прокси SIP сервера, который может быть представлен как IP адресом, так и доменным именем.

- ⓘ Перед адресом прокси обязательно нужно указывать "sip:".

**Сервер:** Адрес SIP сервера.

- ⓘ Может быть указан как IP-адресом, так и доменным именем.

**STUN IP:** Адрес STUN сервера<sup>2</sup>.

- ⓘ [stun.l.google.com](http://stun.l.google.com)<sup>3</sup>.

**STUN порт:** Порт STUN сервера.

- ⓘ Для STUN сервера Google используется порт 19302.

**Пользователь:** SIP номер.

- ⓘ 100

**Пароль:** Пароль от SIP номера.

### 3.3.3 Настройки DTMF

Настройки DTMF
СОХРАНИТЬ

Стандартное значение

DTMF значение  
#

**Стандартное значение:** Включение/выключение функции отправки стандартного значения при нажатии кнопки открытия замка (команда внутреннего протокола на открытие двери).

**Код замка:** DTMF-код, передаваемый при нажатии кнопки открытия замка.

- ⓘ По умолчанию вызывные панели настроены на прием DTMF-кода "#" для разблокировки замка.

### 3.3.4 Дополнительные настройки связи

<sup>2</sup> <https://ru.wikipedia.org/wiki/STUN>

<sup>3</sup> <http://stun.l.google.com/>

The screenshot shows the basIP web interface with the following sections:

- Дополнительные настройки связи** (Additional connection settings):
  - Уровень громкости разговора (Call volume level): A slider with a red dot at position 6.
  - Общий уровень громкости (General volume level): A slider with a red dot at position 4.
  - Максимальное время разговора (Maximum call duration): Set to 300.
- Переадресация** (Redirection):
  - Всего: 0 (Total: 0)
  - Добавить (Add) button
  - Удалить все (Delete all) button
- Кнопка SOS/Консьерж** (SOS/Concierge button):
  - URL input field

**Уровень громкости разговора:** Регулировка уровня громкости динамика устройства во время разговора.

- ⓘ Кнопка уменьшения громкости на устройстве отключает звук микрофона, если нажать на нее во время разговора.

**Общий уровень громкости:** Регулировка уровня громкости мелодии входящего вызова и громкости звука нажатия кнопок.

- ⓘ Регулировку громкости на устройстве также можно делать во время входящего вызова, нажатием соответствующих кнопок.

**Максимальное время разговора:** Временной интервал, по истечении которого устройство автоматически завершит разговор.

### 3.3.5 Переадресация

**Всего:** Количество активных переадресаций (до четырех переадресаций).

**URL:** Направление для параллельной переадресации вызова при входящем звонке на SP-03.

- ⓘ [sip:1155@sip.bas-ip.com](http://sip.bas-ip.com)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <http://sip.bas-ip.com>

**⚠** Переадресация на указанные направления активируется при вызовах на SP-03 по внутреннему протоколу.

**Кнопка SOS/консьерж:** Включение/выключение функции вызова указанного SIP номера по нажатию кнопки вызова консьержа на устройстве. Если эта функция выключена, то вызов консьержа будет производиться по внутреннему протоколу.

**URL:** Поле ввода SIP номера, вызов которого будет производиться при нажатии кнопки консьержа.

## 3.4 Сеть

### 3.4.1 Настройка сети

**DHCP:** Включение/выключение функции автоматического получения сетевых настроек.

**IP:** IP-адрес устройства.

**✓ Адрес по умолчанию:**

По умолчанию устройство имеет включенную опцию получения настроек по DHCP.

**Маска:** Маска подсети.

**Шлюз:** Основной шлюз.

**DNS:** Адрес DNS сервера.

### 3.4.2 Пользовательский NTP

**Дата/время на устройстве:** Отображает текущую дату и время на устройстве.

**NTP URL:** Поле ввода пользовательского сервера синхронизации времени.

**Часовой пояс:** Выбор используемого часового пояса.

### 3.4.3 Система управления

Система управления

Link

URL  
http://192.168.1.77

Пароль  
123abc

Отправлять статус на сервер

СОХРАНИТЬ

**Сервер Link:** Адрес ПК либо сервера, где установлено ПО для мониторинга и управления домофонной системой Link.

**Пароль:** Пароль доступа к серверу.

**Отправлять статус на сервер:** Включение/выключение отправки статуса устройства на сервер с установленным ПО Link.

**⚠ Для автоматического получения настроек устройства с сервера Link и дальнейшей возможности взаимодействия с ним, необходимо создать устройство в интерфейсе сервера, указать для него требуемые настройки и нажать кнопку инициализации устройства (значок лупы с круговыми стрелками).**

Со стороны устройства в режиме ожидания необходимо зажать на 5 секунд кнопку с изображением ключа, после чего отпустить ее. Попеременное мигание светодиодов сигнализирует о переходе устройства в режим автоматического получения настроек от сервера течении, в котором устройство может находиться до 60 секунд.

При успешной инициализации устройство воспроизведет соответствующий звук, световой индикатор 3 раза мигнет зеленым цветом и перейдет в обычный режим работы.

При неуспешной инициализации воспроизведет соответствующий звук и перейдет в обычный режим работы.

## 3.5 Система

### 3.5.1 Язык устройства

Язык устройства

Язык  
Russian

СОХРАНИТЬ

Выбор языка устройства.

### 3.5.2 Настройки

Настройки

Выберите файл

ВОССТАНОВИТЬ

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

УСТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

**Выберите файл:** Выбор файла конфигурации устройства из файловой системы ПК.

**Сохранить настройки:** Сохранение и экспорт конфигурационных файлов устройства.

**Установить настройки по умолчанию:** Сброс всех настроек устройства к заводским установкам.

### 3.5.3 Обновление ПО

## Обновление ПО

Пользовательский сервер

URL

http://192.168.1.99/bas-ip/updates/

**СОХРАНИТЬ**

Выберите файл

**ОБНОВИТЬ**

**ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ НА СЕРВЕРЕ**

**ОБНОВИТЬ ПО**

**Пользовательский сервер:** Включение/выключение использования пользовательского сервера обновлений. Используется в закрытых сетях домофонии.

**URL:** Поле ввода IP-адреса или домена пользовательского сервера обновлений.

**Выберите файл:** Выбор файла обновления ПО из файловой системы ПК.

**Проверить обновление на сервере:** Проверка наличия обновления ПО на сервере BAS-IP либо пользовательском сервере.

**Обновить ПО:** Начать обновление ПО.

**ⓘ Особенности обновления системы:**

При обновлении системы через WEB интерфейс автоматически создается резервная копия, а также сохраняются все конфигурационные файлы. При каждом последующем обновлении файл резервной копии будет перезаписан.

### 3.5.4 Перезагрузка

Перезагрузка

**ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ МОНИТОР**

**Перезагрузка:** Программная перезагрузка устройства.

## 4 Установка и подключение

На этой странице описан процесс установки и подключения устройства.

- Проверка комплектности продукта(see page 13)
- Электрическое подключение(see page 13)
- Механический монтаж(see page 14)
- Подключение дополнительных модулей(see page 16)

### 4.1 Проверка комплектности продукта

Перед установкой устройства обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект устройства входит:

Аудиоустройство	1 шт
Кронштейн для настенной установки	1 шт
Инструкция по установке	1 шт
Установочные винты	2 шт

### 4.2 Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению устройства.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP cat5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.


#### ⓘ Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3<sup>5</sup>.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера, если PoE нет.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

<sup>5</sup> <https://habr.com/post/208202/>

Ниже представлена схема подключения всех элементов к устройству:

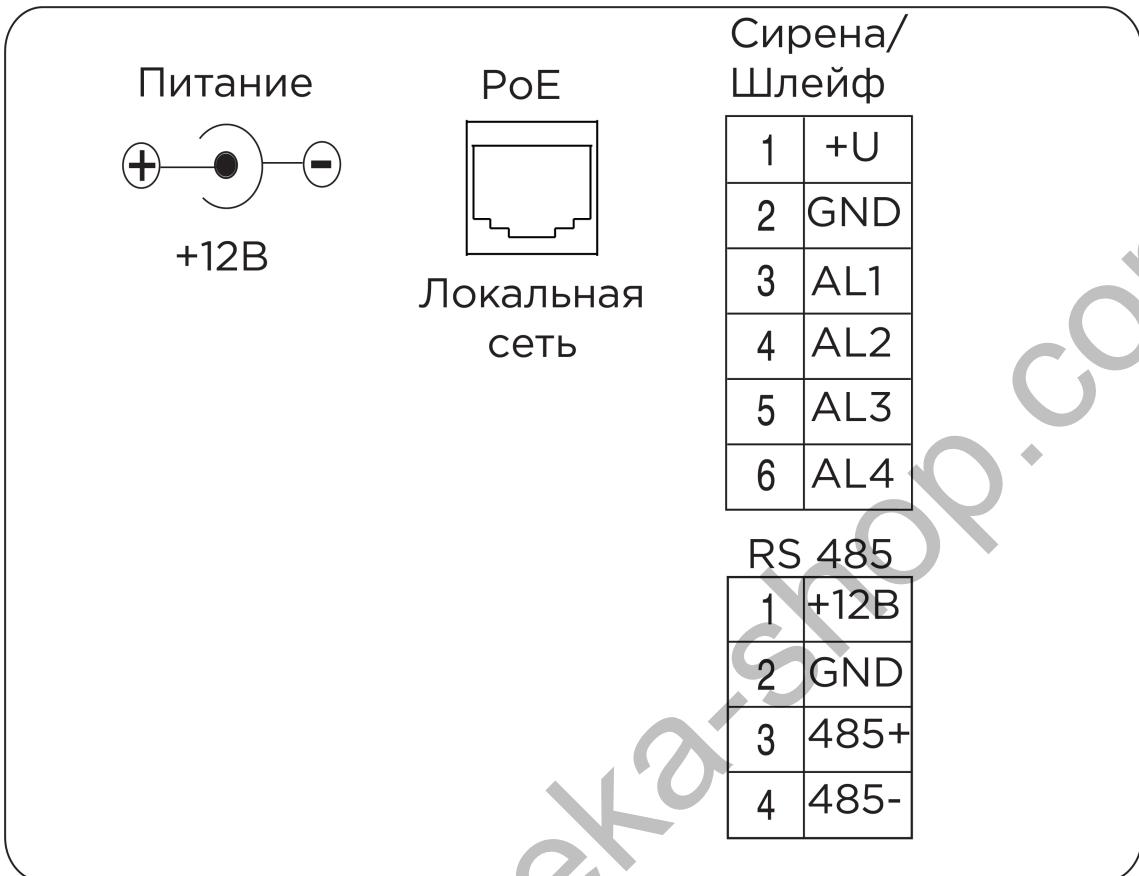

#### ① Назначение контактов

**Контакт AL1:** сигнализация.

**Контакт AL2:** сигнализация.

**Контакт AL3:** для подключения кнопки дверного звонка (например, SH-46 или SH-47T).

**Контакт AL4:** при замыкании контакта будет осуществляться SOS вызов на монитор консьержа AM-02.

#### ① Сигнализация / SOS

Для отключения сигнализации необходимо зажать кнопку вызова консьержа на 3 секунды и отпустить ее.


Для SOS вызова на монитор консьержа AM-02, необходимо зажать кнопку вызова консьержа на 3 секунды, затем отпустить ее.

## 4.3 Механический монтаж


Перед монтажом аудиоустройства нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене диаметром 68 мм под стандартную монтажную коробку для розетки 65\*45 мм. Это необходимо для коммутации проводов и монтажа устройства.

Фиксация кронштейна в подрозетнике осуществляется с помощью комплектных винтов и отвертки.

Установка устройства на кронштейн осуществляется сверху вниз.

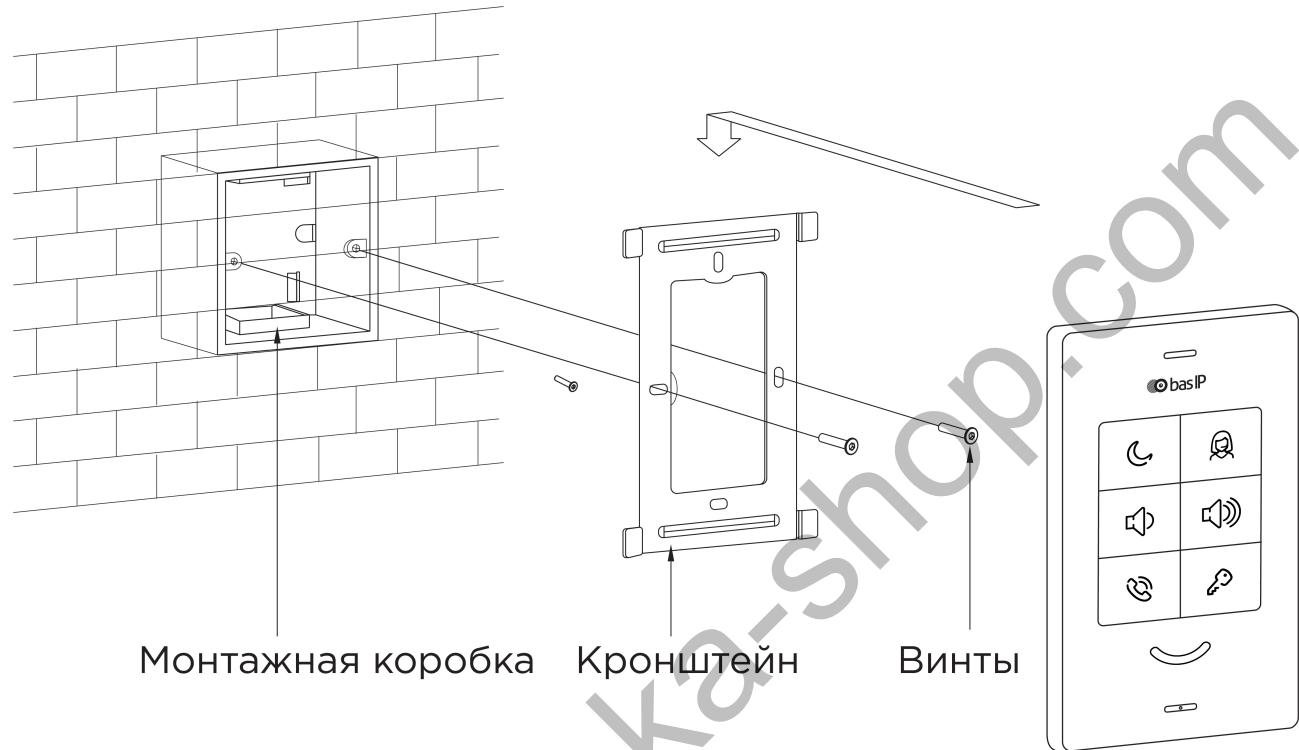

Перед установкой аудиоустройства с трубкой SP-AU необходимо прикрутить крепление для трубы на задней стороне как показано на схеме ниже:

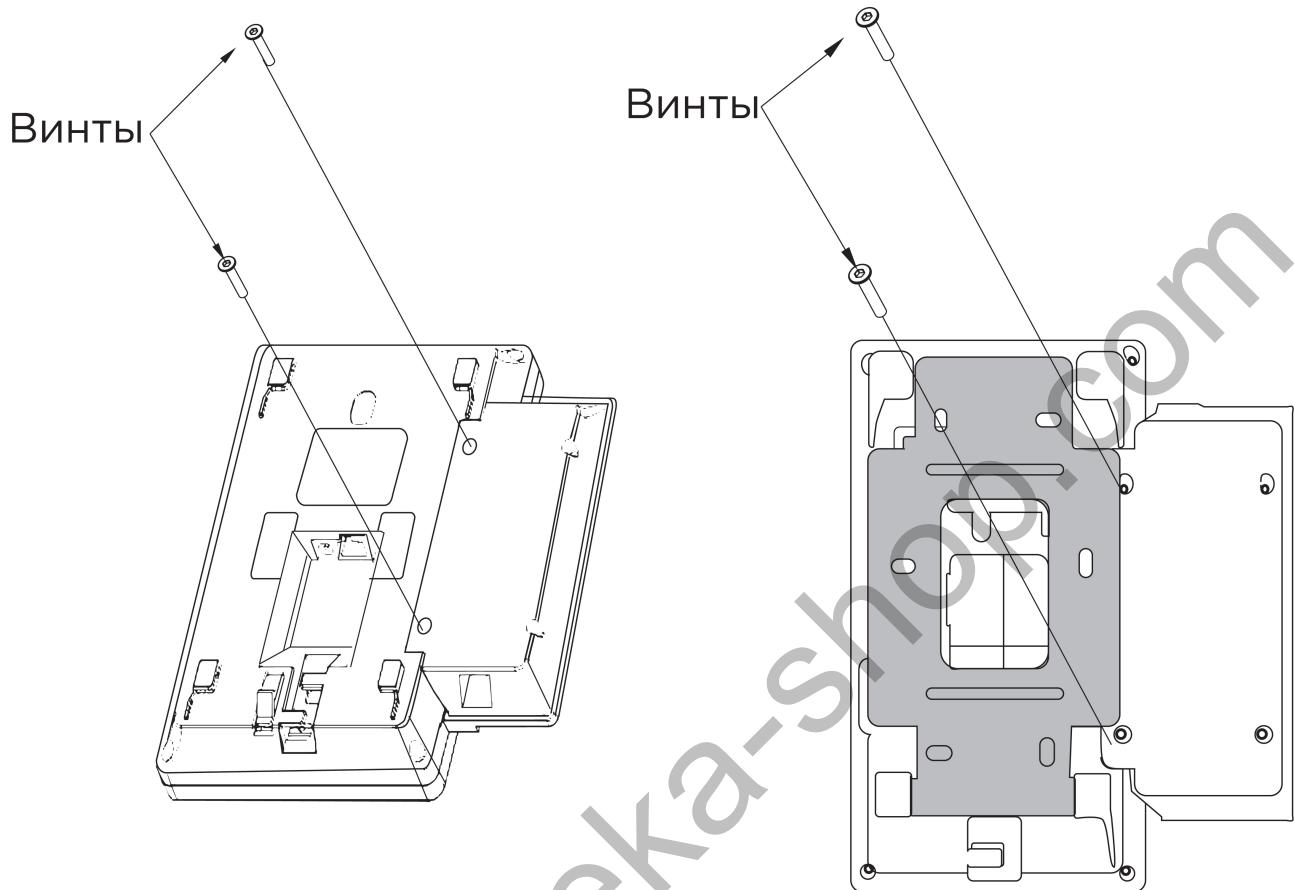

ⓘ Скачать чертеж кронштейна для накладной установки<sup>6</sup>

#### 4.4 Подключение дополнительных модулей

К аудиоустройству можно подключить следующие модули:

- Дополнительную трубку SP-AU
- Внешнюю сирену (сирена активируется при срабатывании одного из датчиков сигнализации)

<sup>6</sup> <https://wiki.bas-ip.com/download/attachments/30703660/Doc1.pdf?api=v2&modificationDate=1568964347026&version=1>