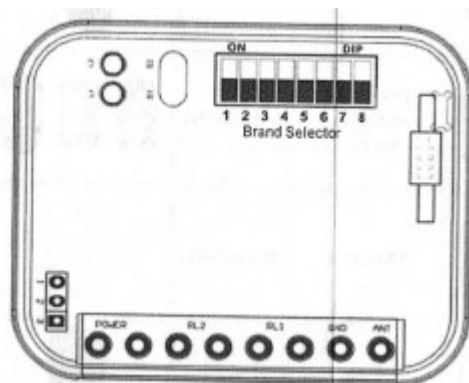


**Універсальний приймач RX-Multi**

Відмітна особливість приймача RX-MULTI, можливість працювати з пультами дистанційного керування різних виробників і на різних частотах. За допомогою наявних ДІП-перемикачів можливо вибрати один з можливих сумісних варіантів. Після вибору необхідного варіанта приймач прийматиме коди пультів керування тільки обраного варіанта. Приймач RX-MULTI працює на частотах від 300 МГц до 868 МГц, у пам'ять можливо записати до 400 пультів, живлення 12-30В АС/DC.

**Коротка інструкція з налаштування****1. Вибір виробника і моделі пульта**

За допомогою 8 Dip перемикачів вибрати комбінацію, яка відповідає необхідному виробнику і моделі пульта ДК. Список показано в закріпленому файлі ("Інструкція RX-MULTI 433-868" посилання) або на фото.

**2. Кнопка та індикатор "навчання"**

У приймачі є два незалежні канали. Кожен канал має свою кнопку та індикатор "навчання" S1, S2 і L1, L2 відповідно.

**3. Селектор напруги живлення**

Приймач може працювати за напруги живлення 12-30В. Однак, краще виставити селектором напругу живлення. Якщо напруга більша за 24В, замкнути перемичкою контакти 2 і 3; якщо менша за 24В, замкнути 1 і 2.

**4. Зміна карти пам'яті приймача**

Карту пам'яті може бути знято з плати приймача для читання, копіювання та заміни.

## **5. Як додати пульт і видалити всі пульти ДК**

Додати один канал (кнопку) пульта ДК:

За допомогою перемикачів вибрати комбінацію для моделі пульта ДК (див. вище).

Натиснути коротко кнопку "навчання" для обраного каналу, індикатор загориться. Натиснути й утримувати потрібну кнопку пульта, поки індикатор не моргне 4 рази. Пульт (кнопка) записаний у пам'ять.












Повторити для наступного пульта або кнопки.

2 канал програмується подібним чином.

Видалення всієї інформації з карти пам'яті:

Натиснути й утримувати будь-яку кнопку "навчання". Індикатор загориться. Утримувати кнопку натиснутою, поки індикатор не згасне. Пам'ять приймача повністю очищено.

Примітка: Ця процедура повністю видаляє всю інформацію з карти пам'яті. Дані не можуть бути відновлені.

Item	Selection Dipswitch	Marcas /Brands	Frec.	Observations
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSALFIXE CODE/CODIGO FJO	433.92MHz	Fixe code
4		FAACSLH Rolling Code	433.92MHz	
5		Liftmaster	433.92MHz	
6		Universal Rolling code	433.92MHz	433.92MHZ
7		CODIGO FJO	300.00MHz	frec.300.00MHz

## BRANDS SELECTION

8		CODIGO FIJO	310.00MHz	freq.310.00MHz
9		CODIGO FIJO	315.00MHz	freq.315.00MHz
10		CODIGO FIJO	318.00MHz	freq.318.00MHz
11		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
12		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
13		Rollingcode fixe code	315.00MHz	
14		GOJCM	868MHz	
15		Liftmaster RollingCode Billioncode	390.00MHz	

## BRANDS SELECTION

16		Liftmaster RollingCode	315.00MHz	
17		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
18		FAACSLH	868.00MHz	
19		Prastel	433.00MHz	
20		Sommer	868.00MHz	
21		Sommer	433,34MHz	
22		Liftmaster RollingCode	868.00MHz	
23		Clemsa Mastercode	433MHz	