Беспроводной усилитиль сигнала ATIS-16W

Усилитель радиосигнала ATIS предназначен для усиления передаваемого радиосигнала от датчиков к центральному блоку. Используется в тех случаях, когда центральный блок не может принять сигнал от датчика.

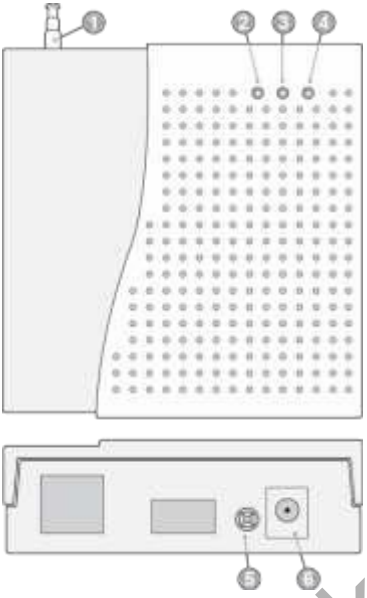

Условные обозначения:

1. Антенна для передачи сигнала с датчика на системный блок сигнализации.
2. Индикатор «Настройка».
3. Индикатор «Передача».
4. Индикатор «Работа».
5. Кнопка «Настройка».
6. Разъем для сети электропитания.

bezbeka-shop.com

Описание режимов работы

Режим	Описание
БЕЗДЕЙСТВИЯ	Индикатор «Работа» горит. Усилитель не передает сигнал на централь сигнализации.
НАСТРОЙКА	Индикатор «Работа» горит. Индикатор «Настройка» мигает 10 секунд. Усилитель не передает сигнал на централь сигнализации.
ПЕРЕДАЧА	Индикатор «Работа» усилителя горит. Индикатор «Передача» загорается на 1 секунду. Усилитель передает сигнал на централь сигнализации.

Подготовка к работе

1. Подключите усилитель к сети электропитания. Усилитель перейдет в режим «БЕЗДЕЙСТВИЯ».
2. Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте ее на протяжении 4 секунд. Индикатор «Настройка» начнет мигать. Спровоцируйте ложное срабатывание датчика, сигнал от которого Вы хотите усилить Индикатор «Настройка» перестанет гореть, что в свою очередь оповестит Вас об успешной регистрации датчика.
3. Если же Вы ошиблись в выборе усиливаемого датчика, и желаете удалить зарегистрированный датчик из усилителя, то Вам необходимо нажать кнопку «Настройка» и держите 4 секунды. Индикатор «Настройка» начнет мигать. Удерживайте кнопку «Настройка» ещё 3 секунды. Индикатор «Настройка»

погаснет, это означает, что память усилителя очищена от перечня усиливаемых устройств.

Пр и м еч ан и е: *одновременно могут быть усилены сигналы от 36 беспроводных устройств.*

Монтаж

1. Убедитесь, что системный блок сигнализации находится в предполагаемом месте его монтажа, и принимает сигнал от усилителя, а беспроводные датчики находятся в своих предполагаемых местах их монтажа и передают сигнал на усилитель.
2. Прикрепите усилитель при помощи фиксирующих отверстий на шурупы и сдвиньте усилитель влево.

Не монтируйте усилитель:

- ✓ На шатких поверхностях
- ✓ Вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него
- ✓ За пределами помещения
- ✓ В помещениях, с температурой и влажностью, выходящей за пределы допустимых

Технические характеристики:
Тип датчика: беспроводной
Количество сигналов: 36 беспроводных частот одновременно
Частота: 433МГц
Материал: пластик
Рабочий ток: 180мА
Дальность передачи: 3000м
Питание:DC 12В
Диапазон рабочих: –10 °C +50 °C
Размеры: 105x90x35мм

bezpeka-shop.com