



**СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID
SOKOL KM-2**

НАЗНАЧЕНИЕ

Считыватель SOKOL KM-2 используется в системах контроля управления доступа. Прибор способен считывать индивидуальный код карты, брелка, браслета с меткой RFID, и передавать его контроллеру. SOKOL KM-2 поддерживает чтение EM-marine, Temic по протоколу Dallas Touch Memory, Wiegand 26 бит.

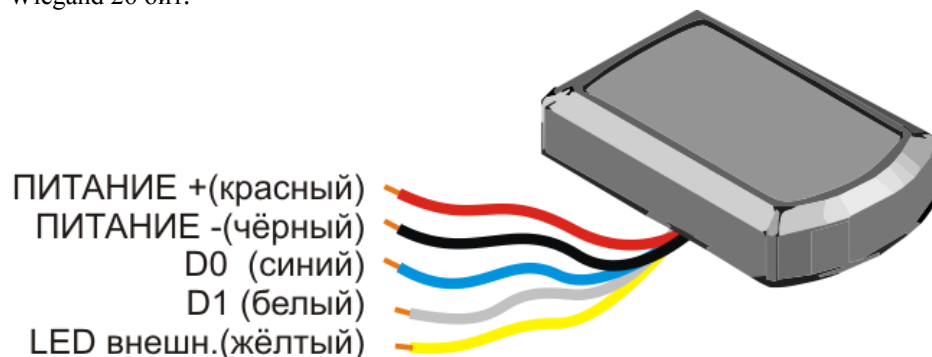


Рис.1. Схема подключение считывателя SOKOL KM-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Название параметра	Ед. Из.	Значение
1	Напряжение питания	В	9..24
2	Ток потребления в режиме ожидания	мА	20
3	Максимальный ток потребления	мА	50
4	Рабочая частота	кГц	125
5	Дальность чтения	см	10
6	Выходной протокол	-	Dallas i-Button Wiegand 26
7	Режим работы	-	долговременный
8	Габаритные размеры	мм	73x46x18
9	Масса блока	кг	0,06

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Базовая модель SOKOL KM-2 подключается с помощью пяти проводов по протоколу Wiegand 26 согласно рисунку. Для подключения устройства в режиме выдачи считаного кода по протоколу Dallas TM, следует белый провод D1 соединить с чёрным проводом ПИТАНИЕ«-».

Назначение каждого провода приведено на рисунке 2. Подключение следует производить в такой последовательности:

1. Подключить согласно рисунку 2, питание считывателя, строго соблюдая полярность напряжения;

2. Произвести подачу питания считывателя, убедиться что светодиод светится;
3. Отключить питание считывателя и произвести подключение контроллера;
4. Произвести подачу питания считывателя. Проверить работу устройства.

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

Считыватель SOKOL KM-2 монтируется на ровной поверхности. Высота установки, а также размещение устройства должна обеспечить лёгкий и беспрепятственный доступ карт и брелоков к устройству.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Фирма - изготовитель несет гарантийные обязательства по данному изделию в течение 12 месяцев со дня покупки. Гарантийное обслуживание осуществляется только по предъявлению данного паспорта с заполненными графами (дата производства изделия, дата продажи изделия, реквизиты фирмы - продавца).

Гарантия не осуществляется в следующих случаях: при наличии следов механического или электрического повреждения изделия; при наличии следов ремонта изделия; при незаполненном паспорте изделия; при нарушении правил эксплуатации изделия.

Серийный номер: _____ М.П

Дата продажи: _____

Реквизиты продавца: _____

Подпись продавца: _____ М.П