
Инструкция по эксплуатации



Цифровые видеорегистраторы серии ST

Перед использованием видеорегистратора, прочтите о мерах предосторожности при работе с ним и инструкцию по эксплуатации.

Сохраните данное руководство.

Внимание:

Не кладите тяжелые предметы на устройство.

Не допускайте проникновения твердых или жидких веществ внутрь устройства.

Периодически очищайте кистью пыль на печатной плате, разъемах, и в вентиляционном отверстии.

Перед очисткой устройства выключите питание и отключите силовой кабель.

Не проводите своими силами разборку, ремонт оборудования или замену деталей.

Условия эксплуатации :

Используйте настоящее устройство при температуре от 0С° до +40С°.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Не эксплуатируйте устройство вблизи источников тепла.

Не эксплуатируйте устройство во влажной среде. Не эксплуатируйте устройство в условиях запыления и задымления.

Избегайте падения и ударов устройства. Располагайте видеорегистратор горизонтально.

Используйте устройство в месте с хорошей вентиляцией.

Не допускайте засорение вентиляционных отверстия устройства.

Допускается использовать устройство только в пределах номинального напряжения питания.

Оглавление

1. Первая глава Описание продукции.....	5
1.1 Общие сведения о продукции.....	5
1.2 Функции видеорегистратора.....	5
2. Проверка целостности устройства, кабельные подключения.....	5
2.1 Проверка целостности и комплектности поставки.....	5
2.2 Установка жесткого диска.....	6
2.3 Передняя панель (на примере 4-х канального видеорегистратора).....	6
2.4 Задняя панель (на примере 4-х канального видеорегистратора).....	8
2.5 Порты ввода/вывода звукового и видеосигнала.....	9
2.5.1 Видеовход.....	9
2.5.2 Видеовыход.....	9
2.5.3 Вход звукового сигнала.....	9
2.5.4 Выход звукового сигнала.....	9
2.6 Подключения входов и выходов сигнализации.....	9
2.6.1 Спецификация порта ввода сигнала тревоги.....	10
2.6.2 Спецификация порта вывода сигнала тревоги.....	10
2.6.3 Характеристики порта выхода сигнала тревоги.....	11
2.7 Подключения управляемой камеры видеонаблюдения.....	11
3. Основные операции.....	11
3.1 Включение.....	11
3.2 Выключение.....	12
3.3 Вход в систему.....	12
3.4 Предварительный просмотр.....	13
3.5 Контекстное меню рабочего стола.....	13
3.5.1 Главное меню.....	13
3.5.2 Просмотр видео.....	14
3.5.3 Режим записи.....	16
3.5.4 Вывод сигнала тревоги.....	17
3.5.5 Управление камерами PTZ.....	17
3.5.6 Установка цвета.....	19
3.5.7 Настройка вывода изображения.....	19
3.5.8 Выход из системы.....	20
4. Главное меню.....	20
4.1 Навигация в главном меню.....	20
4.2 Запись.....	21
4.2.1 Конфигурация записи.....	21
4.2.3 Воспроизведение.....	23
4.2.4 Резервное копирование.....	23
4.3 Функция сигнала тревоги.....	23
4.3.2 Заккрытие камеры.....	25
4.3.3 Потеря видеосигнала.....	25
4.3.4 Тревожный вход.....	26
4.3.5 Тревожный выход.....	26
4.3.6 Ошибки.....	26
4.4 Установка системы.....	27

4.4.1 Общие параметры.....	27
4.4.2 Установка кодирования.....	28
4.4.3 Установка сети.....	28
4.4.5 Дисплей.....	33
4.4.8 Тур.....	35
4.5 Инструменты.....	35
4.5.1 Управление жестким диском.....	35
4.5.2 Учетная запись.....	36
4.5.3 Пользователи online.....	37
4.5.4 Настройка выходов.....	37
4.5.5 Возврат к заводским настройкам.....	37
4.5.6 Автофункции.....	38
4.5.7 Обновление.....	38
4.5.8 Информация об устройстве.....	38
4.6 Информация.....	39
4.6.1 Информация о состоянии жесткого диска.....	39
4.6.2 Скорость передачи данных.....	39
4.6.3 Журнал.....	39
4.6.4 Версия.....	40
4.7 Выключение системы.....	40
5 Часто задаваемые вопросы.....	41
5.1 Часто задаваемые вопросы.....	41
5.2 Обслуживание.....	45
Приложение 1. Функции пульта дистанционного управления.....	46
Приложение 2. Управление мышью.....	47

1. Первая глава Описание продукции

1.1 Общие сведения о продукции

Сетевой видеорегистратор является отличным продуктом для цифрового видеонаблюдения. В нем применена операционная система LINUX, технология сжатия видео H.264 и сжатия аудио G.711A, и другие функции. Передача данных через сеть Интернет производится по протоколу TCP/IP. Видеорегистратор отличают высокое качество передаваемого видео и аудио даже по «тонким» каналам связи. Устройство может работать как самостоятельно, так и в составе мощной системы мониторинга безопасности, сочетаясь с профессиональным программным обеспечением различных платформ сетевого видеонаблюдения. Это оборудование может использоваться в системах безопасности разных областей, таких как банки, энергетика, транспорт, бизнес-центры, фабрики, склады, объекты водного хозяйства и многих других.

1.2 Функции видеорегистратора

Мониторинг по каналам в режиме реального времени в высоком разрешении с частотой смены кадров 25 fps.

Для оптимизации управления жестким диском применяется режим Standby для нерабочего диска, что сокращает потребление энергии и выделение тепла.

1. Для сохранения данных применяется специальное форматирование, которое не позволит подделать данные.
2. Самостоятельный кодек в реальном времени проводит сжатие сигнала каждого канала видео и аудио, сохраняя при этом стабильность аудио и видеосигналов и их синхронизацию.
3. Видеорегистратор позволяет проводить резервное копирование либо на внутренний жесткий диск SATA, либо через порт USB на внешний флэш-накопитель или мобильный жесткий диск.
4. Видеорегистратор позволяет резервировать файлы архива как через USB, так и через локальную сеть, или сеть Интернет.
5. Видеорегистратор не только делает запись видео в реальном времени, но и делает это отдельно по каждому каналу. Он осуществляет поиск видеофайлов по нескольким параметрам, позволяет вести наблюдение, просмотр архивов и копирование архивных записей через сеть.
6. Для более детального просмотра можно выбрать любую зону изображения и увеличить ее.
7. Видеорегистратор позволяет дистанционно, через локальную сеть, или сеть Интернет, управлять поворотными видеокамерами (PTZ) в реальном времени.
8. Видеорегистратор имеет 4 аудиоканала, поддержку мультитекранного воспроизведения, встроенный детектор движения.

2. Проверка целостности устройства, кабельные подключения

2.1 Проверка целостности и комплектности поставки

Перед началом использования DVR проверьте целостность и комплектность поставки. Проверьте упаковку на наличие видимых повреждений и нарушений. Откройте коробку, снимите все защитные вставки. Проверьте корпус DVR на видимые повреждения. Снимите крышку корпуса и проверьте подключения кабелей к передней панели, кабель питания и подключение кабеля питания вентилятора к

главной плате.

Передняя и задняя панели:


Проверьте соответствие номера модели устройства на передней панели вашему заказу. Наклейка на задней поверхности содержит важную техническую информацию об устройстве. При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить номер модели и серийный номер, которые находятся на задней панели устройства.

2.2 Установка жесткого диска

При первом использовании установите в устройство жесткий диск.



1. Снимите крепления

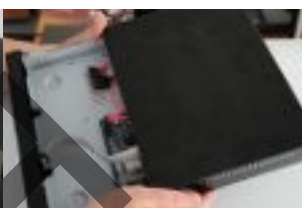

2. Снимите крышку



3. Подсоедините кабели данных



4. Подсоедините кабель питания



5. Зафиксируйте жесткий диск

2.3 Передняя панель (на примере 4-х канального видеорегистратора)




Описание функций

№	Кнопка	Обозначение	Функция
1	Поиск	Поиск	Поиск видео в соответствии с различными параметрами
2	Направление	V ^	Перемещение курсора
			Изменение количества
			Изменение настроек меню

		< >	Перемещение в 1й или 4й канал
			Перемещение курсора в главном или дочернем меню
			Перемещение курсора в процессе записи или воспроизведения
			Перемещение во 2й или 3й канал
	Главное меню/ENTER	ENTER	Подтвердить
			Войти в главное меню
3	Отмена	ESC	Возврат на предыдущий уровень меню или возврат к предыдущей операции
			Возврат к наблюдению в реальном времени во время воспроизведения
4	Предыдущий	BACK	Воспроизведение предыдущего видео
5	Следующий	NEXT	Воспроизведение следующего видео
6	Замедление	SLOW	Замедление скорости воспроизведения
7	Ускорение	FAST	Ускорение скорости воспроизведения
8	Стоп	STOP	Остановка воспроизведения
9	Воспроизведение	PLAY	Начало или пауза воспроизведения
10	Запись	REC	Запуск или остановка записи

2.4 Задняя панель (на примере 4-х канального видеорегистратора)

(1) Штепсель

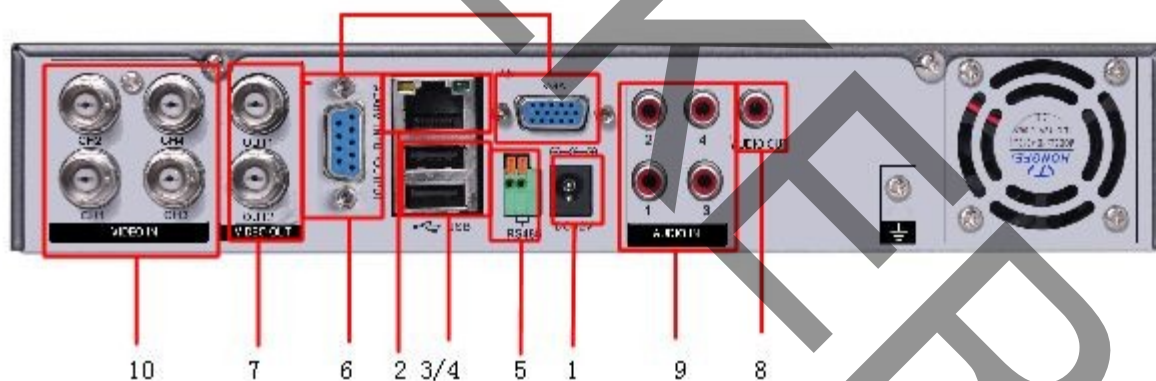

(2) Сетевой интерфейс

(3) Интерфейс резервного копирования флэш-диска

(4) USB-интерфейс мыши

(5) Интерфейс тревоги PTZ

(6) VGA-интерфейс


(7) Интерфейс выхода видео

(8) Интерфейс выхода аудио

(9) Интерфейс входа аудио

(10) Интерфейс входа видео

Установка соединения (на примере 4-х канального видеорегистратора)

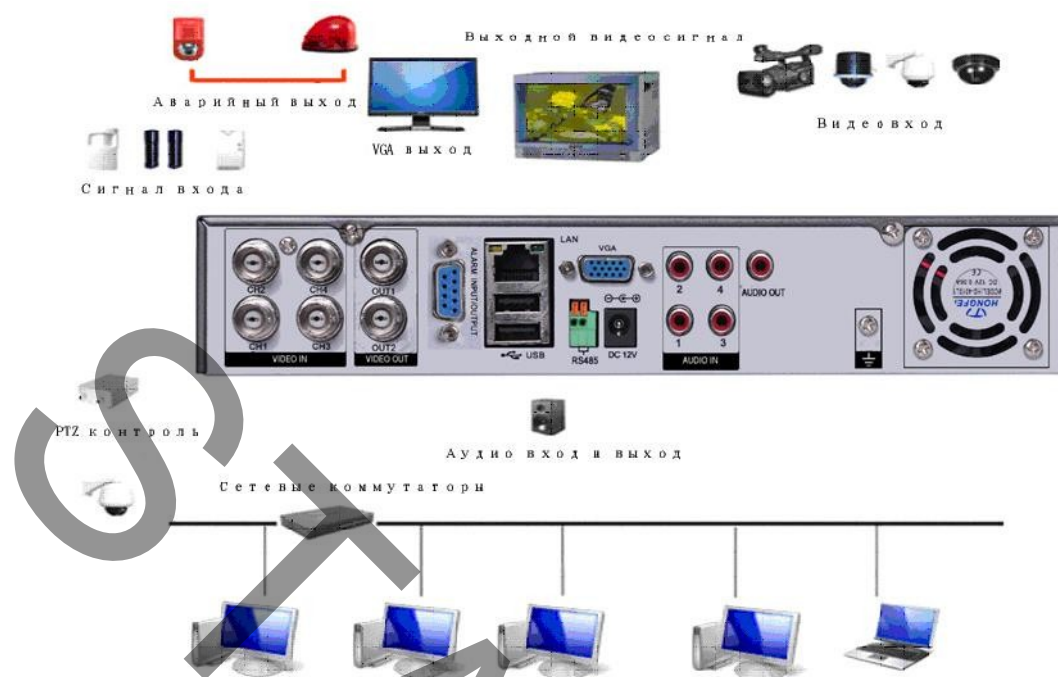

2.5 Порты ввода/вывода звукового и видеосигнала

2.5.1 Видеовход

Стандарт российского разъема СР50-74Ф. Стандарт видеосигнала: PAL/NTSC BNC ($1.0V_{p-p}$, 75Ω). Для передачи видеосигнала используется высококачественная коаксиальная пара необходимой длины. Используйте дополнительное оборудование для компенсации потери качества сигнала и оптоволоконную систему для передачи высококачественного сигнала на большое расстояние. Видеосигнал должен быть надежно защищен от влияния электромагнитных помех, а также изолирован от линий передач сигналов другого оборудования. Особое внимание следует уделить защите линий передачи сигнала от воздействия высокого напряжения. Линии сигнала и экрана защиты должны быть надежно подключены, соединены между собой и изолированы.

2.5.2 Видеовыход

Устройство оснащено видеовыходом для передачи сигнала PAL/NTSC BNC($1.0V_{p-p}$, 75Ω) и видеовыходом VGA.

Обратите внимание на следующие параметры:

1. Дисплей монитора не должен быть постоянно включен.
2. Изолируйте дисплей от электромагнитных помех.

Устаревшие модели или некачественные TV устройства могут вызвать повреждение остального оборудования.

2.5.3 Вход звукового сигнала

Устройство оснащен BNC и RCA разъемами для передачи звука.

Звуковой сигнал должен быть устойчивым и защищен от электромагнитных помех, все соединения и подключения должны быть надежно изолированы. Особое внимание следует уделить защите линий передачи сигнала от воздействия высокого напряжения.

2.5.4 Выход звукового сигнала

Стандартный аудиосигнал DVR превышает 200mv 1K Ω (BNC), что позволяет подключать наушник с низким импедансом, аудиокolonки или другие выходы звукового оборудования через усилитель мощности. В отсутствии изоляции аудиокolonок или микрофона может произойти искажение звука.

2.6 Подключения входов и выходов сигнализации

1 Тревожный вход

- A. Используется заземленный вход сигнализации.
- B. Вход сигнализации требует заземления сигнала напряжения.
- C. Используйте реле изоляции при подключении сигнализации к двум DVR или при сопряжении DVR с другим оборудованием.


2 Тревожный выход

Выход сигнализации может быть подключен к разъему мощностью не более 1A. При формировании выходной петли следует избегать вероятности появления высокого тока, который может повредить реле.

3 Подключения PTZ декодера

- A. PTZ декодер и DVR должны иметь общее заземление, иначе напряжение синфазного сигнала приведет к потере управления PTZ. Рекомендуется витая экранированная пара.
- B. Избегайте скачков напряжения.
- C. Для обеспечения высокого качества сигнала внешнем конце разместите параллельно активное сопротивление 120 Ω .
- D. Кабели 485 AB DVR не могут быть параллельно подключены к другим выходам оборудования, которое использует эти подключения.
- E. Напряжение между AB кабелями декодера должно быть ниже 5В.

4 Выход сигнала тревоги DVR – открытый тип.

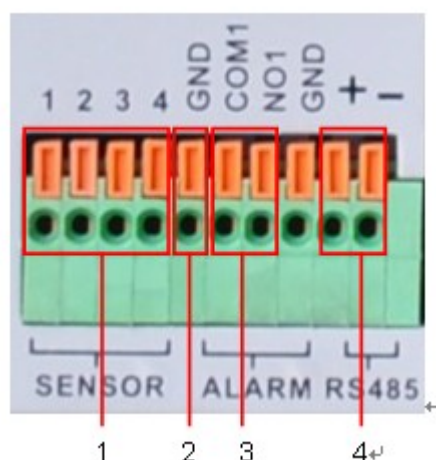

(1) ввод сигнала тревоги

(2) заземление

(3) RS232

(4) выход сигнала тревоги

Параметр	Значение
G	Заземление
C1、NO1	Интерфейс выхода сигнала тревоги (постоянно разомкнутый)
T、R	Порт RS232
A、B	Интерфейс связи по стандарту RS485

2.6.1 Спецификация порта ввода сигнала тревоги

- 16 канальный ввод сигнала тревоги. Тип порта – неограниченный.
- Заземление и последовательный порт датчика сигнала тревоги подключены параллельно (датчик использует внешний источник питания).
- Сигнализации и жесткий диск должны иметь одно заземление.
- Порт NC датчика сигнала тревоги должен быть соединен с входом сигнала тревоги DVR.
- При использовании внешнего источника питания для датчика сигнала тревоги должно быть общее заземление источника и датчика.

2.6.2 Спецификация порта вывода сигнала тревоги


- 4 канальный выход сигнала тревоги. Для внешнего оборудования системы сигнализации необходим отдельный внешний источник питания.
- Соблюдайте требования к подключению реле, во избежании повреждения основного оборудования.

2.6.3 Характеристики порта выхода сигнала тревоги

Тип : JRC-27F		
Материал	серебро	
Номинальные характеристики (нагрузка)	Отключающая способность	30VDC 2A, 125VAC 1A
	Макс. мощность выкл.	125VA 160W
	Макс. напряжение	250VAC, 220VDC
	Макс. уровень тока	1A
Изоляция	Однополярный интерфейс	1000VAC 1мин.
	Неоднополярный интерфейс	1000VAC 1 мин.
	Интерфейс и намотка	1000VAC 1 мин.
Перенапряжение	Однополярный интерфейс	1500VAC (10×160us)
Время включения	3ms max	
Время выключения	3ms max	
Продолжительность срока службы	механическая	50×10 ⁶ MIN (3Hz)
	электрическая	200×10 ³ MIN (0.5Hz)
Температура среды	-40~+70°C	

2.7 Подключения управляемой камеры видеонаблюдения

1. Подключите кабель 485 камеры наблюдения к соответствующему порту DVR.

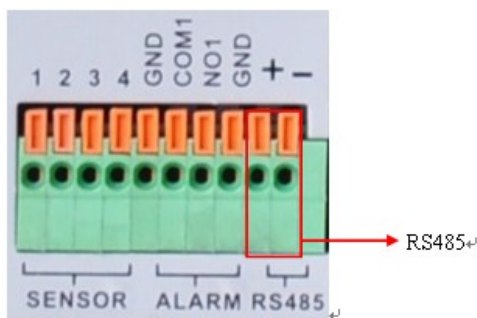

2. Подключите видеокабель к видеовходу DVR.
3. Подключите камеру видеонаблюдения к источнику питания.

3. Основные операции

Примечание: Неактивная серая кнопка сообщает о запрете использования функции.

3.1 Включение

Подключите источник питания к сети. Свет индикатора источника питания означает включение устройства видеозаписи. После включения издается прерывистый звуковой сигнал. По умолчанию выход видео осуществляется в многооконном режиме. Временная функция видеозаписи запустится автоматически, если время подготовки видео к работе находится в промежутке времени запуска устройства. Загорится индикатор видео для соответствующего канала, что свидетельствует о нормальном режиме работы DVR.

Примечание:

1. Убедитесь в том, что входное напряжение соответствует параметрам разъема питания DVR.
 2. Требование к электроснабжению: $220V \pm 10\%$ / 50Гц.
- Рекомендуется использовать ИБП для обеспечения беспереывного питания с допустимыми значениями.

3.2 Выключение

DVR может быть выключен программным или аппаратным способом. Войдите в главное меню и выполните команду [выключение] в подменю [выключение системы], либо используйте выключатель на источнике питания.

Дополнительно:

1. Возобновление работы после отказа в системе электропитания.

При некорректном выключении DVR происходит автоматическое резервное восстановления с последней точки сохранения после повторного пуска.

2. Замена жесткого диска.

Выключатель электропитания на задней панели устройства необходимо отключить перед заменой жесткого диска.

3. Замена батареи

Перед заменой батареи, сохраните аппаратные настройки и отключите электропитание на задней панели

устройства. В DVR используется батарея таблеточного типа. Регулярно проверяйте системное время. Батарею необходимо заменить, если происходит сбой параметров времени. Рекомендуется ежегодно заменять старую батарею новой такого же типа.

Примечание: Во избежании потери аппаратных настроек, пред заменой батареи необходимо произвести предварительное сохранение.

3.3 Вход в систему

Для получения доступа к функциям и персональным настройкам DVR, при запуске необходимо ввести логин и пароль. Возможны три типа пользователя: администратор, гость и пользователь по умолчанию. Для входа в систему используются следующие имена: admin, guest и default. Эти имена не требуют ввода пороля. Admin – пользователь с максимально широкими полномочиями для доступа, имена guest и default используются для просмотра системы и видео. Для пользователей admin и guest возможна смена пароля, но их функции и полномочия блокированы; для пользователя default смена пороля невозможна, но существует настройка функций допуска.

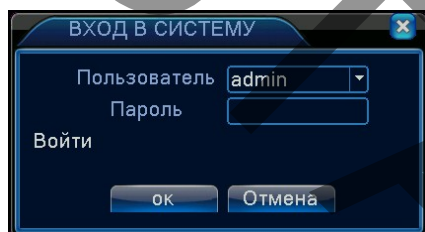


Рисунок 3.1 Вход в систему

Защита пароля: При трехкратном введении неверного пароля срабатывает сигнал тревоги. При пятикратном неправильном введении пароля учетная запись будет заблокирована (Учетная запись автоматически разблокируется через пол часа или при повторной загрузке системы).

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.

3.4 Предварительный просмотр

При помощи щелчка правой кнопки мыши происходит переключение между окнами.

Системная дата, время и название канала показаны в каждом окне просмотра. Видео с камер наблюдения и статус сигнализации демонстрируются в каждом окне.





1		Запись	3		Потеря видео
2		Обнаружение движения	4		Блокировка камеры

Таблица 3.1 Обозначения в режиме предварительного просмотра

3.5 Контекстное меню рабочего стола

В режиме предварительного просмотра нажмите правую кнопку мыши, чтобы вызвать меню рабочего стола. Меню включает: главное меню, режим записи, воспроизведение, управление камерами PTZ, высокоскоростные камеры PTZ, выход сигнала тревоги, настройка цвета, настройка вывода, выход из системы, просмотр на 1/4/8/9/16 экранах.

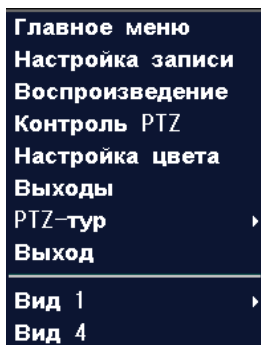


Рисунок 3.2 Контекстное меню



Панель быстрого доступа к основным функциям.

3.5.1 Главное меню

При входе в систему главное меню выглядит следующим образом.

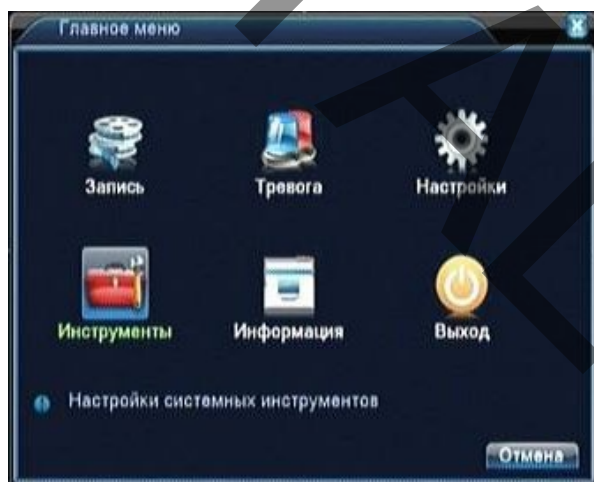


Рисунок 3.3 Главное меню

3.5.2 Просмотр видео

Просмотр видео с жесткого диска возможен двумя способами.

- 9, С помощью контекстного меню на рабочем столе.
- 10, С помощью команды Главное меню->Запись->Воспроизведение

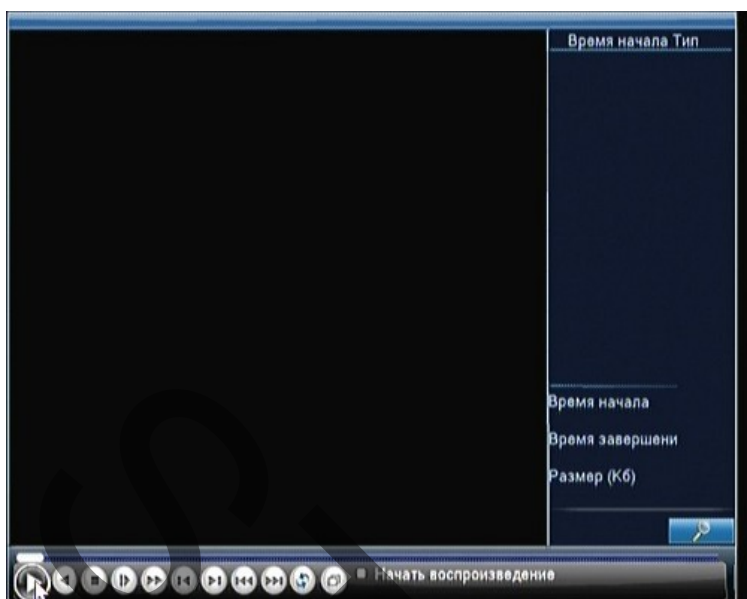


Рисунок 3.4 Просмотр видеозаписи

Тип файла: Выбор записанных видео или изображений

Дата и время: Выбор времени и даты. (дата на красном фоне означает дату записи файла).

Тип записи: Стандартный, по движению, по тревоге и др (зеленый цвет – стандартный, желтый цвет – по движению, красный цвет – по тревоге).

Каналы: Выбор канала.

Скорость: Замедление или ускорение скорости воспроизведения

Архивирование: Просмотр заархивированных файлов.

Примечание: Для сохранения копий видео файлов в DVR должно быть установлено устройство хранения данных. При прерывании операции резервного копирования будет создан файл с уже сохраненными данными.

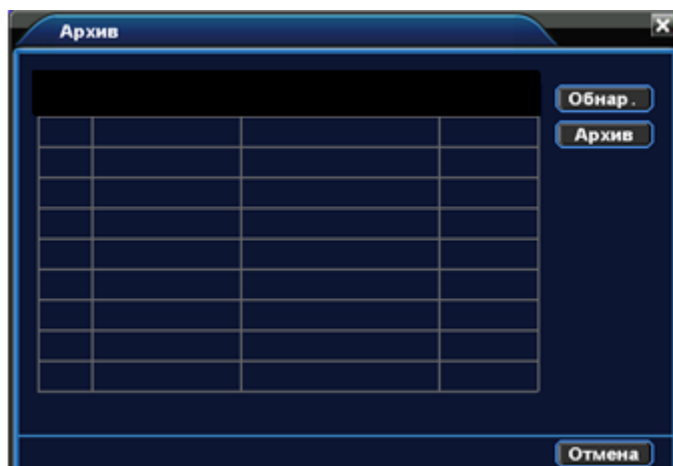


Рисунок 3.5 Распознавание устройств хранения данных

Обнаружение: Функция выполняет поиск доступных и совмещенных с DVR устройств хранения данных (жесткий диск, USB накопитель и т.д.).

Архив: Щелкните правой кнопкой мыши для вызова окна диалога. В появившемся окне выберите сохраненный файл, определив его параметры (тип, время, канал).

Удаление: Сброс параметров.

Поиск: Поиск файла в соответствии с заданными параметрами.

Начало: Щелкните по кнопке “Пуск” для архивирования.

Отмена: В процессе архивирования можете использовать другие функции, покинув меню.



Рисунок 3.6 Поиск файла

Канал: Выбор канала для поиска.

Тип файла: Установка типа файла для поиска

Время начала: Установка параметров поиска по времени

Кнопка	Функция	Кнопка	Функция
	Пуск/пауза		Интеллектуальный поиск
	Стоп		Замедление
	Ускорение		Предыдущий фрагмент
	Следующий фрагмент		Аудио
	Цветность		Контраст
	На весь экран		Резерв

Таблица 3.2 Кнопки управления воспроизведением

Специальные функции:

Отдельный просмотр канала: Отдельный просмотр канала осуществляется двойным нажатием по каналу.

Полноэкранный просмотр: Полноэкранный просмотр осуществляется нажатием правой клавиши.

Точное воспроизведение: Введите время в поле и нажмите воспроизведение.

Воспроизведение начнется в соответствии с указанным временем.

Приближение: Если вы используете отдельный просмотр канала,

Интеллектуальный поиск: Нажмите кнопку для просмотра следующей записи одного того же канала.

Zoom-линия: Двойным щелчком по левой клавише открывается панель почасового просмотра записи

3.5.3 Режим записи

Проверьте состояние канала: означает, что запись в данный момент не ведется, - ведется запись.

Для вызова интерфейса контроля записи используйте значок в меню на рабочем столе или выполните команду [главное меню]> [функция записи]> [настройки записи].

График: Запись согласно выбранной конфигурации.

Выбор вручную: Щелкните мышью по кнопке “Все”, для перевода всех каналов в режим записи.

Стоп: Воспользуйтесь кнопкой “Стоп” и выберите канал или несколько каналов для прекращения записи.

3.5.4 Вывод сигнала тревоги

Проверьте состояние сигнализации: ☐ - сигнализация неактивна, ☒ - сигнализация активна.

Для вызова интерфейса вывода сигнала тревоги используйте значок в меню на рабочем столе или выполните команду [главное меню]> [функция сигнализации]> [вывод сигнала тревоги].

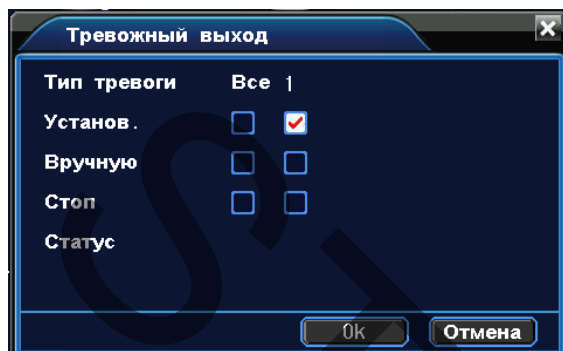


Рисунок 3.7 вывод сигнала тревоги

Конфигурация: Вывод сигнала тревоги согласно конфигурации.

Выбор вручную: Щелчок мышью по кнопке “Все”, для перевода всех каналов в режим активной сигнализации.

Стоп: Используйте кнопку “Стоп” и выберите канал или несколько каналов для снятия активного статуса сигнализации.

3.5.5 Управление камерами PTZ

Функции камеры PTZ: контроль направления, зум, фокус, регулировка диафрагмы, патрулирование между двумя точками, контрольное патрулирование, периферийное сканирование, вспомогательный выключатель, выключатель света, уровень вращения и т. д.

Примечание

1. A(B) линия декодера подключается к A(B) линии DVR.
2. Для настройки параметров PTZ, выполните переход [главное меню] > [конфигурация системы] > [установка PTZ].
3. Функции PTZ выполняются с помощью протоколов PTZ.

Камера: Выберите камеру

Скорость: Установка скорости вращения камер PTZ .

Зум: Воспользуйтесь кнопками ☐ / ☐ для определения кратности зума.

Фокус: Воспользуйтесь кнопками ☐ / ☐ для настройки фокуса камеры .

Диафрагма: Воспользуйтесь кнопками ☐ / ☐ для настройки диафрагмы камеры.

Контроль направления: Контроль вращения камер PTZ . Поддерживается 8 вариантов направления вращения камер (4 из них доступны на лицевой панели управления).

Скоростной PTZ: Полноэкранный вывод изображения. Отрегулируйте вращение камеры PTZ при помощи левой кнопки мыши, затем настройте кратность зума камеры повторно нажав левую кнопку мыши.

Выбрать: Устанавливает выбранные параметры.

Специальные функции:

Предварительная установка параметров

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем откройте соответствующую вкладку. Камера PTZ автоматически перейдет в режим с предварительно установленными параметрами.

1) Настройка параметров:

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем выполните следующие шаги:

Шаг 1: Нажмите по кнопке выбора направления.

Шаг 2: Создайте имя предустановок.

Шаг 3: Повторите шаги 1 и 2, создав дополнительные предустановки.

Удаление предварительных настроек : Введите номер предустановки, затем нажмите на кнопку “Удалить”.



Рисунок 3.9 Установка предварительных настроек

2) Использование предустановок

Введите номер предварительных установок. Камера PTZ перейдет в режим сохраненных настроек.

2. Перемещение между предустановленными точками

Несколько фиксированных точек с предварительно установленными параметрами формируют линии перемещений между этими точками. Камера PTZ будет плавно перемещаться, переключаясь с одной точки на другую.

1) Перемещение между фиксированными точками

Линии перемещений состоят из множества фиксированных точек. Для создания такой линии выполните следующие шаги:

Шаг 1: С помощью клавиши направления переключите камеру PTZ в нужное место, затем нажмите «установить».

Шаг 2: Выберите вкладку “Слежение”, пропишите в ячейках требуемые параметры, затем щелкните по кнопке “Установить”. Так же есть возможность удалить ранее сохраненные установки.

Шаг 3: Повторите шаг 1 и шаг 2 для всех точек на линии перемещения.

Удаление предварительных установок : Введите в пустую ячейку номер предварительно сохраненных установок, затем нажмите кнопку “Удалить предварительные настройки”.

Удаление линии перемещения : Введите в пустую ячейку номер предварительно сохраненной линии перемещения, затем нажмите кнопку “Удалить линию перемещения”.

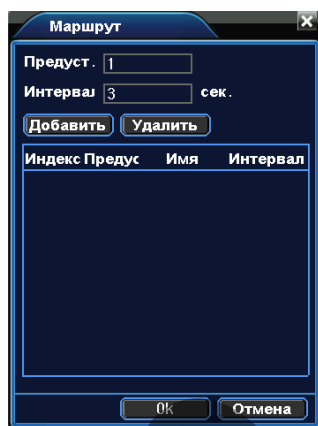


Рисунок 3.10 Настройка маршрута перемещения.

2) Маршрут перемещения

Контроль маршрута перемещения осуществляется при помощи меню «Маршрут».

3.5.6 Установка цвета

Установите параметры для вывода изображения. В интерфейс установки можно зайти из контекстного меню на рабочем столе. Параметры изображения включают: цветовую схему, яркость, контраст, насыщенность. Вы можете устанавливать различные параметры для разных отрезков времени.



Рисунок 3.11 Установка цвета

3.5.7 Настройка вывода изображения

Настройте параметры для вывода изображения. Вы можете использовать контекстное меню на рабочем столе и выполнить переход [Главное меню]> [Инструменты]> [Настройка вывода изображения].



Рисунок 3.12 Настройка вывода изображения

3.5.8 Выход из системы

Для смены пользователя, выключения или перезагрузки системы зайдите в контекстное меню на рабочем столе или выполните переход в [Главное меню].

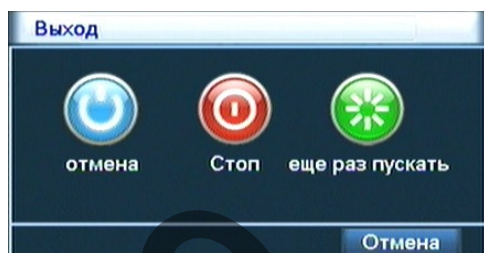


Рисунок 3.13 Выход

Отмена: Выход из меню. Требуется повторное введение пароля для входа.

Стоп: Выход из системы, отключение электропитания.

Перезагрузка: Выход из системы и повторная загрузка.

3.5.9 Переключатель оконного режима

Позволяет организовать просмотр в одном окне/четырёх/восьми/девяти или шестнадцати окнах.

4. Главное меню

4.1 Навигация в главном меню

Главное меню	Подменю	Функция
Запись	Конфигурация	Установка конфигурации, типа и времени записи
	Воспроизведение	Поиск, просмотр и хранение видео файлов
	Резервное копирование	Определение источников хранения информации, сохранение копий выбранных файлов на внешних накопителях
Сигнализация	Детектор движения	Выбор канала для сигнала тревоги, чувствительность, зона, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Снижение качества видео	Выбор канала маскирования камеры, чувствительность, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Потеря изображения	Выбор канала сигнала тревоги при отсутствии видео сигнала с камер, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Вход сигнала тревоги	Выбор канала входа сигнала тревоги, тип оборудования, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Выход сигнала тревоги	Установка режима сигнала тревоги: конфигурация, ручной режим, выключение сигнала тревоги

Конфигурация системы	Общая конфигурация	Установка системного времени, формата даты, языка, круглосуточная работа жесткого диска, номер устройства, видео формат, режим вывода, летнее время, время ожидания
	Конфигурация кодирования	Установка основных (вспомогательных) параметров кодирования: режим кодирования, разрешение, частота смены кадров, управление кодовым потоком, виды качества картинки, значения потока кодирования, значение между кадрами, включение видео/аудио
	Конфигурация системы	Установка основных параметров сети, протоколы DHCP и DNS, высокоскоростная загрузка по сети
	Служба сети	PPPOE, NTP, Email, права доступа IP, параметры DDNS
	GUI интерфейс	Выбор имен каналов, всплывающие подсказки, прозрачность, зона покрытия, время, вывод нескольких каналов
	Конфигурация PTZ	Выбор канала, протокол PTZ, адрес, скорость в бодах, бит даты, остановочный бит, проверка
	Конфигурация последовательного порта (RS232)	Установка функции последовательного порта, скорость в бодах, бит даты, остановочный бит, проверка
	Патрулирование	Установка режима патрулирования и интервала времени
Инструменты управления	Управление жестким диском	Устанавливает параметры чтения-записи, только чтения, резервный диск, удаление данных и т. д.
	Управление пользователями	Изменение пользователя, группы или пароля. Добавление пользователя в группу, удаление пользователя из группы.
	Сетевые пользователи	Разрыв соединения с пользователем, который вошел в систему. Блокирование учетной записи до следующей перезагрузки системы.
	ТВ настройка	Регулирование параметров ТВ
	Автоматическое обслуживание	Установка автоматической перезагрузки системы и автоматического удаления файлов.
	Восстановление	Восстановление заводских настроек: общие настройки, настройки кодирования, записи, сигнала тревоги, сети, сетевой службы, просмотра видео, последовательного порта, управления пользователями
Информация о системе	Информация о жестком диске	Вывод информации о емкости диска, наличии свободного места и скорости записи
	Статистика кодированных потоков	Вывод битрейта
	Журнал событий	Вывод журнала событий по видео и временному интервалу
	Информация о версии программы	Вывод информации о версиях установленного программного обеспечения
Выключение		Смена пользователя, выключение и перезагрузка системы

4.2 Запись

4.2.1 Конфигурация записи

Установите параметры записи для канала наблюдения. При первом запуске система настроена на непрерывную запись в течение 24 часов. Выполните переход [Главное меню]> [Запись]> [Запись], чтобы задать необходимые параметры.

Примечание : В системе должен присутствовать хотя бы один жесткий диск с функцией чтения и записи (см. пункт 4.5.1)

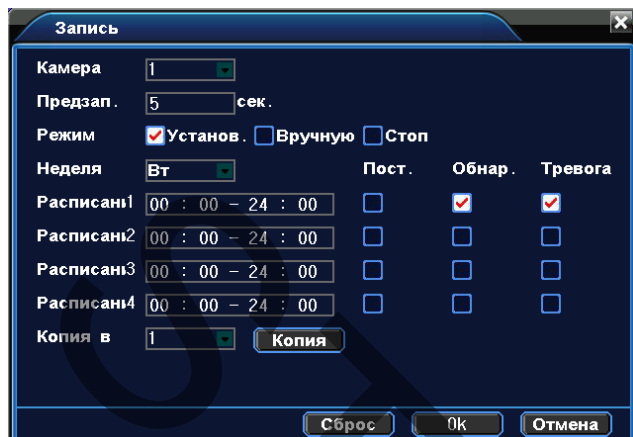


Рисунок 4.1 Конфигурация записи

Канал: Выберите номер канала из списка. Вы можете применить вариант “все каналы”.

Копия: Функция дублирования файла при сохранении. Файл записывается на два жестких диска, поэтому данная функция будет доступна только в устройствах с двумя жесткими дисками: первый – основной диск, второй – диск для резервного копирования (см. пункт 4.5.1).

Длительность: Установка длительности для каждого видео файла (по умолчанию – 60 мин.).

Предварительная запись: Запись в течении 1-30 секунд перед основной записью.

Расписание: Установите временной интервал для записи. Запись будет вестись только в установленное время.

Тип записи: постоянная, обнаружение, по сигналу тревоги.

Обычная запись: Выполняется запись в штатном режиме в установленный период времени. Тип видеозаписи – “R”.

Обнаружение: Срабатывает при “детекторе движения”, “плохой освещенности” и “потери видеосигнала”. Этот режим включается автоматически при выборе сигнала тревоги в качестве триггера для записи. Тип видеозаписи – “M”.

По сигналу тревоги: Срабатывает при поступлении сигнала тревоги. Вместе с этим режимом также включается автоматически режим “обнаружения”. Тип видеозаписи – “A”.

Примечание: См. пункт 4.3 для установки соответствующей функции сигнала тревоги.

Сброс: Возврат к заводским настройкам.

4.2.2 Хранение снимков

Установите параметры выборочных снимков для разных каналов. По умолчанию выставлено круглосуточное сохранение снимков. Выполните переход Главное Меню-> Запись-> Фото.

Примечание: Для сохранения снимков в штатном режиме, выполните переход Главное Меню->Дополнительные настройки->Снимки экрана (см. пункт 4.5.1)

Канал: Выбор канала для снятия снимков, выберите “Все каналы” для применения параметра ко всем каналам.

Предварительные снимки: Установка количества пробных снимков перед записью, по умолчанию принято значение 5.

Тип записи: Постоянная, обнаружение, по сигналу тревоги.

Сброс: Возврат к заводским настройкам.

Примечание: См. пункт 4.3 для установки соответствующей функции сигнала тревоги.

4.2.3 Воспроизведение

См. пункт 3.5.2.

4.2.4 Резервное копирование

Вы можете сохранять резервные копии видео файлов на внешних носителях.

Примечание: Для резервного копирования и хранения файлов необходимо установить устройство для накопления и хранения данных. При отмене операции резервного копирования, остается сохраненной имеющаяся часть файла.

Обнаружение: Определяет подключенное к DVR устройство для хранения данных.

Архив: Щелкните по кнопке резервного копирования, появится окно диалога. Вы можете вбирать сохраненный файл согласно типу, каналу и времени.

Удалить: Удаление файла с диска.

Поиск: Поиск файлов, соответствующих условиям поиска.

4.3 Функция сигнала тревоги

4.3.1 Детектор движения

Сигнал тревоги срабатывает при обнаружении системой сигнала движения.

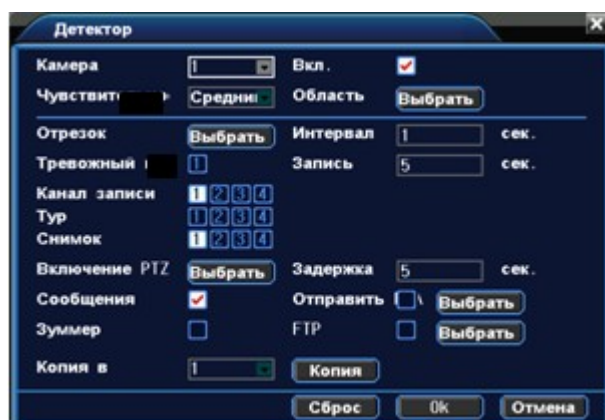


Рисунок 4.2 Детектор движения

Номер канала: выберите канал для установки детектора движения.

Активировать: Функция обнаружения движения включена.

Чувствительность: Предлагается на выбор шесть вариантов чувствительности.

Область: Войдите в установки и определите зоны. Зоны поделены на квадраты PAL22X18. Зеленые сегменты обозначают текущую зону курсора. Желтые сегменты обозначают зоны динамического

обнаружения. Черные сегменты - неохранные зоны. Для обозначения зоны охраны очертите площадь с помощью мыши.

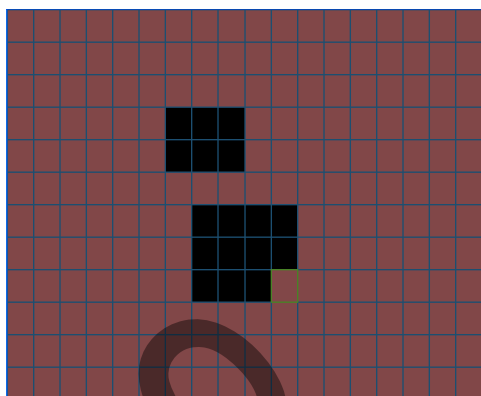


Рисунок 4.3 Зона

Период: Запуск сигнала обнаружения движения в установленный период времени. Возможен выбор запуска по дням недели, либо стандартные настройки на всю неделю. Каждый день поделен на четыре периода.

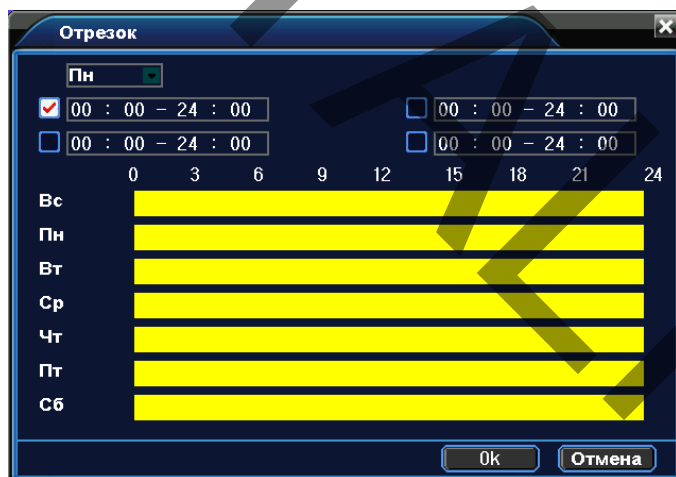


Рисунок 4.4 Установка интервала записи

Интервал: Включен только один сигнал детектора движения, даже если в установленном интервале имеется несколько подобных сигналов.

Вывод сигнала тревоги: Запуск внешнего оборудования при поступлении сигнала обнаружения тревоги и включении сигнализации.

Задержка: Задержка при отключении состояния активной сигнализации. Диапазон 10~300 секунд.

Канал записи: Выберите канал для записи (возможен выбор сразу нескольких каналов). Включение видеосигнала при поступлении сигнала тревоги.

Примечание: Установка параметров для записи видео, связанных с поступлением сигнала тревоги.

Тур: Определите камеры, установленные в режиме перемещения по предустановленным точкам. Интервал устанавливается в [Главном Меню]>[Система] > [Перемещение].

Снимки: Выберите каналы на которых ведется запись. При поступлении сигнала тревоги система автоматически сделает снимок экрана.

Примечание: Для активации просмотра выборочных снимков перейдите в раздел установки, воспользуйтесь режимом обнаружения и поступления сигнала тревоги. Выполните переход: Главное Меню->Запись->Конфигурация записи.

Включение PTZ: Включение камер PTZ при срабатывании сигнализации.

Примечание: Активация камер PTZ выставляется через Контекстное меню на рабочем столе >

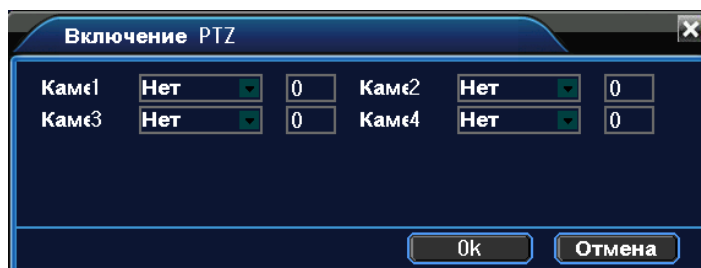


Рисунок 4.5 Активация камер PTZ

Задержка: При отключении сигнализации, запись будет продолжена еще некоторое время (10~300sec) а затем остановлена.

Показать сообщение: Вывод всплывающего окна диалога на мониторе местного хоста.

Отправка EMAIL: Отправка пользователю сообщения по электронной почте при активации сигнала тревоги.

Примечание: Настройка отправки сообщений по электронной почте находится в Сетевой службе.

Зуммер: Короткое звуковое оповещение при тревоге.

4.3.2 Закрытие камеры

При плохом освещении среды или достижении нижнего предела установленных параметров, автоматически активируется функция маски камеры.

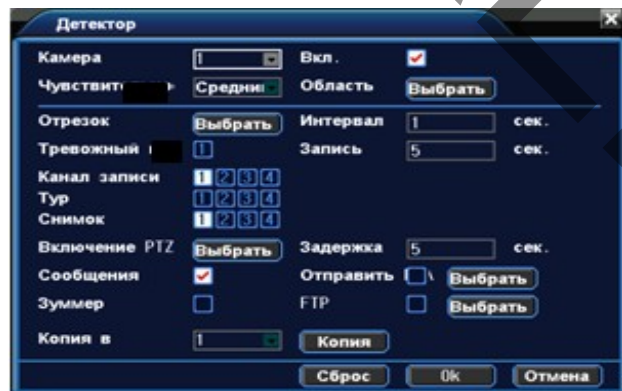


Рисунок 4.6 Закрытие камеры

Метод устранения: См. пункт 4.3.1. Обнаружение движения

4.3.3 Потеря видеосигнала

Сигнализация потери видеосигнала активируется в момент остановки передачи видеосигнала.

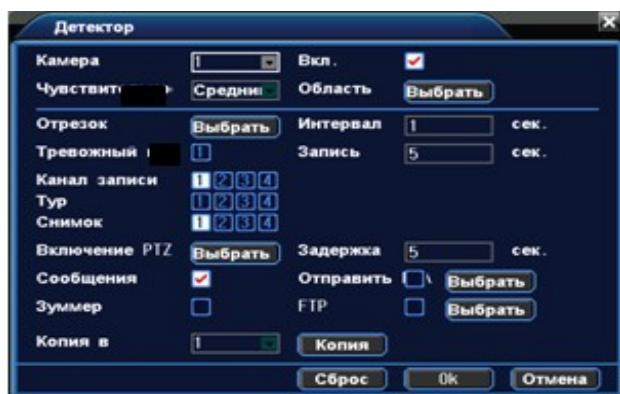


Рисунок 4.7 Потеря видеосигнала

Метод устранения: См. пункт 4.3.1 Обнаружения движения

4.3.4 Тревожный вход

Функция сигнализации включается при поступлении на устройство сигнала тревоги с внешнего источника.

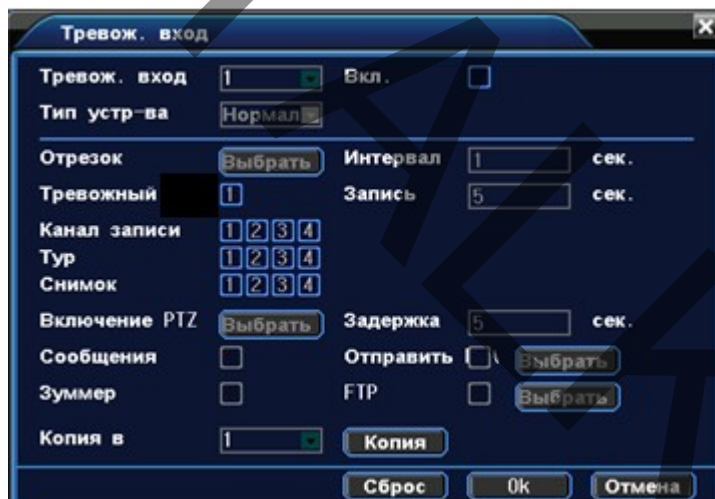


Рисунок 4.8 Ввод сигнала тревоги

Метод устранения: См. пункт 4.3.1 Обнаружения движения

4.3.5 Тревожный выход

См. пункт 3.5.4.

4.3.6 Ошибки

Данная функция анализирует состояние аппаратного и программного комплекса. При возникновении внештатной ситуации на экран выводится соответствующее сообщение и подается прерывистый звуковой сигнал.

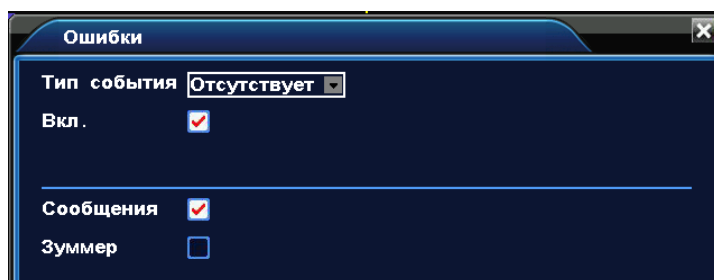


Рисунок 4.9 Ошибки

Тип события: Выбор отклонения от нормы. Поставьте флажок, чтобы активировать сигнал данного типа

Сообщения: Вывод окна диалога при возникновении внештатной ситуации.

Зуммер: Два длинных звуковых сигнала сигнализируют об ошибке.

4.4 Установка системы

Установка системных параметров: Общие параметры, Кодирование, Сетевое окружение, Служба сети, GUI интерфейс, конфигурация камер PTZ, установка передачи данных по протоколу RS232 и обход.

4.4.1 Общие параметры

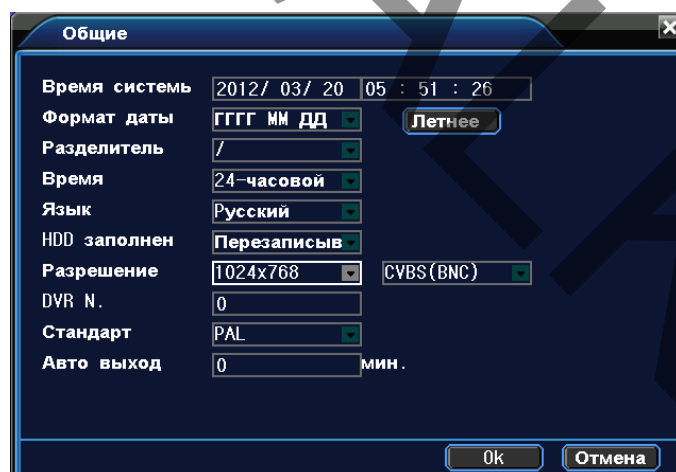


Рисунок 4.10 Установка системных параметров

Системное время: Установка системного времени и даты.

Формат даты: Выбор формата отображения даты: YMD, MDY, DMY.

Разделитель: Выбор разделителя элементов списка формата дат.

Формат времени: Формат отображения времени: 24-часовой или 12-часовой.

Язык: Выберите системный язык из списка.

Отсутствие места на жестком диске

- 1) Остановка записи на жесткий диск при его полном заполнении.
- 2) Замена старых файлов новыми при полном заполнении диска

Номер устройства: Пульт дистанционного управления срабатывает только с DVR, имеющим соответствующий номер.

Стандарт Видео: PAL/NTSC.

Автоматический выход из системы: Время ожидания 0-60 сек. “0” - без ожидания.

Переход на летнее время: Выберите эту опцию для автоматического перехода на летнее время.

4.4.2 Установка кодирования

Установите параметры кодирования потоков видео/аудио.

Примечание: Комбинированное кодирование использует технологию сжатия видео, при которой происходит объединение и сжатие многоканального видео в один видео поток. Применяется для одновременного многоканального воспроизведения видео и в ряде других случаев. Вторичный поток кодирования используется для контроля нескольких каналов при слабом интернет-соединении, контроля при помощи мобильного телефона.

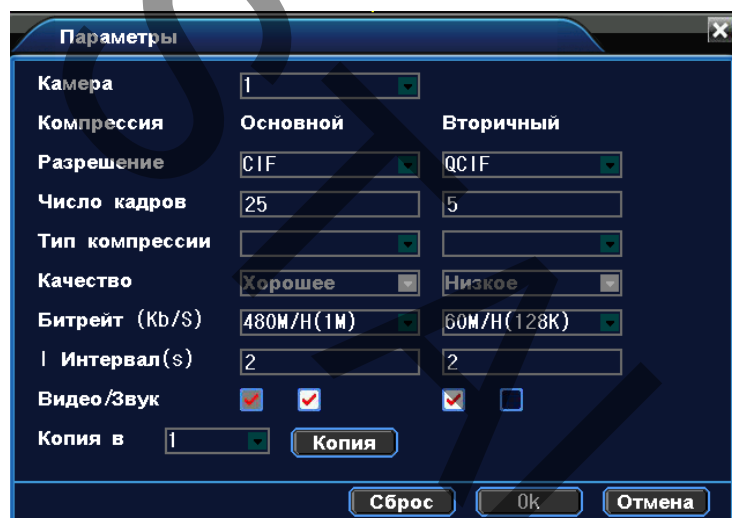


Рисунок 4.11 Установка кодирования

Канал: Выбор номера канала.

Сжатие: Основной профиль кодека H.264.

Разрешение: Тип разрешения: D1/ HD1/CIF / QCIF.

Частота смены кадров: P: 1 кадр/сек~25 кадр/сек; N: 1 кадр/с~30 кадр/сек

Тип скорости передачи данных: Вы можете выбрать между ограниченным потоком кодирования и переменным потоком кодирования. При выборе переменного потока кодирования доступны 6 видов качества изображения.

Скорость передачи данных: Выставьте значения кодированного потока, чтобы определить качество изображения. Чем выше битрейт, тем выше качество изображения. D1 (1000~1500kbps) , CIF (384~1500kbps) , QCIF (64~512kbps)

4.4.3 Установка сети

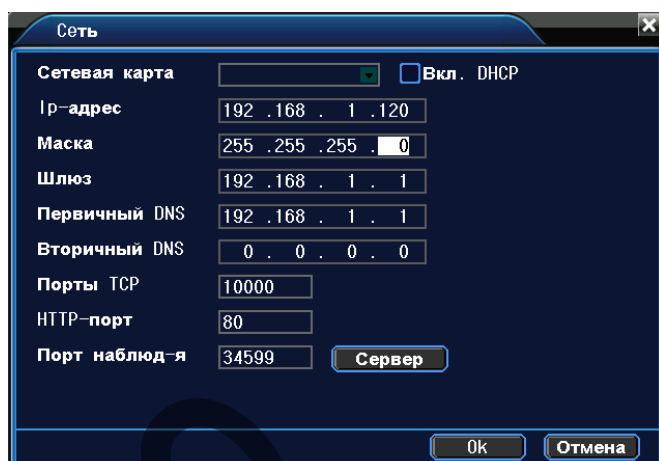


Рисунок 4.12 Сеть

Сетевая карта: Выбор кабельного или беспроводного соединения.

Автоматическое получение IP адреса: Получить IP адрес (не рекомендуется)

Примечание: Сервер DHCP устанавливается заранее.

IP адрес: Установите IP адрес. По умолчанию: 192.168.1.10.

Маска подсети: Установите код маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0.

Шлюз: Установите шлюз по умолчанию. По умолчанию: 192.168.1.1.

Настройка DNS: Система имен доменов переводит доменные имена в IP адреса. IP адрес определяется провайдером сети. Для вступления в силу параметров сети необходима перезагрузка.

Порт TCP: По умолчанию: 34567.

Порт HTTP: По умолчанию: 80.

Порт мобильного телефона: По умолчанию 34599

4.4.4 Сетевое обслуживание



Рисунок 4.13 Служба сети

Настройка PPPoE

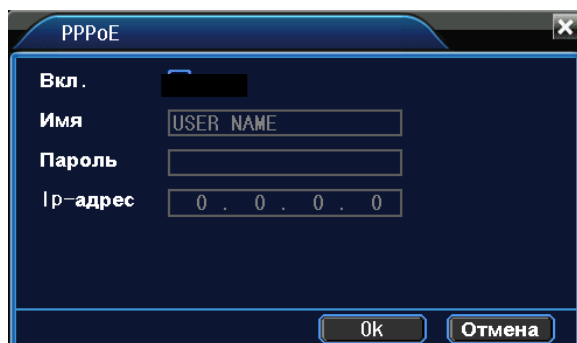


Рисунок 4.14 PPPoE

Введите имя пользователя и пароль, предоставляемый поставщиком услуг сети Интернет. Сохраните параметры и перезагрузите систему. DVR установит сетевое соединение PPPoE. IP адрес сменится на динамический, если операция была выполнена правильно.

После набора PPPoE определит и получит IP адрес в соответствующей строке меню. Используйте этот адрес для доступа к DVR.

Настройка NTP



Рисунок 4.15 NTP

Для настройки необходимо наличие сервера NTP.

IP: Введите IP адрес, установленный на NTP сервере.

Порт: По умолчанию: 123. Установка порта в соответствии с сервером NTP.

Часовой пояс: Лондон GMT+0 Берлин GMT +1 Каир GMT +2 Москва GMT +3 Нью Дели GMT +5 Бангкок GMT +7 Гонконг/Пекин GMT +8 Токио GMT +9 Сидней GMT +10 Гавайи GMT-10 Аляска GMT-9 Тихоокеанское время GMT-8 Зона зимнего времени США GMT-7 Средняя зона США GMT-6 Восточное время США GMT-5 Атлантическое время GMT-4 Бразилия GMT-3 Атлантическое среднее время GMT-2.

Время обновления: Интервал обновления должен совпадать с интервалом NTP сервера. По умолчанию: 10 минут.

Настройка EMAIL

При активации сигнала тревоги на электронный адрес высылаются соответствующая информация с фотографиями.

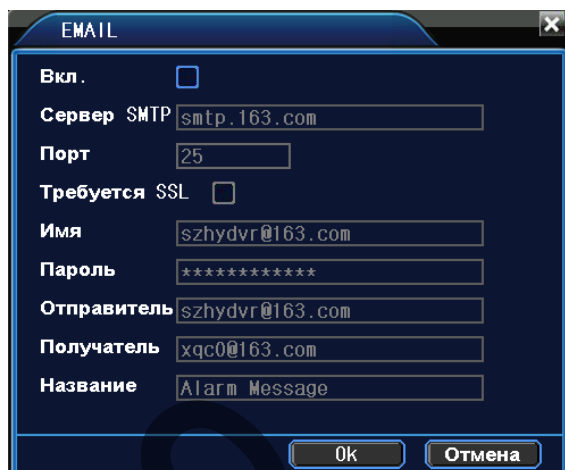


Рисунок 4.16 EMAIL

Сервер SMTP: Адрес сервера электронной почты (IP адрес или доменное имя с соответствующими настройками DNS).

Порт: Номер порта интернет сервера.

SSL: Использование протокола SSL для входа в систему.

Имя пользователя: Имя пользователя на сервере электронной почты.

Пароль: Пароль пользователя.

Отправитель: Адрес отправителя.

Получатель: Рассылка сообщений выбранным получателям при активации сигнала тревоги. Максимальное количество адресов – три.

Название: Выбор названия сообщения по вашему усмотрению.

Настройка IP фильтра:

- Составление списка доверенных лиц с их IP адресами, которые могут получать доступ к DVR (поддержка до 64 IP адресов).

- Составление черного списка IP адресов, соединение с DVR для которых закрыто. Поддерживается до 64 IP адресов.

Примечание: В случае одновременного попадания IP адреса в черный и белый список, приоритетным будет черный список.

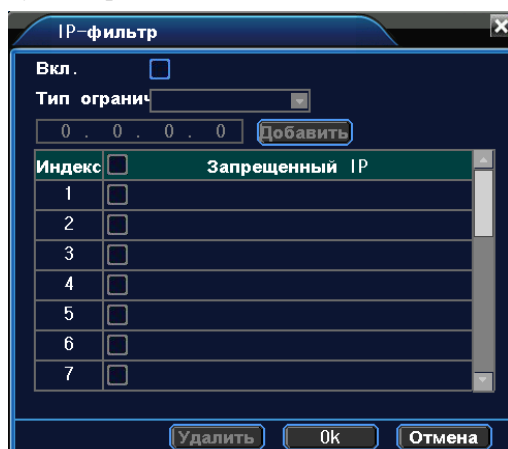


Рисунок 4.17 Фильтр IP

DDNS

Локальное доменное имя: Введите зарегистрированное DDNS имя.

Имя пользователя: Введите зарегистрированную DDNS учетную запись.

Пароль: Введите зарегистрированный DDNS пароль.

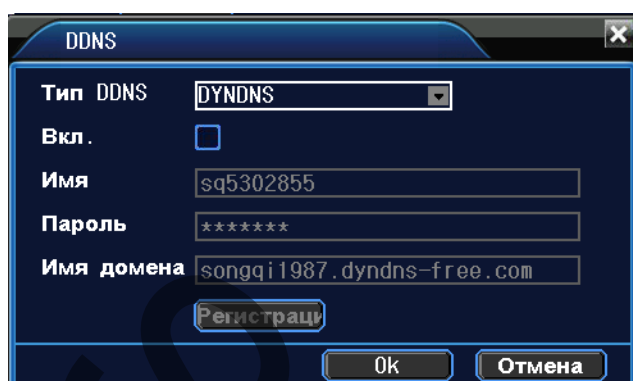


Рисунок 4.18 Настройка DDNS

Настройка FTP: Протокол FTP доступен в случае активации сигнала тревоги, видеозаписей или снимков, сделанных по сигналу тревоги. Видеозапись и снимки хранятся на FTP сервере.



Рисунок 4.19 Настройка FTP

Включить: Используйте функцию “Включить”, чтобы открыть все функции.

IP Сервер: IP адрес для FTP сервера

Порт: Доменный порт FTP, по умолчанию: 21

Имя пользователя: Имя пользователя для FTP

Пароль: Пароль пользователя

Макс. размер файла: Макс. размер для загружаемых файлов, по умолчанию: 128 Мб.

Имя каталога: Имя папки, для загрузки файла.

UPNP

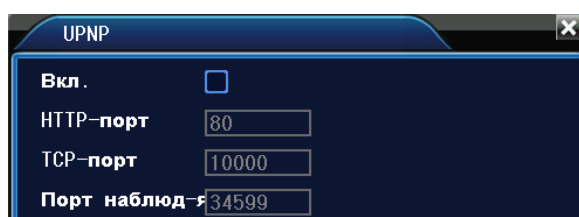


Рисунок 4.20 UPNP

Убедитесь в том, что на маршрутизаторе включена функция UPNP.

Включить: Используйте “” для открытия всех функций.

HTTP: При использовании IE необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора.

TCP: При использовании CMS необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора

Мониторинг при помощи мобильного телефона: Для мобильного доступа к устройству необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора.

ARSP



Рисунок 4.21

Установите имя пользователя.

4.4.5 Дисплей

Установите параметры вывода видео.

Интерфейс: В режиме локального просмотра включает название канала, отображение времени, статус записи, сигнала тревоги, данные по битрейту, прозрачность и зону покрытия.

Вывод в режиме кодирования: В режиме сетевого наблюдения и просмотра видео файлов включает название канала, отображение времени, статус записи, сигнала тревоги, информацию по битрейту, прозрачность и зону покрытия.

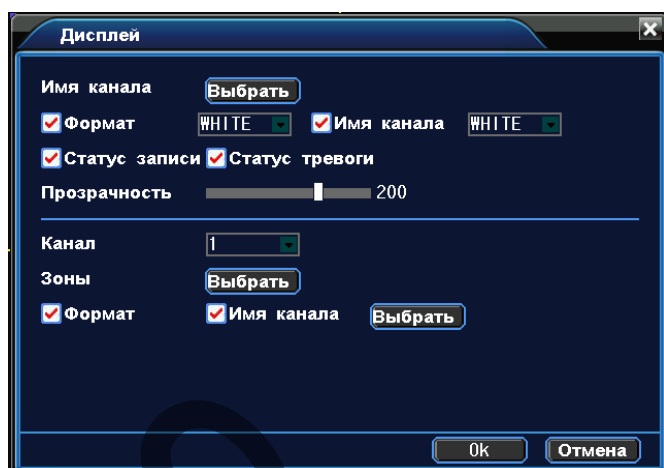


Рисунок 4.22 GUI интерфейс

Имя канала: Используйте кнопку установки для изменения названия канала (поддержка до 16 китайских иероглифов и 25 букв).

Отображение времени: Отображение системной информации и времени в окне наблюдения.

Имя канала: Отображение системного номера канала в окне наблюдения.

Статус Записи: Отображение системного статуса записи в окне наблюдения.

Статус тревоги: Отображение статуса сигнала тревоги в окне наблюдения.

Битрейт: Отображение битрейта кодированного потока в девятиоконном режиме просмотра..

Прозрачность: Установление прозрачности заднего фона. Значения в пределах 128~255.

Разрешение: Настройка разрешения экрана.

Канал: Отображение канала в режиме кодирования.

Зоны: Используйте кнопку настройки зоны покрытия и введите окно соответствующего канала. Вы также можете использовать мышь при выборе зоны покрытия (черная зона для вывода).

4.4.6 Настройка камер PTZ

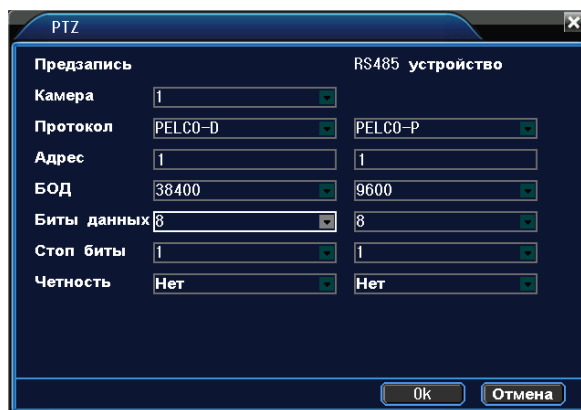


Рисунок 4.23 Настройка камер PTZ

Канал: Выбор названия для входного канала PTZ камеры.

Протокол: Выбор протокола PTZ камеры. (PELCO-D в качестве примера)

Адрес: Настройте адрес купольной камеры. По умолчанию: 1.

(Примечание: Данный адрес должен соответствовать адресу PTZ камеры).

БОД: Выберите скорость передачи в бодах. Возможность управления камерами PTZ и камерой. По умолчанию: 115200.

Биты данных: Значения на выбор: 5-8. По умолчанию: 8.

Стоп-биты: По умолчанию: 1.

Четность: Проверка четности/нечетности, знаков, пробелов. По умолчанию не выполняется.

4.4.7 Настройка протокола RS232

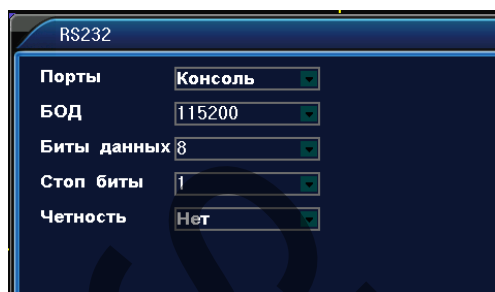


Рисунок 4.24 Настройка протокола RS232

Порты: Стандартный последовательный порт используется для обновления программы или для установки специального последовательного порта.


БОД: Выберите скорость передачи данных в бодах.

Биты данных: Значения на выбор: 5-8.

Стоп биты: Доступны два значения.

Четность: Включает четность/нечетность, знак, пробел.

4.4.8 Тур

Настройка патрулирования. Значок  означает, что активирован режим патрулирования. В режиме патрулирования вывод изображения возможен на одно, четыре, девять и шестнадцать окон.

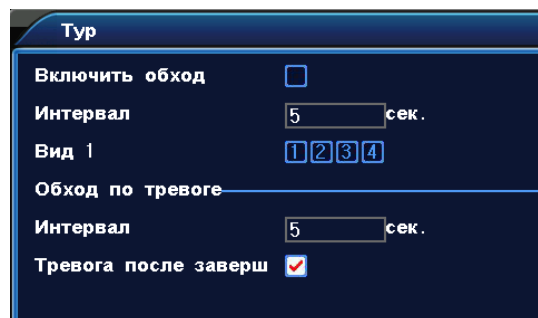




Рисунок 4.25 Настройка режима патрулирования

Интервал: Установите интервал патрулирования (5-120 секунд).

Возврат после завершения тревоги: Возврат к многооконному режиму после завершения тревоги.

Примечание:  /  значки включения/выключения режима патрулирования.

4.5 Инструменты

4.5.1 Управление жестким диском

В меню отображается текущая информация о состоянии жесткого диска: номер жесткого диска, статус и общая емкость. Доступны следующие действия: выбор статуса чтения/записи или только чтения,

дополнительное копирование информации на диск, форматирование, сброс настроек. Выберите жесткий диск и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить операцию.

Дополнительное копирование: Видео файлы сохраняются на диске в двух копиях. Диск должен находиться в состоянии чтения/записи.

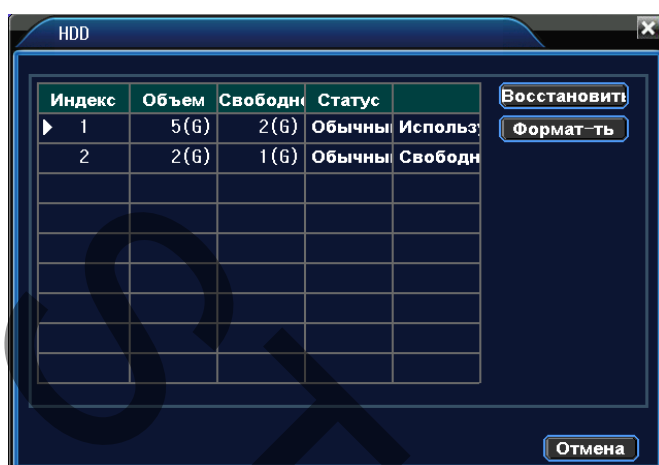


Рисунок 4.26 Управление жестким диском

4.5.2 Учетная запись

Учетная запись определяет ограничения действий пользователя в системе.

Примечание:

1. Максимальная длина имени учетной записи не должна превышать 12 знаков без пробелов. Допустимые символы: буквы/ цифры/ подчеркивание/ тире/ точка.

2. Количество пользователей или групп пользователей неограниченно. Вы можете добавлять и удалять группы пользователей согласно идентификатору пользователя.

Заводские настройки: user\admin. Возможность добавления группы. Пользователь может устанавливать права доступа для своей группы.

3. Управление пользователями включает: группу/пользователя. Имя пользователя и название группы не должны совпадать. Пользователь может входить только в одну группу.



Рисунок 4.27 Учетная запись

Примечание: Пользователь admin обладает правом изменения паролей всех пользователей.

Добавление пользователя: Добавление нового пользователя в группу и определение прав доступа. Войдите в меню интерфейса и введите имя пользователя и пароль. Выберите группу и установите необходимые настройки. Не рекомендуется давать расширенные права доступа всем пользователям.

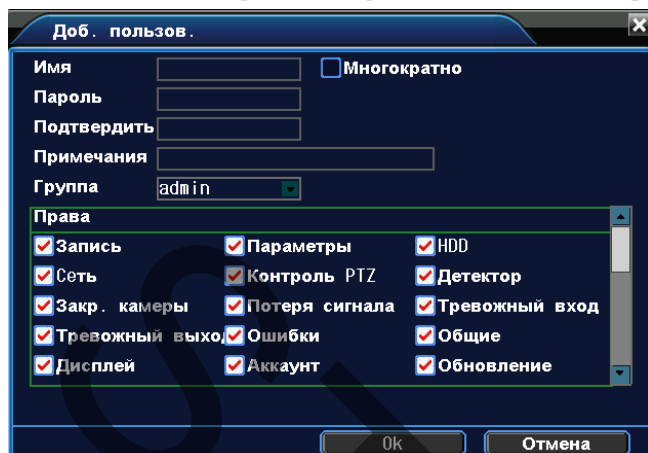


Рисунок 4.28 Добавление пользователя

Добавить Группу: Добавление пользователя в группу и установление прав доступа. Предоставляется следующие типы прав доступа на выбор: выключение оборудования, слежение в режиме реального времени, просмотр видео, настройка параметров записи, резервное копирование файлов и т.д.

4.5.3 Пользователи online

Информация о пользователях сети содержится в локальных настройках DVR. При необходимости можно выбрать он-лайн пользователя и разорвать соединение. Пользователь сможет подключиться к системе только после ее перезапуска.

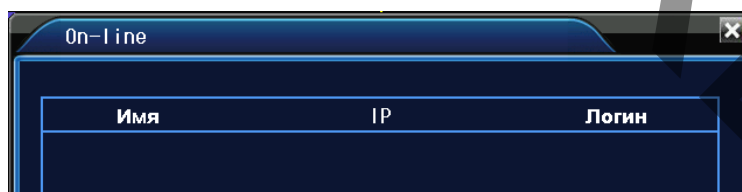


Рисунок 4.29 Пользователи сети

4.5.4 Настройка выходов

См. пункт 3.5.7

4.5.5 Возврат к заводским настройкам

Пользователь может вернуться к заводским настройкам по умолчанию.

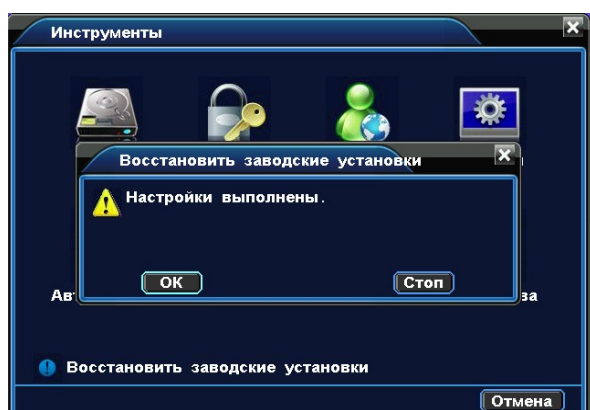


Рисунок 4.30 Настройки по умолчанию

4.5.6 Автофункции

Установка автоматических настроек системы в казанное время (автоперезагрузка, автоудаление файлов).

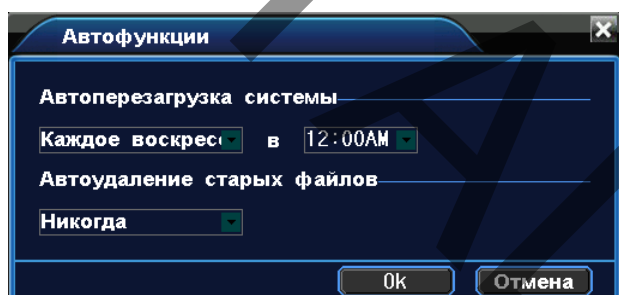


Рисунок 4.31 Автофункции

4.5.7 Обновление

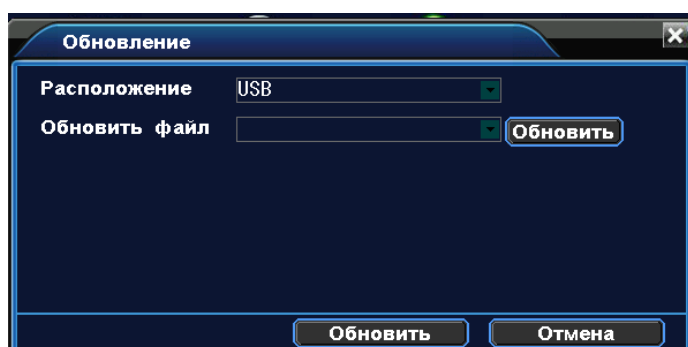


Рисунок 4.32 Обновление

Обновить: Выберите USB порт.

Обновление файлов: Выберите файлы для обновления.

4.5.8 Информация об устройстве

Удобный просмотр основной информации интерфейса устройства: входы и выходы аудио/видео, сигнализации.

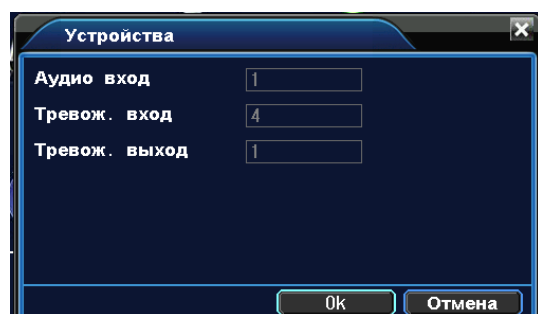


Рисунок 4.33 Информация об устройстве.

4.6 Информация

4.6.1 Информация о состоянии жесткого диска

Отображает состояние жесткого диска: тип, емкость, оставшееся место, время записи и т.д.

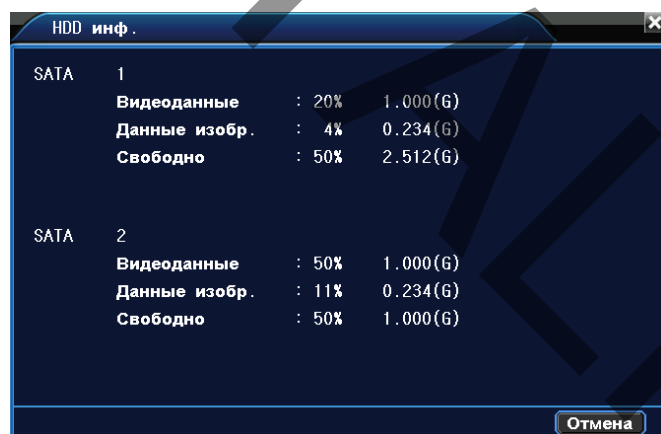


Рисунок 4.34 Информация о состоянии жесткого диска

4.6.2 Скорость передачи данных

В режиме реального времени выводится скорость передачи данных (кб/с) и скорость записи данных на жесткий диск (мб/ч). Для наглядности информация представлена в виде графика.

A screenshot of a software window titled "Статистика" (Statistics). It contains a table with data transfer rates for four channels. The table has columns for "Канал" (Channel), "Kb/S", and "MB/H".

Канал	Kb/S	MB/H	Канал	Kb/S	MB/H
1	0	0	2	0	0
3	0	0	4	0	0

Рисунок 4.35 Скорость передачи данных

4.6.3 Журнал

Журнал содержит следующую информацию: конфигурация системы, функционирование системы, управление данными, управление пользователями, файлами и т. д. Определите интервал времени для просмотра записей журнала и воспользуйтесь кнопкой поиска, информация будет выведена в виде

списка. Для перемещения по списку используйте клавиши Page up или Page down. Используйте delete, чтобы очистить журнал.

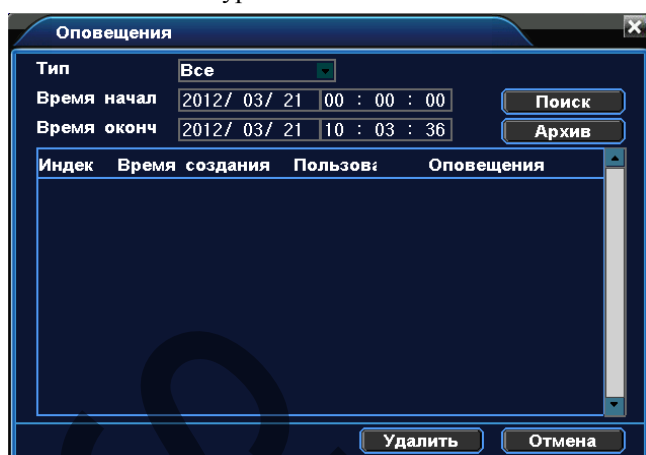


Рисунок 4.36 Журнал

4.6.4 Версия

Вывод основной информации об установленном оборудовании, версии программы и т. д.

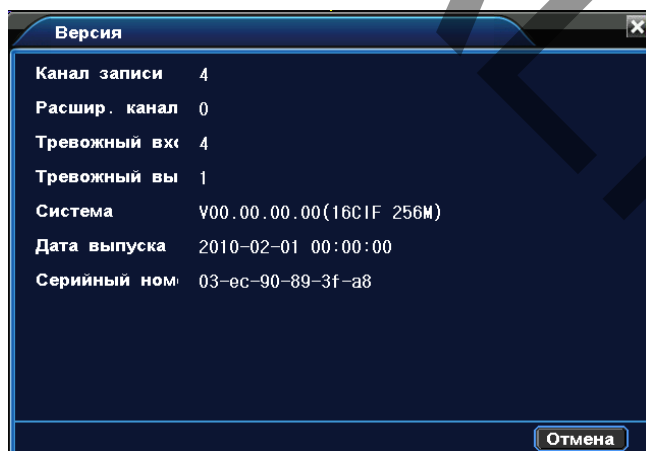


Рисунок 4.37 Версия

4.7 Выключение системы

См. пункт 3.5.8.

5 Часто задаваемые вопросы

5.1 Часто задаваемые вопросы

1. Вопрос: При включении видеорегистратор не работает.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Неправильное напряжение входного питания.
2. Плохой контакт кабеля питания.
3. Выход из строя выключателя питания.
4. Ошибка обновления программы.
5. Повреждение жесткого диска или проблема линии жесткого диска.
6. Неисправность кнопок или выключателей передней панели.
7. Выход из строя материнской платы видеорегистратора.

2. Вопрос: После запуска через несколько минут цифрового видеорегистратор автоматически перезагружается или часто зависает.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Нестабильное или слишком низкое входное напряжение.
2. Плохая дорожка жесткого диска или повреждение линии жесткого диска.
3. Нехватка мощности питания переключателя.
4. Нестабильный видеосигнал.
5. Плохое теплорассеяние, например, слишком много пыли на процессоре.
6. Неисправность процессора цифрового видеорегистратора.

3. Вопрос: После запуска видеорегистратора жесткий диск не найден.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Кабель питания жесткого диска не подключен.
2. Повреждение шлейфа жесткого диска.
3. Выход из строя жесткого диска.
4. Повреждение порта материнской платы SATA.

4. Вопрос: Нет выхода видео от одного канала, многих каналов, всех каналов.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Несовместимость программы, нужно обновить прошивку.
2. Яркость изображения «0».
3. Нет или слабый сигнал видеовыхода.
4. Установлена защита канала или скринсейвер.
5. Неисправность процессора цифрового видеорегистратора.

5. Вопрос: Проблема изображения в реальном времени, например: серьезные искажения цвета и яркости видеоизображения.

Ответ: Возможны следующие причины:

-
1. При использовании BNC в качестве выхода, неправильно выбран формат NTSC и PAL. Это может создать черно-белое изображение.
 2. Выход видеорегистратора не соответствует формату видеовхода монитора.
 3. Слишком большое расстояние передачи видео или высокое затухание линии видео.
 4. Неправильная установка цвета и яркости цифрового видеорегистратора.

6. Вопрос: При локальном воспроизведении видео не найдено.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Не соединен дата-кабель или кабель питания жесткого диска.
2. Выход из строя жесткого диска.
3. Обновленная программа, отличается от оригинальной программной файловой системы.
4. Нужные видеозаписи уже стерты.

7. Вопрос: При локальном поиске видео виден белый экран.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Слишком низкое качество изображения.
2. Ошибка чтения данных программы, очень низкая скорость передачи, при воспроизведении мозаики на полном экране. Обычно этот дефект исчезает после перезагрузки.
3. Ошибка кабеля данных или перемычки жесткого диска.
4. Неисправность жесткого диска.
5. Неисправность процессора видеорегистратора.

8. Вопрос: Нет звука при видеонаблюдении.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Не активный звукосниматель.
2. Не активна акустика.
3. Повреждение аудиокабеля и он соединен.
4. Неисправность процессора видеорегистратора.

9. Вопрос: Наличие звука при видеонаблюдении, но нет звука при воспроизведении.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Проблема установки: опция аудио не включена.
2. Соответствующий канал не подключен к видео, при возникновении синего экрана изображения, воспроизведение будет с перебоями.

10. Вопрос: неправильная индикация времени

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Ошибка установки.
2. Плохой контакт батареи-аккумулятора на материнской плате или ее низкое напряжение.

11. Вопрос: Цифровой видеорегистратор не может управлять поворотной видеокамерой (PTZ).

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Неисправность поворотной видеокамеры (PTZ).
2. Неисправность установки, соединения, монтажа или декодера поворотной видеокамерой (PTZ).
3. Неправильная установка PTZ цифрового видеорегистратора.
4. Декодер поворотной видеокамеры (PTZ) не соответствует с протоколом цифрового видеорегистратора.

-
5. Номер поворотной видеокамеры (PTZ) не соответствует с номером прописанном в видеорегистраторе.
 6. При подключении нескольких декодеров, на самом отдаленном конце линии А В декодера поворотной видеокамеры (PTZ) необходимо добавить резистор 120Ω.
 7. Расстояние от поворотной видеокамеры (PTZ) до видеорегистратора слишком большое.

12. Вопрос: Детекция движения не действует.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Неправильная установка участка времени.
2. Не соответствует установка зоны мобильного детектирования.
3. Слишком низкая чувствительность.

13. Вопрос: Невозможно получить доступ к терминалу клиента или WEB.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Невозможность установки терминала клиента из-за использования операционной системы Windows 98 или Windows ME: рекомендуется обновить операционную систему на версию от Windows 2000 и выше.
2. Блок управления ActiveX заблокирован.
3. Установлена версия ниже DX 8.1. Требуется обновить драйвер видеокарты или саму видеокарту.
4. Неисправность сетевого соединения.
5. Проблема настройки сети.
6. Неправильное имя пользователя и пароль.
7. Версия терминала клиента не соответствует версии программы цифрового видеорегистратора.

14. Вопрос: при веб-просмотре изображений или воспроизведении файлов видеозаписи, есть мозаики или нет изображения.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Плохая работа сети.
2. Ресурс терминала клиента ограничен.
3. В опции настройки сети цифрового видеорегистратора выбран режим группового воспроизведения. В этом случае в режиме группового воспроизведения на мониторе будет включено слишком много видеоизображений.
4. В локальной устройстве установлено прикрытие зоны или защита канала.
5. У всех пользователей нет права видеонаблюдения.
6. Плохое изображение в реальном времени, выходящее из самого видеорегистратора.

15. Вопрос: Нестабильное сетевое соединение.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Нестабильная сеть.
2. Конфликт IP-адресов.
3. Конфликт MAC-адресов.
4. Плохая сетевая карта компьютера или видеорегистратора.

16. Вопрос: Ошибка записи/резервного копирования USB.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Слишком большой объем данных, процессор слишком долго просчитывает большие ресурсы. В этом случае остановите видеозапись, а затем снова включите резервное копирование.
2. Объем данных превышает емкость устройства для резервного копирования.

-
3. Устройство для резервного копирования несовместимо с видеорегистратором.
 4. Устройство для резервного копирования повреждено.

17. Вопрос: Сигнал тревоги не отключается.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Неправильная установка сигнала тревоги.
2. Сигнал тревоги включен вручную.
3. Неисправность оборудования или неправильное соединение.
4. Проблема программ отдельных версий. Требуется обновление версии программы.

18. Вопрос: Тревога не действует.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Неправильная установка сигнала тревоги.
2. Неправильное соединение оповещателя.

20. Вопрос: Пульт дистанционного управления не работает.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Неправильный адрес дистанционного управления.
2. Расстояние дистанционного управления слишком большое, или предельный угол к ИК-ловушке видеорегистратора.
3. Батарея пульта дистанционного управления разрядилась.
4. Физическое повреждение пульта дистанционного управления или повреждение передней панели видеорегистратора.

21. Вопрос: Чрезмерно яркое изображение.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Плохое качество видеокамеры.
 2. Встречное освещение объекта.
 3. Неисправность диафрагмы объектива.
- Эти причины могут вызвать слишком высокий по яркости сигнал видео.

22. Вопрос: Невозможно воспроизвести скачанный файл.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Не установлен видеоплеер.
2. Не установлена программа видеोगрафики версии DX8.1 и выше.
3. После преобразования на формат AVI, при воспроизведении файла на MEDIA PLAYER, в компьютере не установлен минипрограмма DivX503Bundle.exe.
4. Операционная система Windows XP требует установить минипрограммы DivX503Bundle.exe и ffdshow-2004 1012 .exe.

23. Вопрос: Забыли высший пароль операции местного меню или сетевой пароль


Ответ: Возможны следующие действия:

Свяжитесь с сервисный центр в вашем регионе или позвоните по бесплатному телефону службы технической поддержки

5.2 Обслуживание

1. Убирайте пыль, которая после отсырения может вызвать короткое замыкание, влияя на нормальную работу видеорегистратора, и даже повредить его.
2. Для обеспечения длительной и стабильной работы видеорегистратора, нужно регулярно кистью удалить пыль на материнской плате, коннектной площадке, вентиляторе корпуса, и на корпусе.
3. Обеспечьте заземление видеорегистратора во избежание помех видео и аудиосигнала, и одновременно во избежание повреждения видеорегистратора из-за статического электричества или индуцированного напряжения.
4. Не проводите «горячее» подключение линий аудио и видеосигнала, а также порта RS-485.
5. На разъемах видеовыхода (Video Out) видеорегистратора по возможности не используйте телевизоры вместо мониторов, в ином случае легко повредить цепь видеовыхода видеорегистратора.
6. При выключении видеорегистратора, не выключайте питание «на горячую». Необходимо проводить полную процедуру выключения устройства через меню управления. В крайнем случае можно нажать кнопку выключения на передней панели и удерживать более 3 секунд, чтобы видеорегистратор автоматически выключил питание. Таким образом, вы сохраните жесткий диск от повреждений.
7. Видеорегистратор должен работать вдали от источников тепла и не должен эксплуатироваться в помещении с высокой температурой.
8. Обеспечьте хорошую вентиляцию видеорегистратора.
9. Периодически проводите проверку операционной системы и техническое обслуживание видеорегистратора.

Приложение 1. Функции пульта дистанционного управления

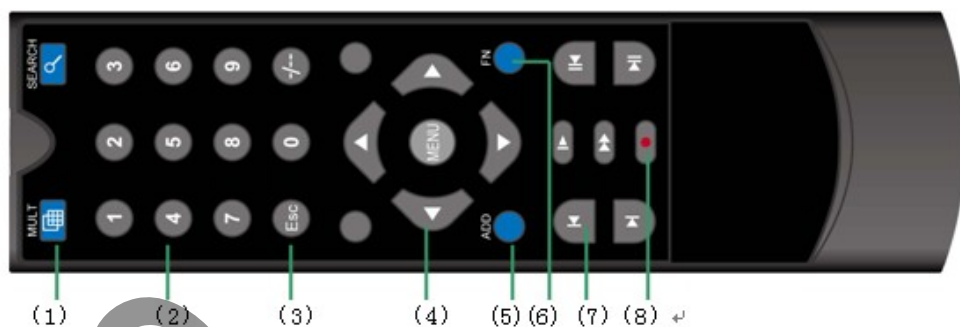

Порядковый номер	Название	Функция
1	Многооконный режим	Одновременное использование нескольких окон.
2	Цифровой набор	Ввод пароля/числа/переключение канала
3	Esc	Возврат на предыдущую страницу
4	Направление перемещения	Перемещение и подтверждение перемещения
5	Дистанционный контроль	Введите номер устройства. Данная функция осуществляет возможен дистанционный контроль данного DVR.
6	Вспомогательное меню	Вход в вспомогательное меню
7	Воспроизведение	Основные действия во время воспроизведения видео
8	Меню управления	Вход в меню управления DVR