OSD Меню

MAIN MENU

1. EXPOSURE
2. SHUTTER MODE
3. AGC
4. AWB
5. IMAGE ADJ
6. BACK- NEXT—SAVE – EXIT

SETTING STEP

EXPOSURE
- 1.1 BLC
  - INTENSITY LOW/MIDDLE/HIGH
  - RETURN

G AE
- BRIGHTNESS LOW/MIDDLE/HIGH
- RETURN

SHUTTER MODE
- 2.1 AUTO
- 2.2 MANUAL
  - SHUTTER SPEED 1/10000
  - RETURN

AGC
- 3.1 MODE OFF
- 3.2 MODE ON
  - INTENSITY LOW/MIDDLE/HIGH
  - RETURN

4. AWB
- 4.1 ATW1
- 4.2 ATW2
- 4.3 ATW3

5. IMAGE ADJ
- G GAIN 45/100
- B GAIN 50/100
- PARA I 0/531
- PARA V 0000
- BACK—NEXT –RETURN

6. BACK- NEXT—SAVE – EXIT

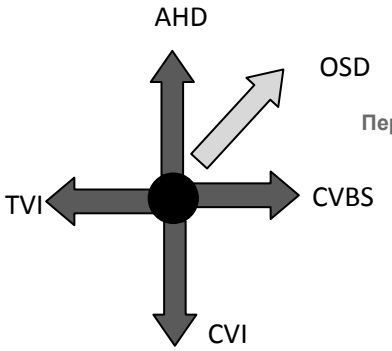

Переключение режимов

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Киев, просп. Бажана, 30
(044) 501-48-09
service@sec.ua

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
support-sec
(044) 501-48-09
support@sec.ua

Поставщик:

Advanced Technologies In Security

MHD

MHD - передовой стандарт, который объединяет в одной камере охранного видеонаблюдения поддержку одновременно четырех технологий: **HDCVI, HDTVI, AHD** или **Analog**. Переключение режимов видеокамеры для работы с соответствующим видеорегистратором (на базе технологии HDCVI, HDTVI, AHD или Analog) выполняется встроенным пультом управления **типа OSD controller**.

bezpeka-shop.com

Цветная камера MHD

Технические характеристики

Сенсор	1/4" 1.0Megapixel CMOS	1/2.8" 2.0Megapixel CMOS
Разрешение	720P	1080P
FPS	25	
Минимальная освещенность	0.01LUX@F1.2(AGC ON),0Lux IR on	
Скорость электронного затвора	4/25s~1/45,000s	
Режим сигнала	PAL/NTSC	
ИК подсветка	20/30/40/60 Meters	
ИК Включение	ICR	
Видео выход	HDCVI/TVI/AHD/CVBS	
Автоматическая регулировка усиления	Auto	
Режимы	2D/3DNR	
Максимальное расстояние передачи	500m	
Напряжение	DC12V(+/-10%)	
Объектив	Фиксированный 2.8/3.6/4/6/9mm Вариофокальный 2.8-12/6-22mm	
Степень защиты	Внутренний корпус IP54 Наружный корпус IP66	
Рабочая температура	-30~+60℃ RH95%	

Упаковочный лист

№	Имя	Количество
1	Камера	1
2	Руководство пользователя	1

Подключение

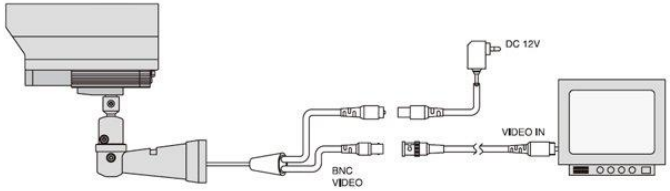

Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае возникновения проблем с устройством обратитесь в службу технической поддержки или к поставщику оборудования.

Поиск и устранение неисправностей

1. На экране нет изображения
. Убедитесь в надежности подключения шнура питания.
. Убедитесь что на камеру поступает рекомендованное напряжение и ток.
. Убедитесь в правильности подключения сигнального кабеля.
2. Изображение слишком искажено
. Не устойчивый источник питания.
. Не правильно подключен сигнальный кабель или имеют высокое сопротивление.
3. Тусклое изображение на экране
. Установите монитор в соответствующий режим.
. Возможно, камеры подвергаются воздействию слишком яркого света. В этом случае необходимо изменить месторасположение камеры.
4. Помехи на экране
. Возможно, камера направлена к Солнцу.
. Неустойчивое соединение разъёмов.
. Большое расстояние между камерой и монитором.
. Используйте эквивалентный видео-усилитель, если превышено рекомендуемое расстояние.

Гарантия

Примечание:

● Обратите внимание на блок питания, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должна соответствовать требованиям камеры.
● При использовании камеры в условиях - удар молнии, пожалуйста, обратите внимание, чтобы установить молниезащиту для системы видеонаблюдения. (рекомендуем использовать молниезащиту Twist-LGC).
● Чтобы получить высокое качество изображения используйте качественный коаксиальный кабель(F690).

1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт
● Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
● Наличие полной комплектации оборудования.
● Отсутствие внешних и внутренних механических повреждений.
● Наличие данного гарантийного талона.
● Наличие письменного детального описания неисправности.
2. Условия лишения оборудования гарантии
● Нарушение правил и условий эксплуатации.
● Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
● Наличие механических повреждений.
● Попадание жидкости внутрь изделия.
● Наличие повреждений, вызванных молнией (рекомендуем использовать молниезащитуTwist-LGC), пожаром, бытовыми факторами (повышенной влажностью, агрессивной средой), скачками напряжения в электросети (рекомендуем использовать Twist LGC PWR 12V).
● Наличие повреждений, вызванных питанием оборудования от источников питания с напряжением не соответствующим ГОСТ (в том числе к генераторам).
● При эксплуатации видеокамер в металлических корпусах, установленных на металлических конструкциях, без диэлектрической подложки.
● Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.
3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного оборудования или его комплектующих – аналогами, без ухудшения эксплуатационных характеристик без изменения гарантийного периода.
4. Если в результате тестирования оборудования, предоставленного заказчиком для ремонта, выясняется, что претензии безосновательны (оборудование исправно), то покупатель обязан оплатить продавцу.

Примечание:

● Избегайте использование камеры на слишком высокой или слишком низкой температуре. Рабочая температура -30 ~ +60 °C. (Рекомендованная рабочая температура –30 ~ +50 °C).
● Никогда не направляйте камеру лицом к солнцу или ярким объектам. В противном случае, это может повредить матрицу.
● Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или обогревателем.

bezpeka-shop.com