Инструкция по эксплуатации

Кодовая клавиатура YK-1068A, YK-1068B, YK-1168A, YK-1168B

Технические параметры

- Количество кодов/карточек: 2000
- Встроенный считыватель: EM-карт, RFID брелки
- Дальность считывания: 60мм
- Режим работы: триггерный, импульсный
- Управление: сенсорное (YK-1068), кнопочное (YK-1168)
- Коммутируемый ток реле: 3А при 24В мах.
- Рабочая температура: от -30 до +50
- Влажность: 0～95%
- Внутренний зуммер
- Рабочее напряжение: DC 12-24В ± 10%
- Потребляемый ток: 100мА мах.
- Степень защиты: IP65
- Размеры: 158.6×43×21.7мм (А), 125×83×21.7мм (В)
- Вес:0.5кг (А), 0.4кг (В)

Режим программирования

Вход в режим программирования

Нажмите « * » и введите 6-8-значный код программирования (заводской 888888) → # загорится зеленый и потухнет.

0. Изменение пароля программирования

Нажмите **0** → новый пароль → # → повторите новый пароль → # (новый пароль должен быть 6-8 значный номер)

1. Установка кода и карт, удаление

Нажмите 1→ поднесите карту …… несколько карт #

Нажмите 1→ присвойте номер пользователя 1-2000 # → поднесите карту #

Нажмите 1→ введите 8 или 10 значный номер карты #

Нажмите 1→ присвойте номер пользователя 1-2000 # → введите 8 или 10 значный номер карты #

Нажмите 1→ присвойте номер пользователя 1-2000 # → введите 6 или 8 значный PIN код #

2. Удаление пользователей карт

Нажмите 2→ поднесите карту …… несколько карт #

Нажмите 2→ введите 8 или 10 значный номер карты #

Нажмите 2→ введите номер пользователя 1-2000 #

Нажмите 2→ 0000 → # (Удаление всех кодов и пользователей)

3. Установка режима доступа

Нажмите 3→ 0→ # (Карта)

Нажмите 3→ 1→ # (Карта + PIN)

Нажмите 3→ 2→ # (Код или карта) по умолчанию

4. Установка времени, открытие реле

Нажмите 4→ 0→ # 50 мс. (по умолчанию)

Нажмите 4→ введите время (1-99сек) → #

5. Менеджер карт

Нажмите 6→ 1→ поднесите карту # (карта менеджера добавление пользователей)

Нажмите 6→ 2→ поднесите карту # (карта менеджера удаление пользователей)

Нажмите 6→ 3→ поднесите карту # (карта менеджера принуждения пользователей)

Нажмите 6→ 4→ введите код принуждения # (введите PIN код принуждения)

bezpeka-shop.com

6. Настройки реле

Нажмите 6→ 5→ 0→ # (режим импульсный - по умолчанию)

Нажмите 6→ 5→ 1→ # (режим триггерный)

7. Выбор режима работы

Нажмите 7→ 1→ 0→ # (режим считывателя Wiegand)

Нажмите 7→ 1→ 1→ # (автономный , для одной двери - по умолчанию)

Нажмите 7→ 1→ 5→ # (контроль повторного прохода для одной двери)

Нажмите 7→ 2→ 26 или 37 bit → # (формат Wiegand 26 или 37 bit)

Нажмите 7→ 4→ 0→ # (Режим работы выхода ALARM - отключен)

Нажмите 7→ 4→ 1 до 3мин→ # (Режим работы выхода ALARM от 1до 3 минут) по умолчанию 1мин.

8. Дополнительные настройки

Нажмите 8→ 1→ 0→ # (Выключение индикатора рабочего режима « белый светодиод»)

Нажмите 8→ 1→ 1→ # (Включение индикатора рабочего режима « белый светодиод»)

Нажмите 8→ 2→ 0→ # (Выключение звукового бузера)

Нажмите 8→ 2→ 1→ # (Включение звукового бузера)

Нажмите 8→ 3→ 0→ # (Выключение подсветки клавиатуры)

Нажмите 8→ 3→ 1→ # (Включение подсветки клавиатуры)

Нажмите 8→ 3→ 2→ # (Авто режим подсветки клавиатуры, длительность 30сек.)

Нажмите 8→ 4→ 0→ # (Выключение тревоги тампера)

Нажмите 8→ 4→ 1→ # (Включение тревоги тампера)

Нажмите 8→ 5→ 0→ # (Выключена блокировка клавиатуры при тревоги, по умолчанию)

Нажмите 8→ 4→ 1→ # (Включение блокировки клавиатуры на 10мин., при неверном вводе кода или карты, 10 раз)

Нажмите 8→ 4→ 2→ # (Включение тревоги бузера и выхода ALARM на 10мин., при неверном вводе кода или карты, 10 раз) снятие тревоги кодом программирования, заводской код 888888

9. Для отмены любой операции нажмите « ***** »

10. Восстановление утерянного кода программирования (только для восстановления пароля программирования, не удаляет карты и коды пользователей).

YK-1168A, YK-1168B

1.Отключите питание клавиатуры

2. Нажмите и удерживайте кнопку « ***** »

3. Включите питание клавиатуры, удерживайте кнопку « ***** » приблизительно 1 секунд до звукового сигнала.

YK-1068A, YK-1068B

1.Отключите питание клавиатуры

2. Включите питание клавиатуры , загорается желтый светодиод

3. Нажмите сенсорную кнопку « ***** » и удерживайте приблизительно 1 секунд до звукового сигнала.

Распиновка

Light green	BELL_A
Pink	BELL_B
Red	+12V
Black	GND
Green	D0
White	D1
Brown	D_in(LED)
Yellow	OPEN(BZ)
blue	NO
Purple	COM
Orange	NC
Gray	ALARM-

Установка

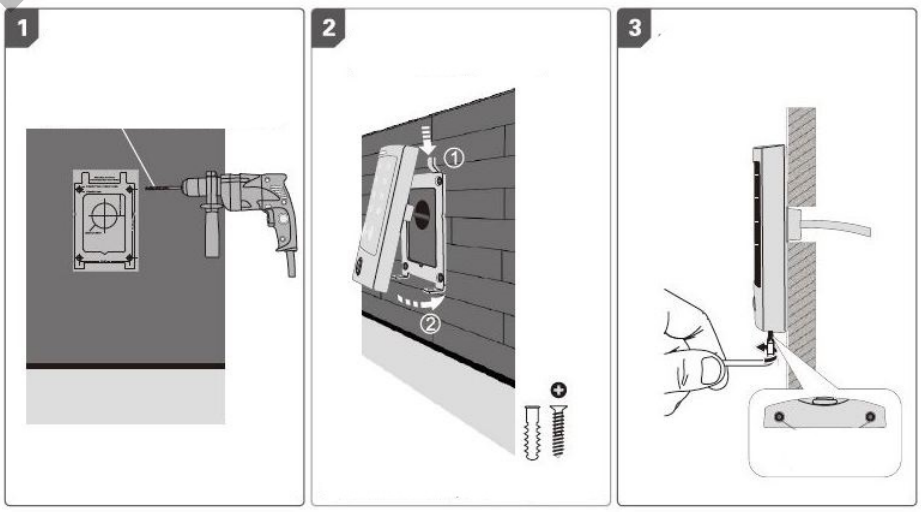

bezpeka-shop.com