YLI ELECTRONIC

Електромагнітний замок з відеокамерою

для одностулкових дверей

модель YM-280CAM

Специфікація

Розміри замка	280Lx48Wx26.5H(mm)
Утримуюча сила	280kg(600Lbs)
Напруга	DC12V / DC24V+10%
Струм	12V/600mA 24V/300mA
Вихідний сигнал	NO/NC/COM
LED індикація	Червоний показує, що відкрито, Зелений показує, що замкнено
Затримка	Регулюється на 0/3/6/9 секунд
Підходить для	Дерев'яні, скляні, металеві та вогнетривкі двері
Стандарт відео	PAL/NTSC
Роздільна здатність відео	550TVL
Вихід відео	1Vp-p (75Ω/BNC)
Видимість	7m
Вага	2.4kg

Розмери (мм)

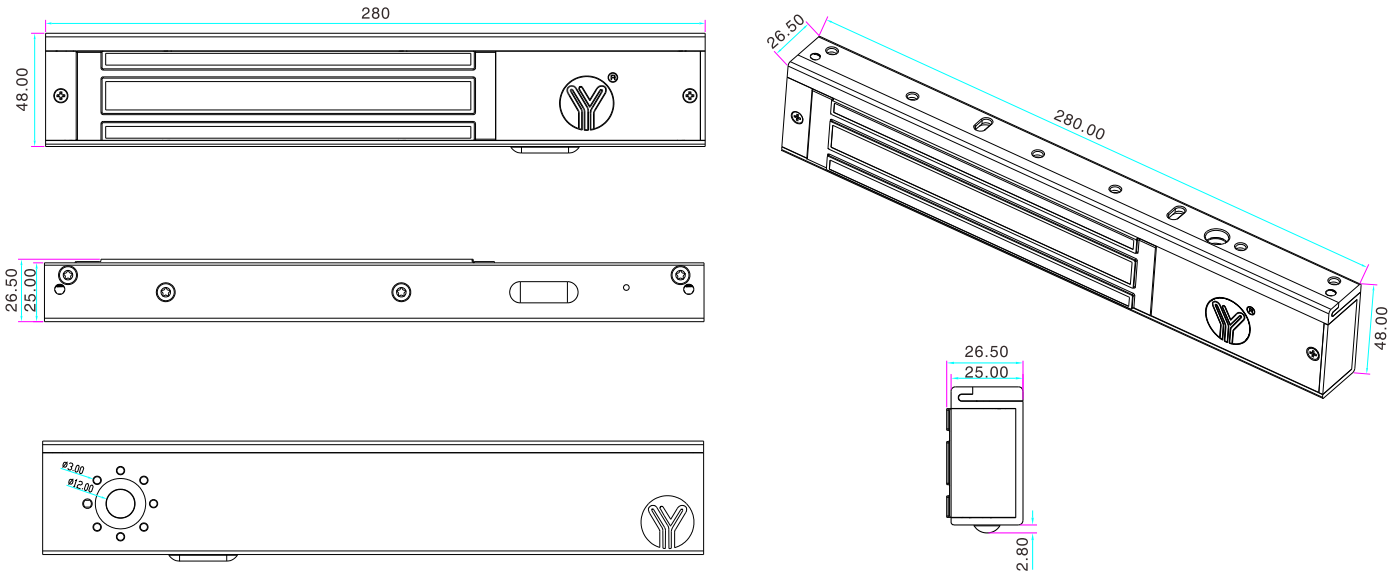

⚠ Примітка

А. Гвинт відповідної планки не слід закручувати надто туго. Має бути гарантована елфстичність гумового кільця аби відповідна планка могла самостійно встановити відповідне положення.

Б. Перед підключенням перевірте положення перемички 12В или 24В постійного струму.

Установка

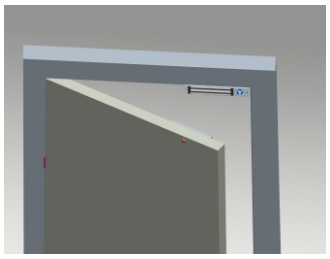

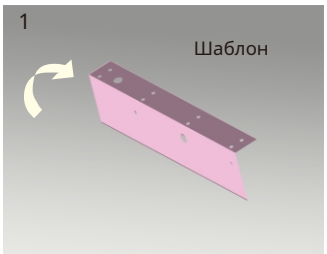

Зігніть шаблон до 90 °.

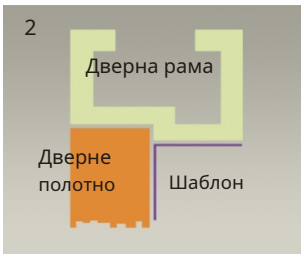

Закрийте двері, розташуйте шаблон на дверній рамі так, щоб він торкався дверей.

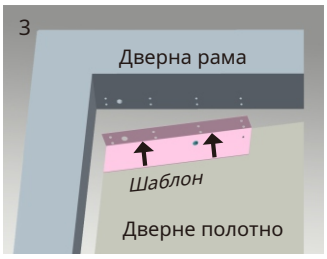

Позначте місця для отворів.

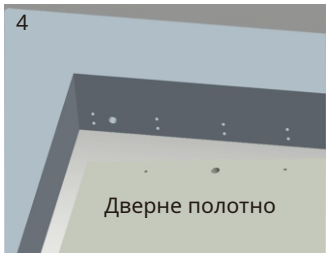

Просвердліть отвори у зазначених місцях.

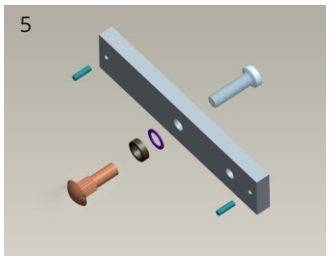

Розташуйте елементи як на картинці.

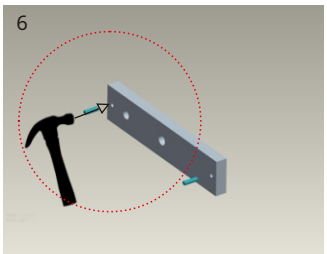

Встановіть фіксуючу шпонку у відповідну планку.

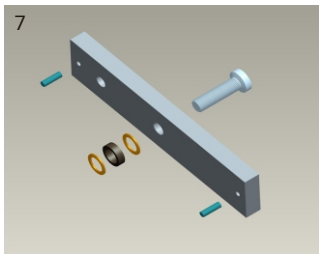

Розташуйте елементи як на картинці.

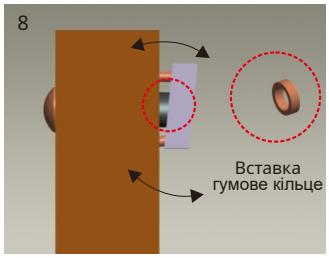

Розташуйте вставку між дверима і планкою у відповідь.

Розташуйте вставку між дверима і планкою у відповідь.

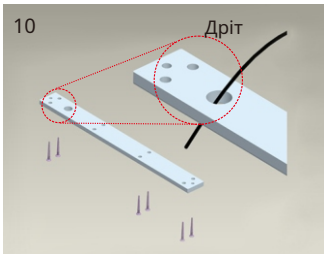

Просуньте провід через спеціальний отвір, потім прикрутіть планку до дверної рами.

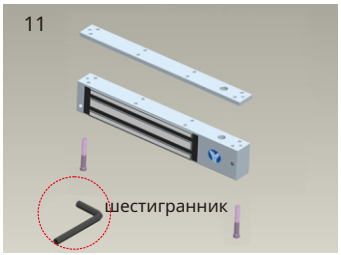

Використовуйте шестигранник, щоб прикрутити замок до монтажної планки.

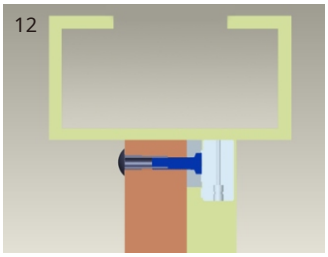

Закрийте і потягніть двері для перевірки утримання, якщо планка у відповідь недостатньо прилягає, використовуйте додаткові еластичні вставки.

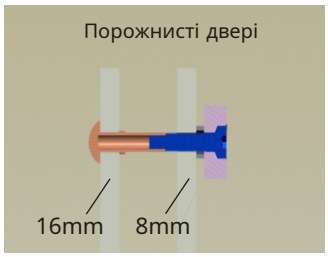

Просвердліть отвір внутрішній діаметр 8mm зовнішній діаметр16mm.

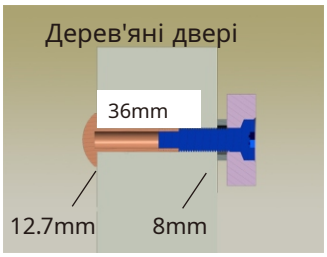

Просвердліть отвір внутрішній діаметр 8mm зовнішній діаметр12.7mm.

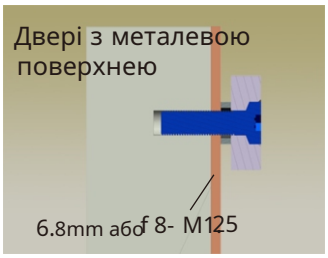

Просвердліть зсередини отвір діаметром 8 мм розмістіть пластиковий штифт.

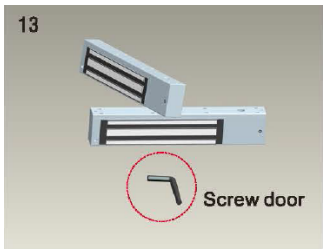

Після всіх відповідних процедур утримуюча сила може бути максимальною. Нарешті закріпіть тамперний гвинт

⚠ Примітка

Товщина дверного полотна:

350LBS: 44мм **600LBS: 50мм**

800LBS: 48мм **1200LBS: 46мм**

Установка кронштейнів

Існують різні кронштейни для різних типів дверей. Наприклад: тонкі двері; безрамні скляні двері або двері, що відкриваються у бік замку.

L Кронштейн

Коли товщина дверної рами менша, ніж 42мм, необхідно встановити спеціальний L кронштейн.

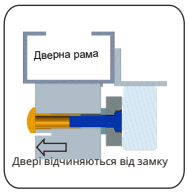

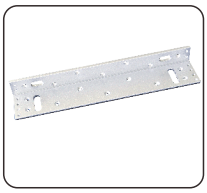

U Кронштейн

Для безрамних скляних дверей потрібно встановлювати U Кронштейн.

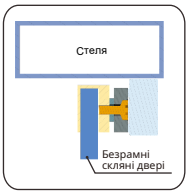

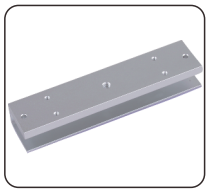

I Кронштейн

Коли дверна рама дуже товста, необхідно встановити I кронштейн.

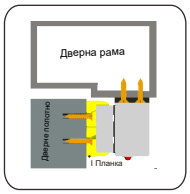

Приклад установки

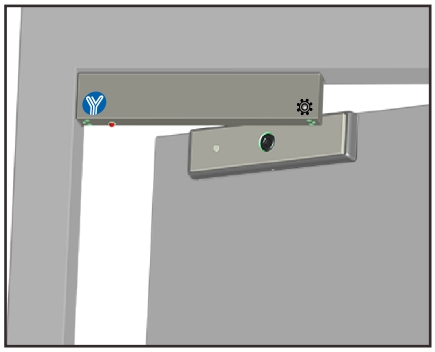

Приклад установки I кронштейну

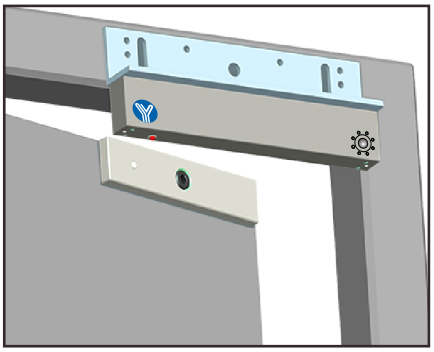

Приклад установки L кронштейну

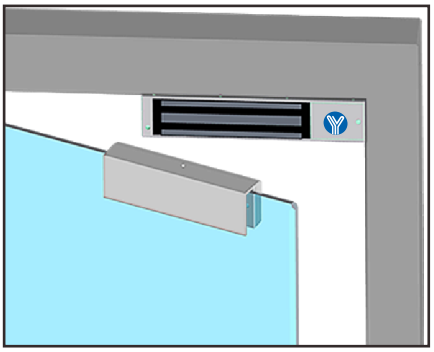

Приклад установки U кронштейну

Живлення

1. Робота від DC12V Мінімальний необхідний струм 0.5A. З'єднайте (+) провід від 12VDC джерела живлення з V + замку.

З'єднайте (-) провід від 12VDC джерела живлення з V -замком.

Переконайтеся, що перемички в положенні 12 VDC.

2. Робота від DC24V: Мінімальний необхідний струм 0.25A. З'єднайте (+) провід від 24VDC джерела живлення з V + замку.

З'єднайте (-) провід від 24VDC джерела живлення з V -замком.

Переконайтеся, що перемички в положенні 24 VDC.

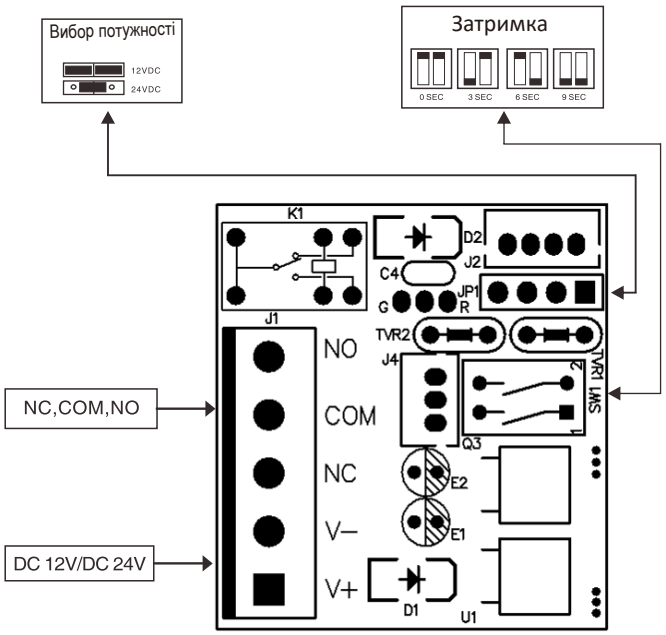

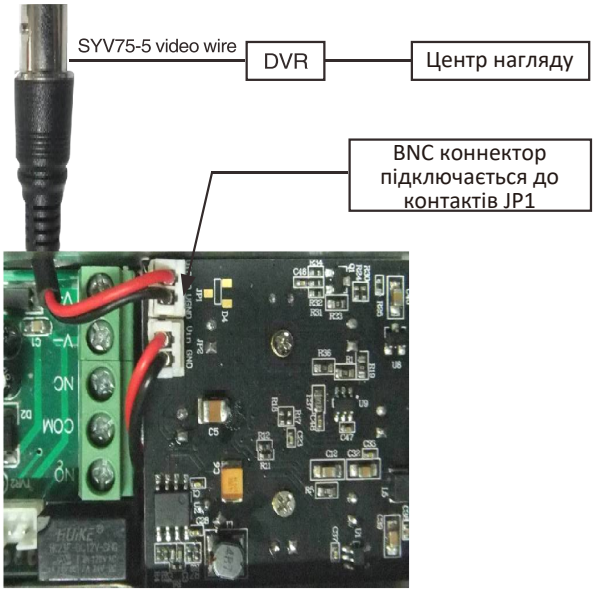
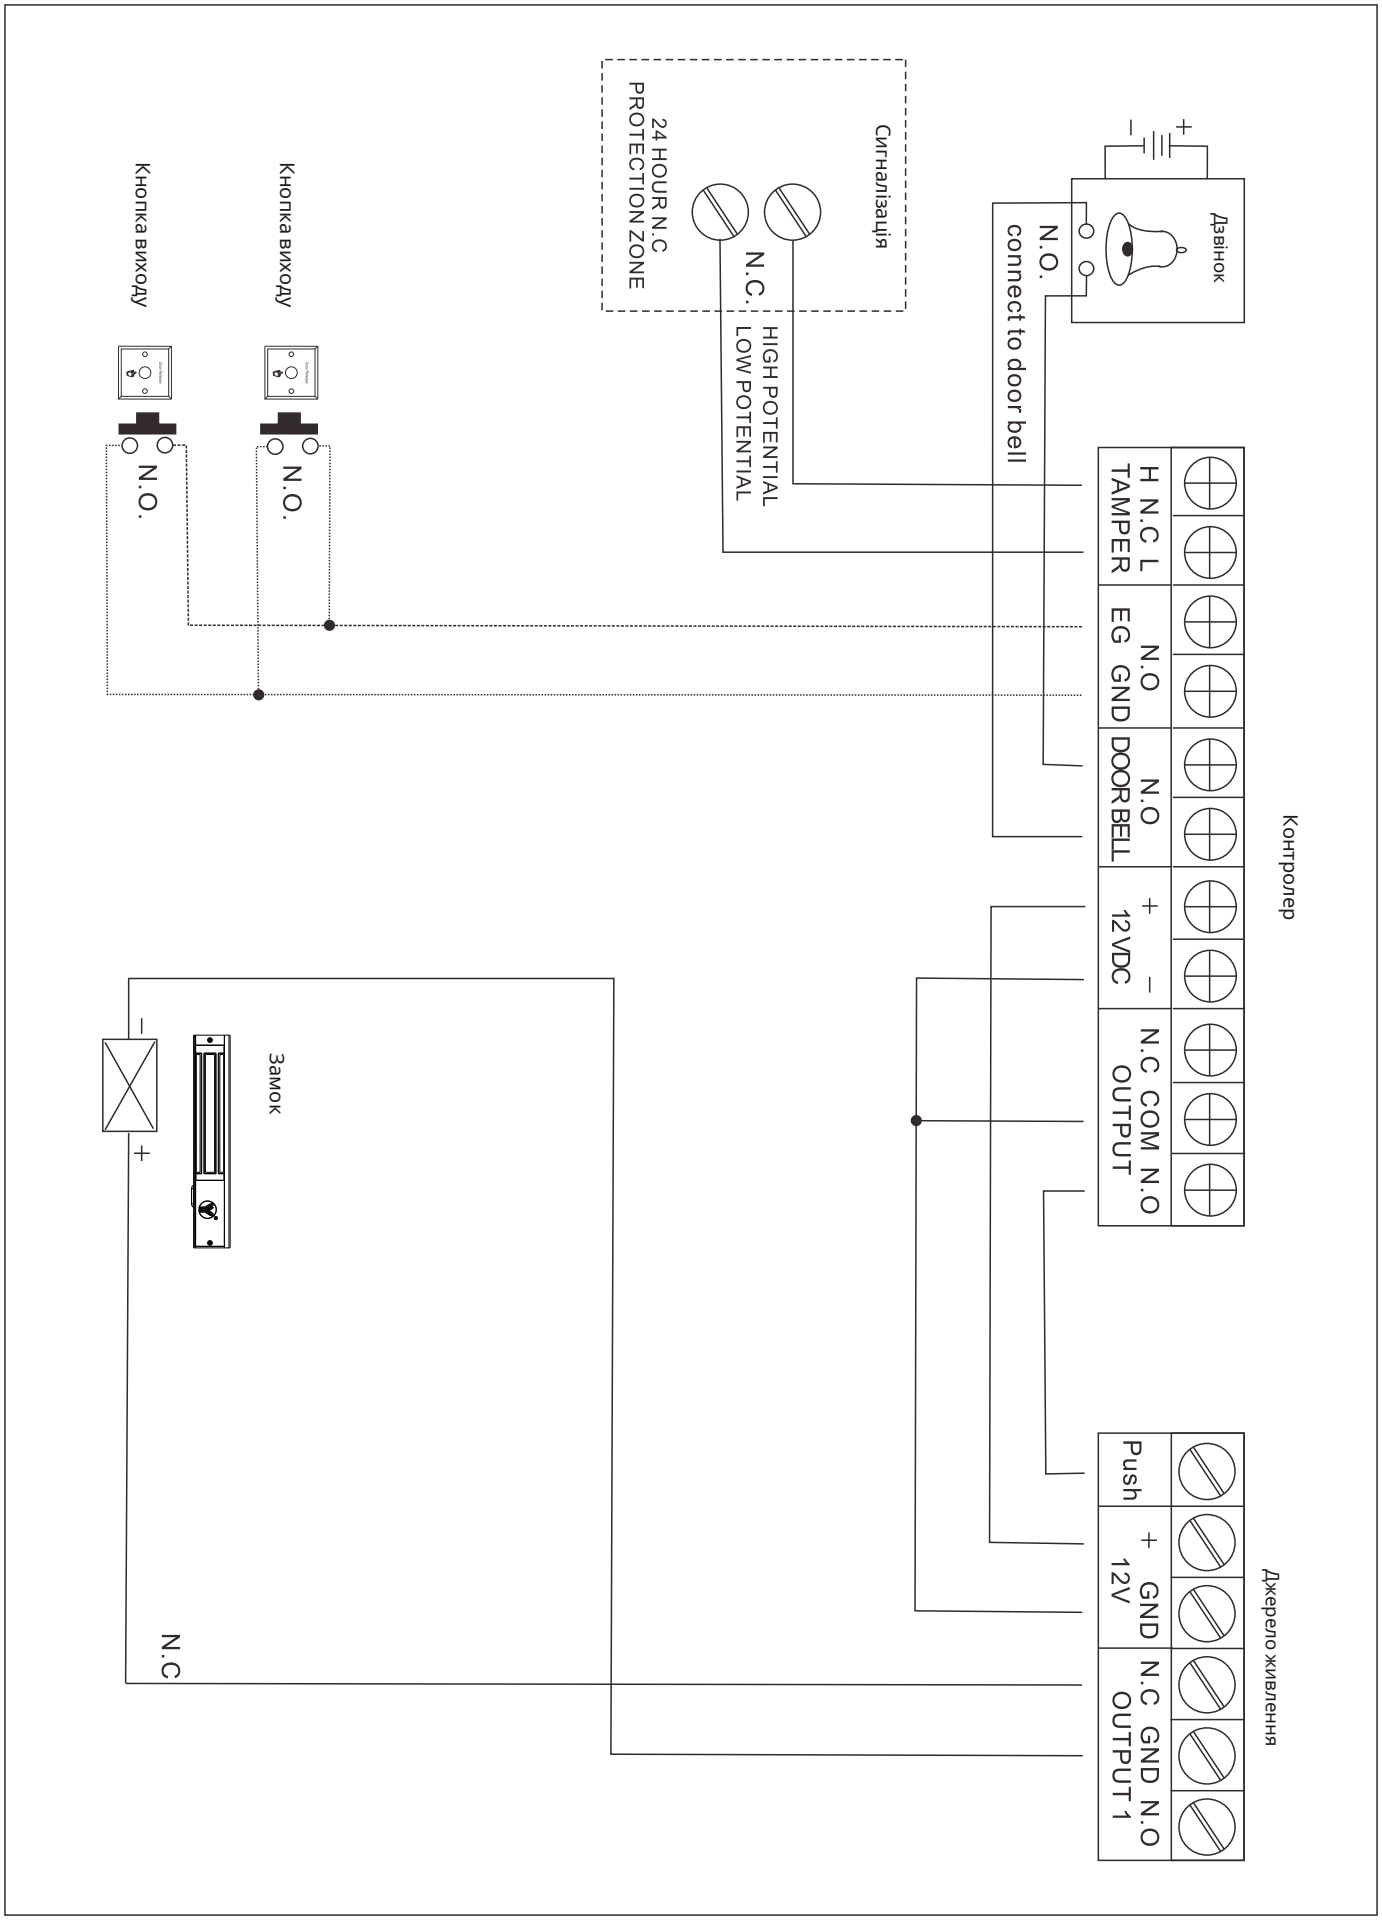
Схема підключення